

Front Flip Windshield for Honda Pioneer 700

ZP-YJ-030911-016


SAUTVS®

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

PRODUCT AND ACCESSORIES

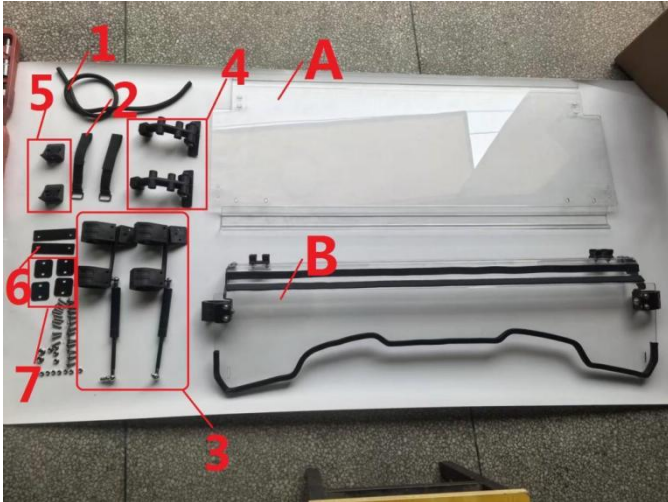

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.
2. Install the U-shaped rubber gasket (Part 1) onto the top edge of board A.



3. Attach two Part 4 and two plates (Part 6) to the left and right sides of board A respectively by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 lock nuts. Do not fully tighten the screws at this stage.



4. Mount two Part 5 and two plates (Part 7) to the left and right sides of board A respectively by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 lock nuts. Do not fully tighten the screws at this stage.

Front Flip Windshield for Honda Pioneer 700

ZP-YJ-030911-016



SAUTV5



5. Place two sets of gas spring assemblies (Part 3) at both ends of board A, oriented as shown in the picture.



6. Secure two gas spring assemblies (Part 3) and two plates (Part 7) to the left and right sides of board A respectively by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 lock nuts, as shown in the picture. Do not fully tighten the screws at this stage.

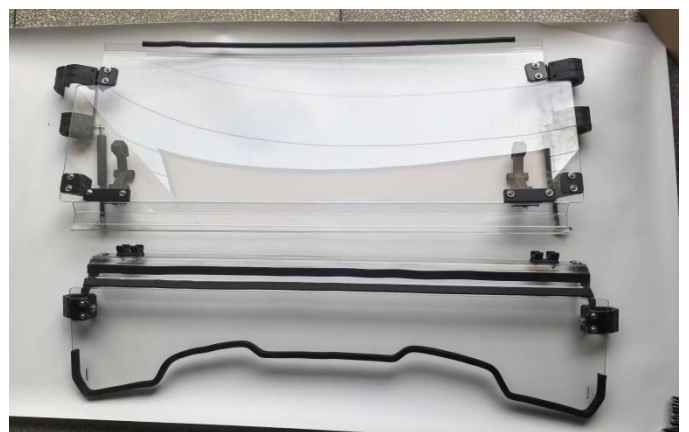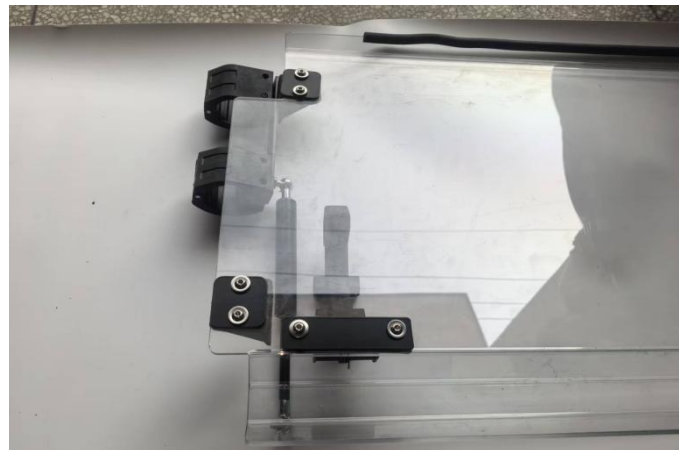

Front Flip Windshield for Honda Pioneer 700

ZP-YJ-030911-016

SAUTVS®

7. Secure board B to the A-pillar by using two small straps. As picture shown:



8. Fix board B to the A-pillar by using four M6×20 hex socket head screws. The plastic clamp is positioned close to the A-pillar lock striker plate, as shown in the figure:



9. Install board A onto the A-pillar, aligning the lower edge of board A with board B, as shown in the picture:



10. Secure the internal handle as depicted. Then fix board A to the A-pillar with eight M6×20 hex socket head screws. Do not fully tighten the screws.

11. Adjust the external pressure plates, then fully tighten all M6 screws on both internal and external sides.



Front Flip Windshield for Honda Pioneer 700


ZP-YJ-030911-016

SAUTVS®

12. Unscrew the lower section of the gas spring, then securely fix both ends of the gas spring to the designated positions, as shown in the figure:



14. The installation is complete.

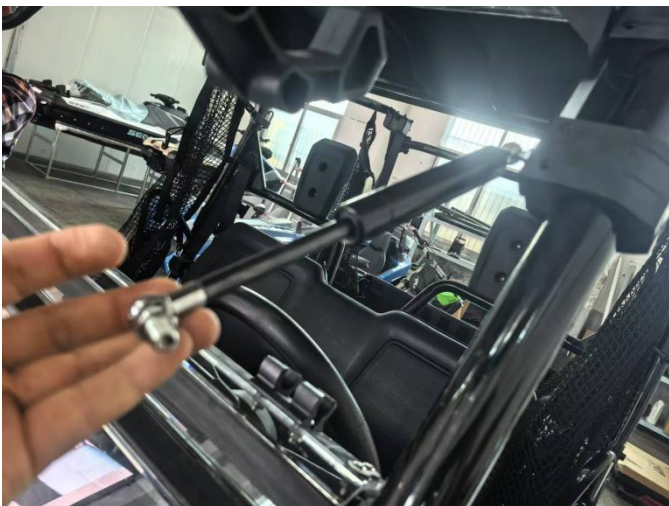

Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.



13. Inspect and confirm that board A and board B are aligned and flush, then securely tighten all screws.

Pare-brise Rabattable Avant pour Honda Pioneer 700

ZP-YJ-030911-016


SAUTV5

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

Ce *Pare-brise Rabattable Avant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débuter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.

PRODUIT ET ACCESSOIRES

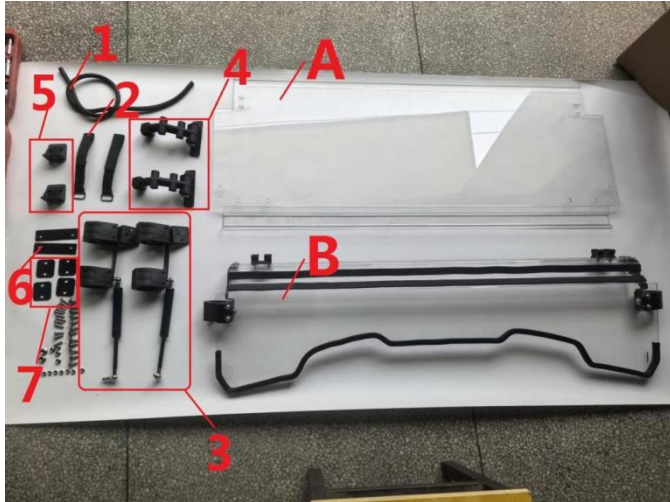

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.
2. Installez le joint en caoutchouc en forme de U (Pièce 1) sur le bord sommital du panneau A.



3. Fixez deux Pièces 4 et deux plaques (Pièce 6) sur les côtés gauche et droit de la plaque A à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×20 et quatre écrous freins M6. Ne serrez pas complètement les vis à ce stade.

4. Installez deux Pièces 5 et deux plaques (Pièce 7) respectivement sur les côtés gauche et droit du panneau A avec quatre vis à tête hexagonale M6×20 et quatre écrous autobloquants M6. Ne serrez pas complètement les vis à ce stade.

Pare-brise Rabattable Avant pour Honda Pioneer 700

ZP-YJ-030911-016



SAUTV5



5. Placez deux ensembles de ressorts à gaz (Pièce 3) aux extrémités de la plaque A, orientés comme indiqué sur l'image.



6. Fixez les deux amortisseurs à gaz (Pièce 3) et deux plaques (Pièce 7) sur les côtés gauche et droit de la plaque A respectivement à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×20 et quatre écrous autofreinés M6. Comme le montre l'image. Ne serrez pas complètement les vis à ce stade.

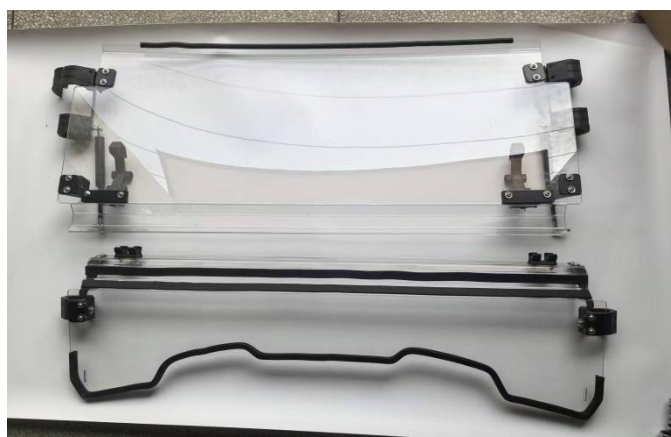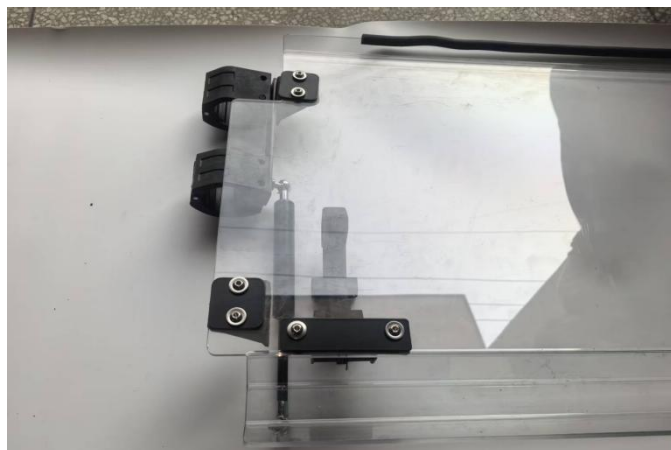

Pare-brise Rabattable Avant pour Honda Pioneer 700

ZP-YJ-030911-016

SAUTV5

7. Fixez la plaque B au montant A à l'aide de deux petites sangles, comme le montre l'image:



Ne serrez pas complètement les vis.



8. Fixez la planche B au montant A à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×20. L'attache plastique est positionnée près de la plaque de verrouillage du montant A, comme illustré sur la figure:



9. Installez la plaque A sur le montant A en alignant son bord inférieur avec celui de la plaque B, comme le montre l'image.



10. Fixez la poignée interne comme indiqué. Fixez ensuite la plaque A au montant A avec huit vis M6×20.

11. Ajustez les plaques de pression externes, puis serrez fermement toutes les vis M6 des côtés interne et externe:



Pare-brise Rabattable Avant pour Honda Pioneer 700


ZP-YJ-030911-016

SAUTV5

12. Dévisser la partie inférieure de l'amortisseur à gaz. Fixer solidement les deux extrémités de l'amortisseur aux emplacements prévus. Comme le montre l'image:



14. L'installation est terminée.

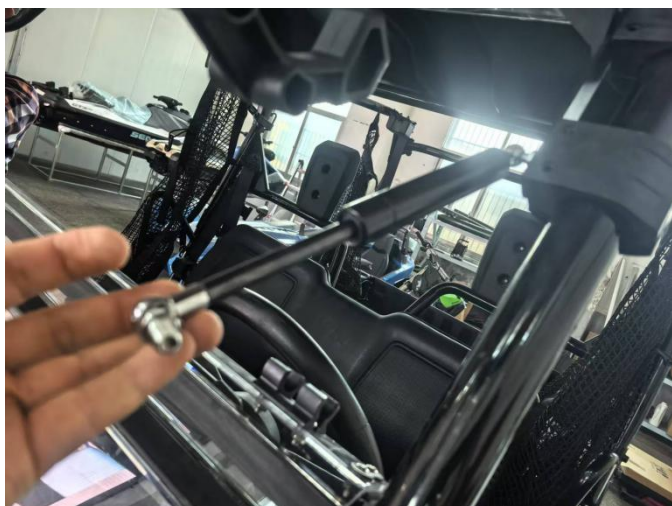

Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.



13. Vérifier l'alignement parfait et la planéité entre les plaques A et B. Serrer définitivement toutes les vis.

Parabrisas Abatible Delantero para Honda Pioneer 700

ZP-YJ-030911-016


SAUTV5

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.

Este *Parabrisas Abatible Delantero* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.

PRODUCTO Y ACCESORIOS

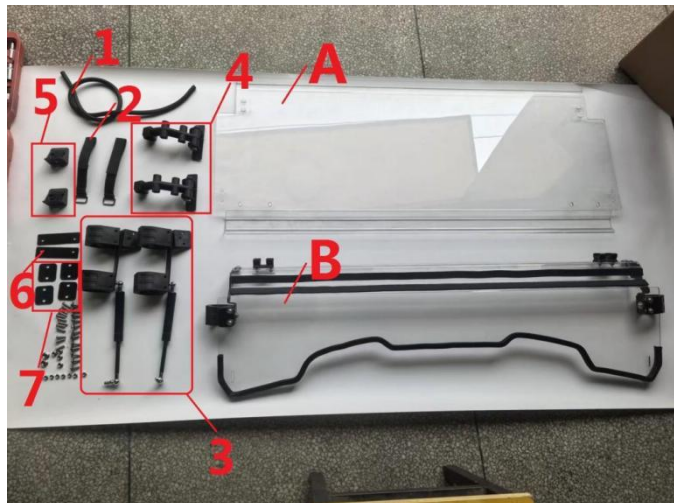

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.
2. Coloque la junta de goma en U (Parte 1) en el borde arriba de la placa "A".



3. Fije dos Parte 4 y dos placas (Parte 6) a los lados izquierdo y derecho de la placa A respectivamente, y utilice cuatro tornillos hexagonales M6x20 y cuatro tuercas M6 para fijarlo. No apriete completamente los tornillos en esta etapa.

4. Instale dos Parte 5 y dos placas (Parte 7) a los lados izquierdo y derecho de la placa A respectivamente, y utilice cuatro tornillos hexagonales M6x20 y cuatro tuercas M6 para fijarlos. No apriete completamente los tornillos en esta etapa.

Parabrisas Abatible Delantero para Honda Pioneer 700

ZP-YJ-030911-016



SAUTV5



5. Coloque dos conjuntos de dispositivos de resorte de gas (Parte 3) en ambos extremos de la placa A, orientados como muestra la imagen.



6. Fije los dos dispositivos de resorte de gas (Parte 3) y dos placas (Parte 7) a los lados izquierdo y derecho de la placa A respectivamente, y utilizando cuatro tornillos hexagonales M6×20 y cuatro tuercas M6, como se indica en la imagen. No apriete totalmente.

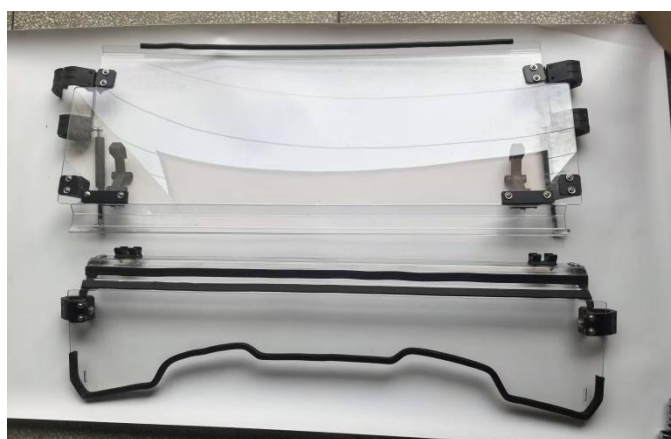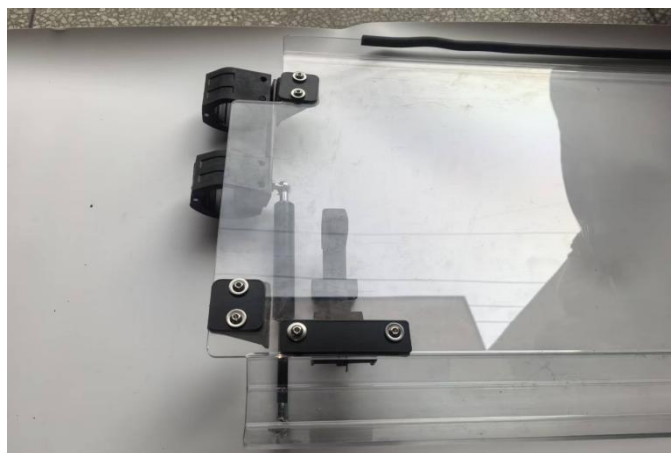

Parabrisas Abatible Delantero para Honda Pioneer 700

SAUTV5

ZP-YJ-030911-016

7. Sujete la placa B al pilar A utilizando dos correas pequeñas, tal como se muestra en la imagen.



8. Fije la placa B al pilar A con cuatro tornillos hexagonales M6×20. La abrazadera plástica debe ubicarse cerca de la placa de bloqueo del pilar A, como se muestra en la figura:



9. Monte la placa A en el pilar A, alineando el borde inferior de la placa A con la placa B, según se muestra en la imagen.



10. Asegure la manija interna como se muestra. Luego, fije la placa A al pilar A con ocho tornillos hexagonales M6×20. No apriete completamente los tornillos.

11. Ajuste las placas de presión externas, luego apriete completamente todos los tornillos M6 en los lados interno y externo.



Parabrisas Abatible Delantero para Honda Pioneer 700

ZP-YJ-030911-016

SAUTV5


12. Desenrosque la sección inferior del amortiguador de gas. Fije firmemente ambos extremos del amortiguador de gas en las posiciones designadas según la figura.



tornillos.



14. La instalación está finalizada.

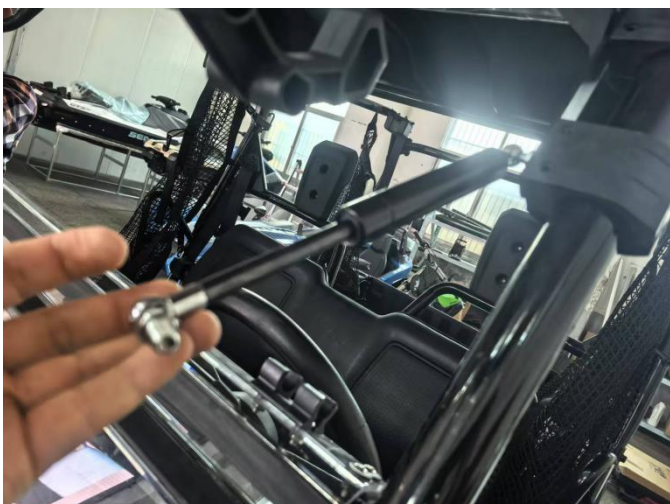

Nota: Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.



13. Verifique que las placas A y B estén alineadas y al mismo nivel, luego apriete firmemente todos los