

Front Flip Windshield for Honda Pioneer 1000

ZP-YJ-030911-018

SAUTVS®

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

PRODUCT AND ACCESSORIES



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.
2. Assemble board 1 and board 2 with ten M5x25 hex socket screws and ten lock nuts, and then tighten the screws.

3. Install two part 5 and two part 6 onto board 2 with four M6x20 hex socket screws and four M6 lock nuts, as shown in the figure. Do not tighten the screws.



4. Install two sets of gas spring assemblies (part 4) and two plates (part 7) onto board 2 using four M6x20 hex socket screws and four M6 ordinary nuts, as shown in the figure.

Front Flip Windshield for Honda Pioneer 1000

ZP-YJ-030911-018

SAUTVS®



7. Install the upper part of the assembled windshield onto the A-pillar as shown in the figure. After aligning the positions of board 2 and board 3, tighten all the screws.



5. Fix the lower end of board 3 to the A-pillar with two straps (part 8), as shown in the figure:




6. Fix the clamps of board 3 to the A-pillar with four M6x25 hex socket screws. Do not tighten the screws.

Front Flip Windshield for Honda Pioneer 1000

ZP-YJ-030911-018

SAUTVS[®]

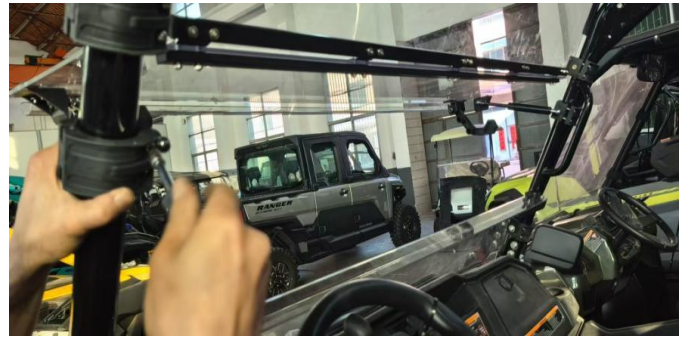

Note: The gap between the clamps of board 1 and board 2 is controlled within 55mm-65mm.


8. Fix board 2 to the A-pillar with four M6x25 hex socket screws and tighten them, and then tighten all the other screws.



9. Fix board 1 to the top crossbar with two straps.



10. Adjust both ends of board 2 to the appropriate positions as shown in the figure. Then, use four M6x30 Allen screws to fix the gas spring assemblies on board 2 to the A-pillar, and tighten the screws.

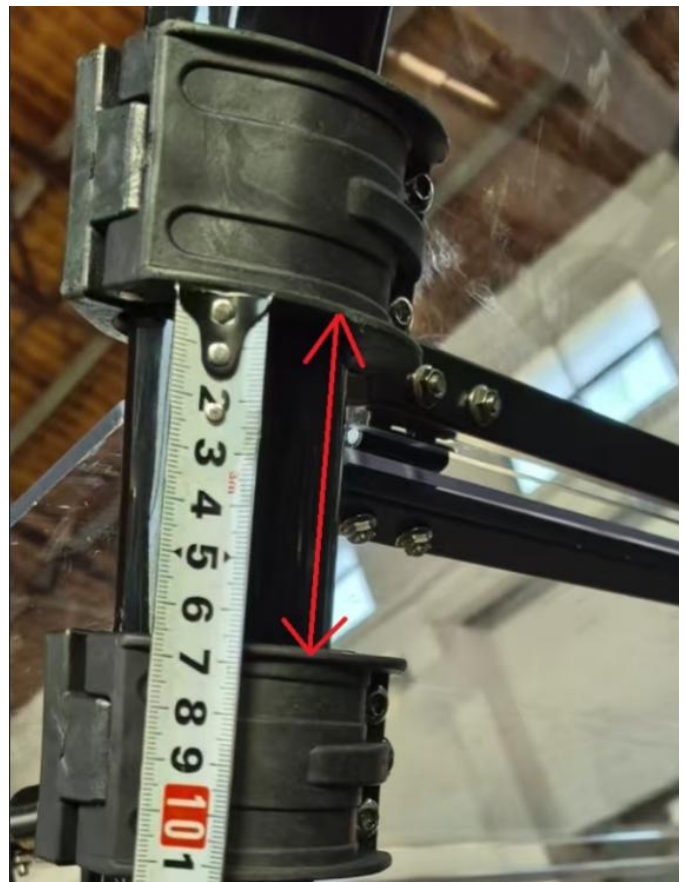

11. The installation is complete.



Front Flip Windshield for Honda Pioneer 1000

ZP-YJ-030911-018

SAUTV5



Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.

Pare-brise Rabattable Avant pour Honda Pioneer 1000

SAUTV5

ZP-YJ-030911-018

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

Ce *Pare-brise Rabattable Avant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débiter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.

PRODUIT ET ACCESSOIRES



3. Installez deux pièces 5 et deux pièces 6 sur la plaque 2 avec quatre vis à six pans creux M6x20 et quatre écrous autobloquants M6, comme illustré. Ne serrez pas les vis.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.

2. Assemblez la plaque 1 et la plaque 2 avec dix vis à six pans creux M5x25 et dix écrous autobloquants, puis serrez les vis.

4. Montez deux ensembles de vérins à gaz (pièce 4) et deux plaques (pièce 7) sur la plaque 2 avec quatre vis à six pans creux M6x20 et quatre écrous standard M6, selon l'illustration.

Pare-brise Rabattable Avant pour Honda Pioneer 1000

ZP-YJ-030911-018

SAUTV5



5. Fixez l'extrémité inférieure de la plaque 3 au montant A avec deux sangles (pièce 8), comme indiqué sur la figure.



6. Fixez les colliers de la plaque 3 au montant A avec quatre vis à six pans creux M6x25. Ne serrez pas les

vis.



7. Installez la partie supérieure du pare-brise assemblé sur le montant A comme illustré. Après alignement des positions de la plaque 2 et de la plaque 3, serrez toutes les vis.



Pare-brise Rabattable Avant pour Honda Pioneer 1000

ZP-YJ-030911-018


SAUTV5



8. Fixer la plaque 2 au pilier a à l'aide de quatre vis à douille hexagonales M6×25 et les serrer, puis serrer toutes les autres vis.



9. Fixer la plaque 1 à la barre transversale supérieure avec deux sangles.

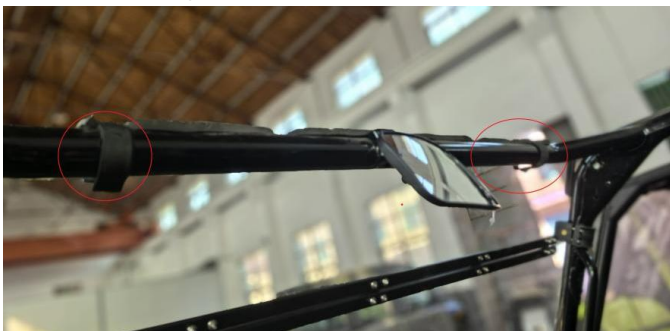

10. Ajuster les deux extrémités de la plaque 2 aux positions appropriées comme le montre la figure. Ensuite, utilisez quatre vis Allen M6×30 pour fixer les ressorts à gaz de bord 2 au pilier a et serrer les vis.



Remarque : Maintenir un espace de 55 à 65 mm entre les brides des plaque 1 et plaque 2.



11. L'installation est terminée.



Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.

Parabrisas Abatible para Honda Pioneer 1000

ZP-YJ-030911-018

SAUTV5

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.

Este *Parabrisas Abatible Delantero* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.

PRODUCTO Y ACCESORIOS



3. Instalar dos unidades de la pieza 5 y dos unidades de la pieza 6 en la placa 2, utilizando cuatro tornillos hexagonales M6×20 y cuatro contratueras M6, según muestra la ilustración. No apretar los tornillos en esta etapa.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.
2. Ensamblar la placa 1 y la placa 2 utilizando diez tornillos hexagonales M5×25 y diez contratueras. Apretar firmemente todos los tornillos.

4. Montar dos conjuntos de amortiguadores de gas (pieza 4) y dos placas (pieza 7) en la placa 2, utilizando cuatro tornillos hexagonales M6×20 y cuatro tuercas estándar M6, según la ilustración.

Parabrisas Abatible para Honda Pioneer 1000

ZP-YJ-030911-018

SAUTV5



6. Sujetar los abrazaderas de la placa 3 al pilar A con cuatro tornillos hexagonales M6×25. No apretar los tornillos completamente en esta fase.



7. Instalar la parte superior del parabrisas ensamblado en el pilar A según la ilustración. Alinear correctamente las posiciones de la placa 2 y la placa 3, luego apretar definitivamente todos los tornillos.



5. Fijar el extremo inferior de la placa 3 al pilar A mediante dos correas de sujeción (pieza 8), como se muestra en la ilustración.




Parabrisas Abatible para Honda Pioneer 1000

ZP-YJ-030911-018

SAUTV5



pilar a, y apriete los tornillos.

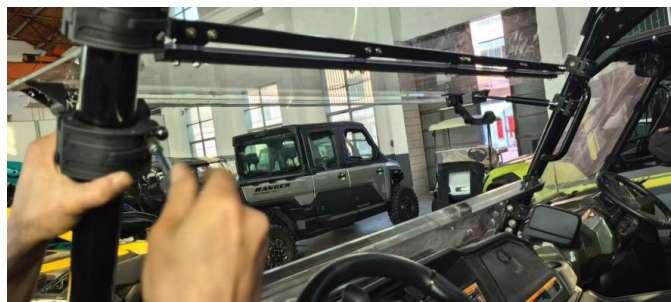


Nota técnica: Mantenga el espacio entre las abrazaderas de la placa 1 y la placa 2 dentro del rango de 55-65 mm durante el montaje.

8. Fije la placa 2 al pilar A utilizando cuatro tornillos hexagonales M6×25. Apriete firmemente estos tornillos y luego proceda a ajustar todos los demás tornillos restantes.



9. Instale la placa 1 en la barra transversal superior mediante dos correas de sujeción. Asegúrese de que las correas queden tensadas uniformemente.

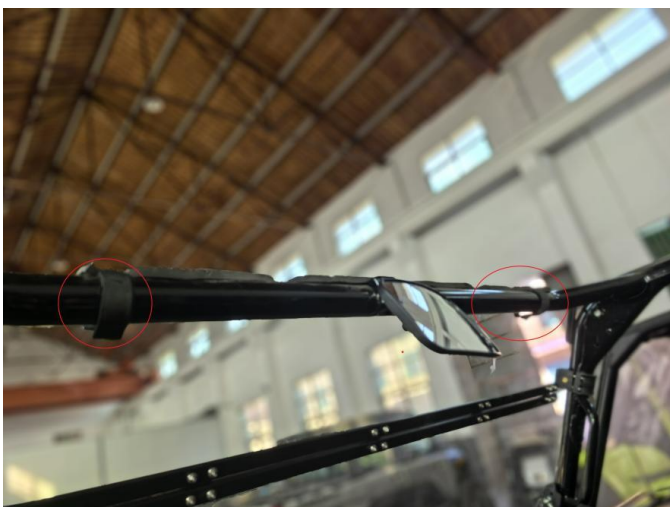

10. Ajuste ambos extremos del tablero 2 a las posiciones apropiadas como se muestra en la figura. A continuación, utilice cuatro tornillos Allen M6×30 para fijar los conjuntos de muelle de gas a bordo 2 al



11. La instalación está completa.



Parabrisas Abatible para Honda Pioneer 1000

ZP-YJ-030911-018

SAUTV5



Nota: Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.