

# Front Flip Windshield for Honda Talon 1000

ZP-YJ-030911-020

SAUTVS®

## BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

## PRODUCT AND ACCESSORIES



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.
2. Assemble PC board 1 and PC board 2 with eight 5×25 hex socket head screws, eight lock nuts, and tighten the screws.



3. Attach two Part 5 and two Part 6 to the left and right sides of PC board 2 respectively by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 lock nuts. Do not fully tighten the screws at this stage.

4. Secure two gas spring assemblies (part 4) and two plates (part 7) to PC board 2 by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 nuts, as shown in the picture.



5. Fix PC board 3 onto the front pillar with two small straps, as shown in the picture.



# Front Flip Windshield for Honda Talon 1000

ZP-YJ-030911-020

SAUTV5



6. Secure PC board 3 to the A-pillar by using four M6×25 hex socket head screws, as shown in the picture.



8. Secure PC board 1 to the front pillar panels on both sides using two M6×30 hex socket head screws, two M6 flat washers, and two M6 jam nuts, as shown in the picture.

7. Install the upper part of the flip windshield onto the front pillar, align the positions of PC board 2 and PC board 3, as shown in the picture.



9. Use two small straps to secure PC board 1 to the upper pillar, as shown in the picture.



# Front Flip Windshield for Honda Talon 1000

ZP-YJ-030911-020

SAUTV5



10. Level the two ends of PC board 2, then use four M6×25 hex socket head screws to fix the gas springs on PC board 2 to the front pillar, tighten the screws, as shown in the picture.



Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.

11. Tighten all screws and nuts and complete installation.



# Pare-brise Rabattable pour Honda Talon 1000

ZP-YJ-030911-020

SAUTV5

## AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

Ce *Pare-brise Rabattable Avant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débiter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.

## PRODUIT ET ACCESSOIRES



4. Fixez deux ressorts à gaz (pièce 4) et deux plaques (pièce 7) à la carte PC 2 à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×20 et de quatre écrous M6, comme indiqué sur l'image.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.

2. Assemblez la carte PC 1 et la carte PC 2 à l'aide de huit vis à tête hexagonale de 5 × 25 et de huit écrous de blocage, puis serrez les vis.



3. Fixez deux pièces 5 et deux pièces 6 aux côtés gauche et droit de la carte PC 2 respectivement à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6 × 20 et de quatre contre-écrous M6. Ne serrez pas complètement les vis à ce stade.



5. Fixer la carte PC 3 sur le pilier avant à l'aide de deux petites sangles, comme indiqué sur l'image.




# Pare-brise Rabattable pour Honda Talon 1000

ZP-YJ-030911-020

SAUTV5



6. Fixez la carte PC 3 au montant A à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6 × 25, comme indiqué sur l'image.

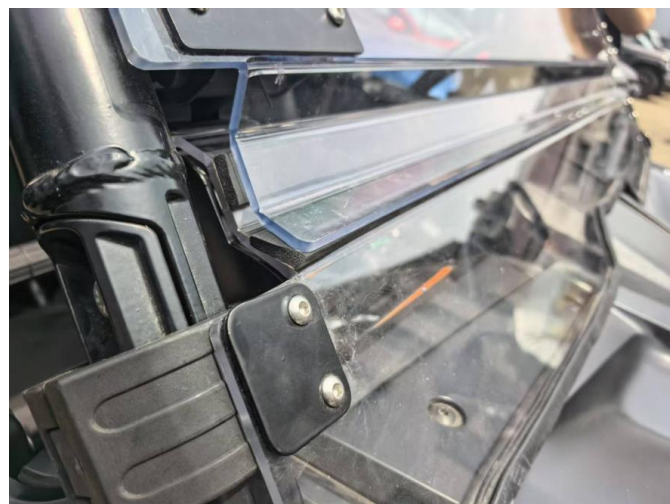

8. Fixez la carte PC 1 aux panneaux du pilier avant des deux côtés à l'aide de deux vis à tête hexagonale M6 × 30, de deux rondelles plates M6 et de deux contre-écrous M6, comme indiqué sur l'image.

7. Installer la partie supérieure du pare-brise rabattable sur le pilier avant, aligner les positions de la carte PC 2 et de la carte PC 3, comme indiqué sur l'image.



9. Utilisez deux petites sangles pour fixer la carte PC 1 au pilier supérieur, comme indiqué sur l'image.



# Pare-brise Rabattable pour Honda Talon 1000

ZP-YJ-030911-020

SAUTV5



10. Nivelez les deux extrémités de la carte PC 2 comme indiqué sur l'image, puis utilisez quatre vis à tête hexagonale M6 × 25 pour fixer les ressorts à gaz de la carte PC 2 au pilier avant, serrez les vis, comme indiqué sur l'image.



terminez l'installation.



Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.

11. Serrez toutes les vis et tous les écrous et



# Parabrisas Abatible para Honda Talon 1000

ZP-YJ-030911-020

SAUTV5

## ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.

Este *Parabrisas Abatible Delantero* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.

## PRODUCTO Y ACCESORIOS



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.
2. Ensamble la placa 1 y la placa 2 con ocho tornillos de cabeza hueca hexagonal de 5×25, ocho contratuercas y apriete los tornillos.

4. Fije dos conjuntos de resorte de gas (pieza 4) y dos placas (pieza 7) a la placa 2 utilizando cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6×20 y cuatro tuercas M6, como se muestra en la imagen.



3. Fije dos piezas 5 y dos piezas 6 a los lados izquierdo y derecho de la placa 2 respectivamente utilizando cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6×20 y cuatro contratuercas M6. No apriete completamente los tornillos en esta fase.

5. Fije la placa 3 en el montante delantero con dos pequeñas correas, como se muestra en la imagen.



# Parabrisas Abatible para Honda Talon 1000

ZP-YJ-030911-020

SAUTV5



6. Fije la placa 3 al pilar A utilizando cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6×25, como se muestra en la imagen.



7. Instale la parte superior del parabrisas abatible en el montante delantero, alinee las posiciones de la placa 2 y la placa 3, como se muestra en la imagen.



9. Utilisez deux petites sangles pour fixer la planche 1



# Parabrisas Abatible para Honda Talon 1000

ZP-YJ-030911-020

SAUTV5

au pilier supérieur, comme indiqué sur l'image.



10. Nivele los dos extremos de la placa 2 como se muestra en la imagen y, a continuación, utilice cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6 × 25 para fijar los resortes de gas de la placa 2 al montante delantero, apriete los tornillos, como se muestra en la imagen.



11. Apriete todos los tornillos y tuercas y complete la instalación.



**Nota:** Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.