

Front Flip Windshield for Polaris Ranger XP 1000/ XP 900 /Crew

ZP-YJ-030511-025

SAUTVS®

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

PRODUCT AND ACCESSORIES



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.

1. Assemble PC Board 1 and PC Board 2 using 10 hex socket screws (5×25) and 10 M5 locknuts. Tighten the screws securely.



2. Fix two Brackets 8 onto PC Board 1 with 4 hex socket screws ($M6 \times 20$), 4 M6 washers, and 4 M6 flange nuts.




3. Attach two Parts 5 and two Parts 6 to PC Board 2 using 4 hex socket screws ($M6 \times 20$) and 4 M6 locknuts, as shown in the picture. Do not fully tighten the screws at this stage.

Front Flip Windshield for Polaris Ranger XP 1000/ XP 900 /Crew

ZP-YJ-030511-025

SAUTV5

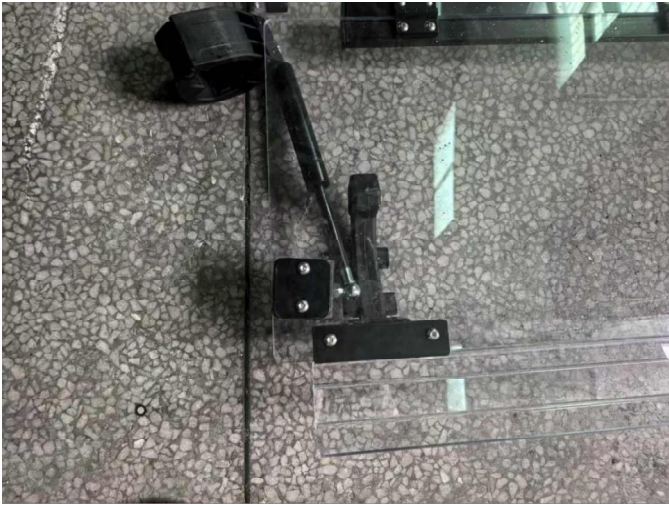

4. Install two sets of gas spring assemblies (Part 4) and two pressure plates (Part 7) onto PC Board 2 using 4 hex socket screws (M6 × 20) and 4 standard M6 nuts, as shown in the picture.



6. Fasten PC Board 3 to the A-pillar with 4 hex socket screws (M6 × 25).



5. Secure PC Board 3 to the A-pillar using two small cable ties. Position PC Board 3 as indicated in the figure.



7. Attach the upper half of the adjustable windshield to the front uprights. Align PC Board 2 and PC Board 3 as shown in the picture.



Front Flip Windshield for Polaris Ranger XP 1000/ XP 900 /Crew

ZP-YJ-030511-025

SAUTV5




8. Fix Bracket 8 to the top of the vehicle frame using 4 hex socket screws (M6 × 20), 4 M6 washers, and 4 M6 flange nuts. Secure both sides of PC Board 1 to the front uprights with two cable ties, as shown in the picture.



9. Tighten all screws and nuts securely.



10. Fix PC Board 2 to the uprights using 4 hex socket screws (M6 × 25). Adjust the left and right heights to ensure levelness, then fully tighten the 4 screws.

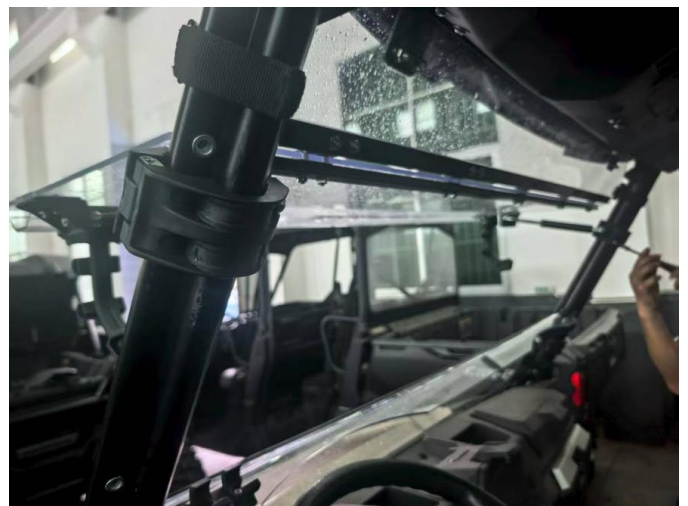

Front Flip Windshield for Polaris Ranger XP 1000/ XP 900 /Crew

ZP-YJ-030511-025

SAUTVS®

11. Check if all screws and nuts are tightened, and then the installation is complete.



Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris Ranger XP

1000/ XP 900 /Crew

ZP-YJ-030511-025

SAUTVS®

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

Ce *Pare-brise Avant Basculant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débiter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.

PRODUIT ET ACCESSOIRES



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Remarque: Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.

1. Assemblez la Plaque PC 1 et la Plaque PC 2 à l'aide de 10 vis à six pans creux (5×25) et de 10 écrous à serrage M5. Serrez les vis solidement.




3. Fixez deux Pièces 5 et deux Pièces 6 à la Plaque PC 2 à l'aide de 4 vis à six pans creux ($M6 \times 20$) et de 4 écrous à serrage M6, comme indiqué sur l'image. Ne pas serrer complètement les vis à cette étape.

2. Fixez deux Supports 8 sur la Plaque PC 1 à l'aide de 4 vis à six pans creux ($M6 \times 20$), de 4 rondelles M6 et de 4 écrous à collerette M6.

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris Ranger XP 1000/ XP 900 /Crew

ZP-YJ-030511-025

SAUTV5

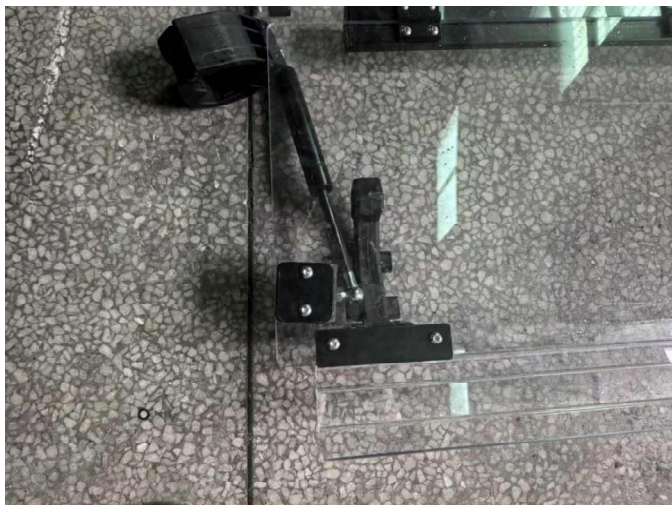


4. Installez deux ensembles de ressorts à gaz (Pièce 4) et deux plaques de pression (Pièce 7) sur la Plaque PC 2 à l'aide de 4 vis à six pans creux (M6×20) et de 4 écrous standards M6, comme indiqué sur l'image.



5. Fixez la Plaque PC 3 à la poutre A à l'aide de deux petits colliers de serrage. Positionnez la Plaque PC 3 comme indiqué sur le schéma.

6. Fixez fermement la Plaque PC 3 à la poutre A avec 4 vis à six pans creux (M6×25).

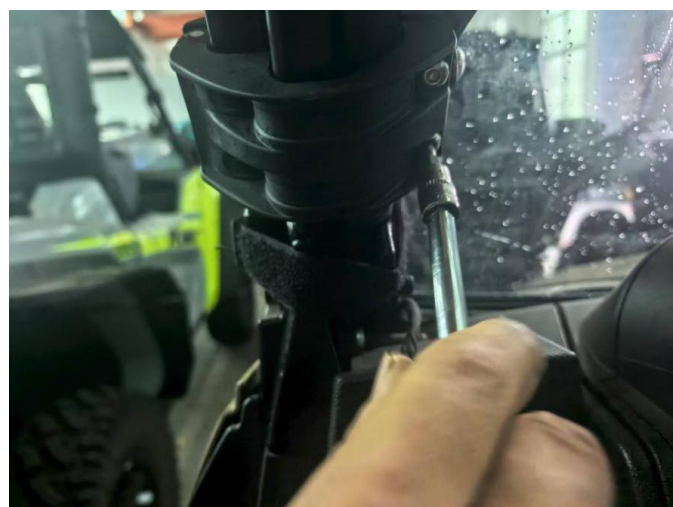

7. Fixez la moitié supérieure du pare-brise réglable aux montants avant. Alignez la Plaque PC 2 et la Plaque PC 3 comme indiqué sur l'image.

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris Ranger XP 1000/ XP 900 /Crew

ZP-YJ-030511-025

SAUTV⁵



8. Fixez le Support 8 au sommet du châssis du véhicule à l'aide de 4 vis à six pans creux (M6 × 20), de 4 rondelles M6 et de 4 écrous à collerette M6. Fixez les deux côtés de la Plaque PC 1 aux montants avant avec deux colliers de serrage, comme indiqué sur l'image.

9. Serrez toutes les vis et les écrous solidement.



Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris Ranger XP 1000/ XP 900 /Crew

ZP-YJ-030511-025

SAUTV5



10. Fixez la Plaque PC 2 aux montants à l'aide de 4 vis à six pans creux (M6 × 25). Réglez les hauteurs gauche et droite pour garantir le niveau, puis serrez complètement les 4 vis.



11. Vérifiez si toutes les vis et les écrous sont serrés, puis l'installation est terminée.

Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris Ranger XP 1000/ XP 900 /Crew

ZP-YJ-030511-025

SAUTV5

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.

Este *Parabrisas Delantero Basculante* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.

PRODUCTO Y ACCESORIOS



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota: Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.

1. Ensamble la Placa PC 1 y la Placa PC 2 usando 10 tornillos de cabeza hexagonal hueca (5×25) y 10 tuercas de seguridad M5. Apriete los tornillos firmemente.



2. Fije dos Soportes 8 a la Placa PC 1 con 4 tornillos de cabeza hexagonal hueca ($M6 \times 20$), 4 arandelas M6 y 4 tuercas con brida M6.




3. Conecte dos Piezas 5 y dos Piezas 6 a la Placa PC 2 usando 4 tornillos de cabeza hexagonal hueca ($M6 \times 20$) y 4 tuercas de seguridad M6, como se muestra en la imagen. No apriete completamente los tornillos en esta etapa.

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris Ranger XP 1000/ XP 900 /Crew

ZP-YJ-030511-025

SAUTVS[®]

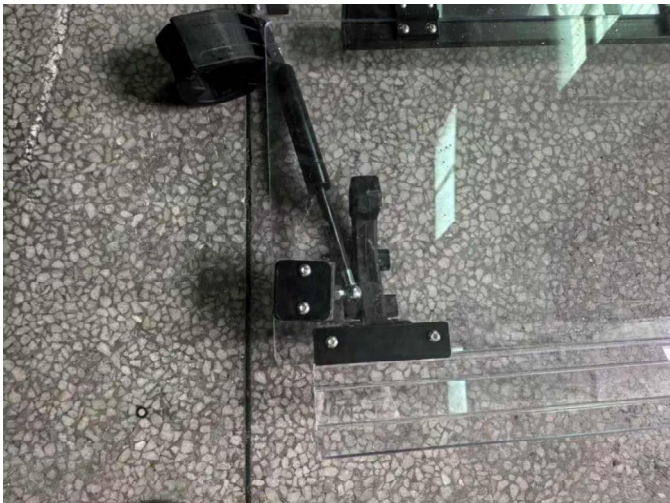


4. Instale dos conjuntos de resortes neumáticos (Pieza 4) y dos placas de presión (Pieza 7) en la Placa PC 2 usando 4 tornillos de cabeza hexagonal hueca (M6 × 20) y 4 tuercas estándar M6, como se muestra en la imagen.



6. Aplique la Placa PC 3 al pilar A con 4 tornillos de cabeza hexagonal hueca (M6 × 25).



5. Fije firmemente la Placa PC 3 al pilar A con dos pequeñas cintas de sujeción. Coloque la Placa PC 3 como se indica en la figura.

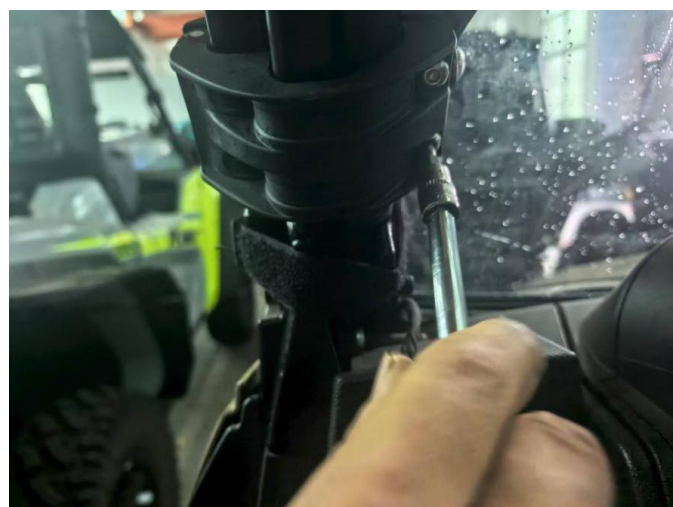

7. Conecte la mitad superior del parabrisas ajustable a los montantes delanteros. Alinee la Placa PC 2 y la Placa PC 3 como se muestra en la imagen.

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris Ranger XP 1000/ XP 900 /Crew

ZP-YJ-030511-025

SAUTVS[®]



8. Fije el Soporte 8 a la parte superior del chasis del vehículo usando 4 tornillos de cabeza hexagonal hueca (M6 × 20), 4 arandelas M6 y 4 tuercas con brida M6. Fije ambos lados de la Placa PC 1 a los montantes delanteros con dos cintas de sujeción, como se muestra en la imagen.

9. Apriete todos los tornillos y tuercas firmemente.




Parabrisas Abatible Delantero para Polaris Ranger XP 1000/ XP 900 /Crew

ZP-YJ-030511-025

SAUTV5



10. Fije la Placa PC 2 a los montantes usando 4 tornillos de cabeza hexagonal hueca (M6×25). Ajuste las alturas izquierda y derecha para garantizar que quede nivelado, luego apriete completamente los 4 tornillos.

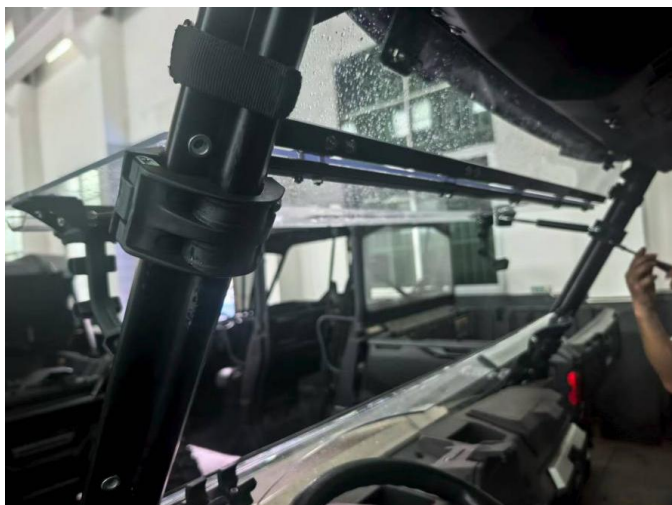

Nota: Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.

11. Verifique si todos los tornillos y tuercas están bien apretados; entonces, la instalación estará completa.