

Front Flip Windshield for Polaris RZR XP 1000 2024+

ZP-YJ-030511-026



SAUTV5

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

PRODUCT AND ACCESSORIES

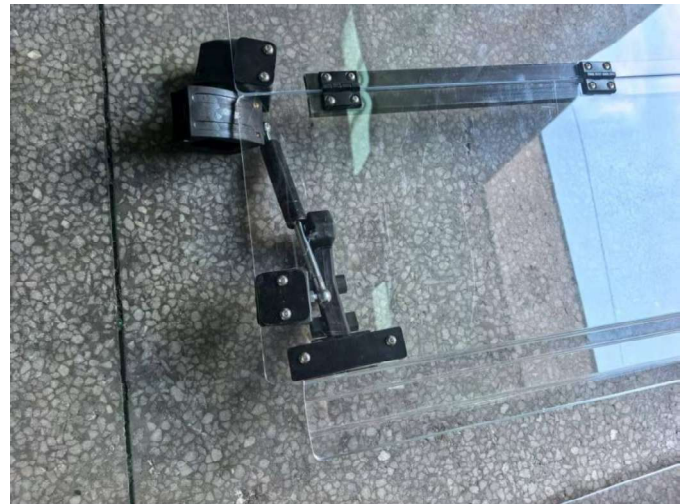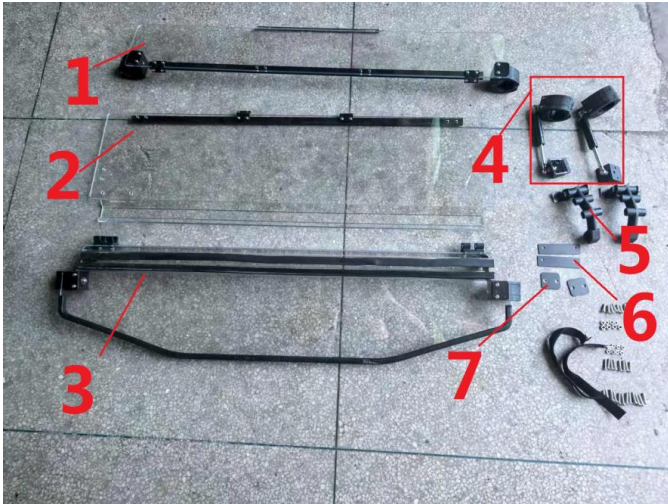

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.

1. Use 8 hexagon socket head cap screws of 5×25 and 8 M5 lock nuts to assemble PC Board 1 and PC Board 2 together, and tighten the screws.



2. Use 4 hexagon socket head cap screws of $M6 \times 20$ and 4 M6 lock nuts to install 2 pieces of Part 5 and 2 pieces of Part 6 onto PC Board 2 as shown in the figure; do not tighten the screws.

3. Use 4 hexagon socket head cap screws of $M6 \times 20$ and 4 M6 regular nuts to install 2 sets of gas spring assemblies (Part 4) and 2 press plates (Part 7) onto PC Board 2 as shown in the figure.



4. Use 4 hexagon socket head cap screws of $M6 \times 25$ to fasten the pipe clamp of PC Board 3 to the A-pillar.

Front Flip Windshield for Polaris RZR XP 1000 2024+


ZP-YJ-030511-026

SAUTV5



5. Install the upper part of the adjustable windshield onto the front pillar, and align the positions of PC Board 2 and PC Board 3 as shown in the figure.

6. Use 4 hexagon socket head cap screws of $M6 \times 25$ to fasten the pipe clamp of PC Board 1 to the A-pillar.

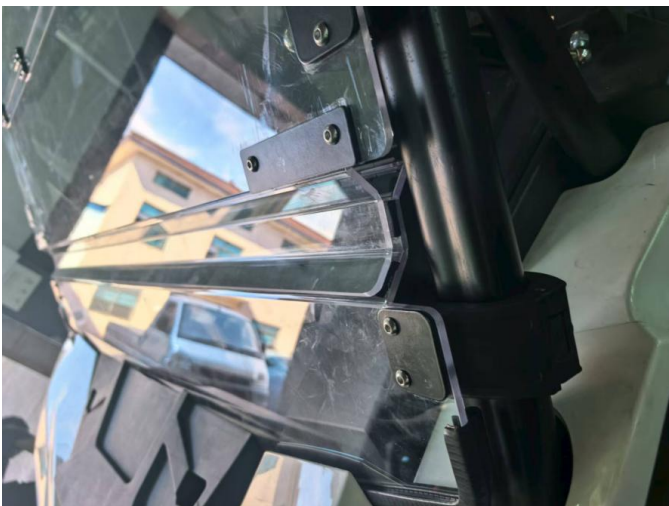

7. Use 2 small straps to secure PC Board 1 to the front crossbeam. Tighten all screws and nuts.

Front Flip Windshield for Polaris RZR XP 1000 2024+

ZP-YJ-030511-026

SAUTV5



8. Use 4 hexagon socket head cap screws of $M6 \times 25$ to secure PC Board 2 to the upright post. Adjust the left and right heights to be level, then tighten the 4 screws.



9. Check if all screws and nuts are tightened, and then the installation is complete.



Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris RZR XP 1000

2024+

ZP-YJ-030511-026


SAUTV5

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

Ce *Pare-brise Rabattable Avant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débiter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.

PRODUIT ET ACCESSOIRES

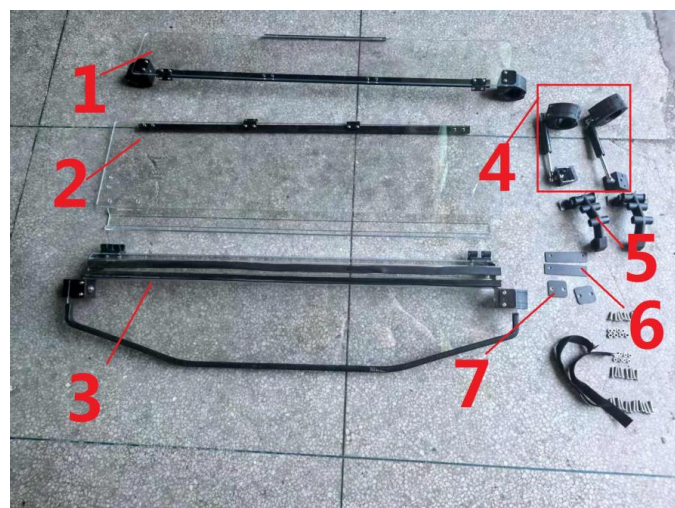

pas serrer les vis.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Remarque: Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.

1. Utilisez 8 vis à tête cylindrique à six pans creux de 5 × 25 et 8 écrous à verrouillage M5 pour assembler la Carte PC 1 et la Carte PC 2 ensemble, puis serrez les vis.



2. Utilisez 4 vis à tête cylindrique à six pans creux M6 × 20 et 4 écrous à verrouillage M6 pour installer 2 exemplaires de la pièce 5 et 2 exemplaires de la pièce 6 sur la Carte PC 2 comme indiqué sur le schéma ; ne

3. Utilisez 4 vis à tête cylindrique à six pans creux M6 × 20 et 4 écrous standards M6 pour installer 2 ensembles de ressorts à gaz (pièce 4) et 2 plaques de pression (pièce 7) sur la Carte PC 2 comme indiqué sur le schéma.



4. Utilisez 4 vis à tête cylindrique à six pans creux M6 × 25 pour fixer le collier de fixation de tube de la Carte PC 3 au pilier A.

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris RZR XP 1000 2024+



ZP-YJ-030511-026

SAUTV5



5. Installez la partie supérieure du pare-brise réglable sur le pilier avant, et alignez les positions de la Carte PC 2 et de la Carte PC 3 comme indiqué sur le schéma.

6. Utilisez 4 vis à tête cylindrique à six pans creux M6 $\times$ 25 pour fixer le collier de fixation de tube de la Carte PC 1 au pilier A.

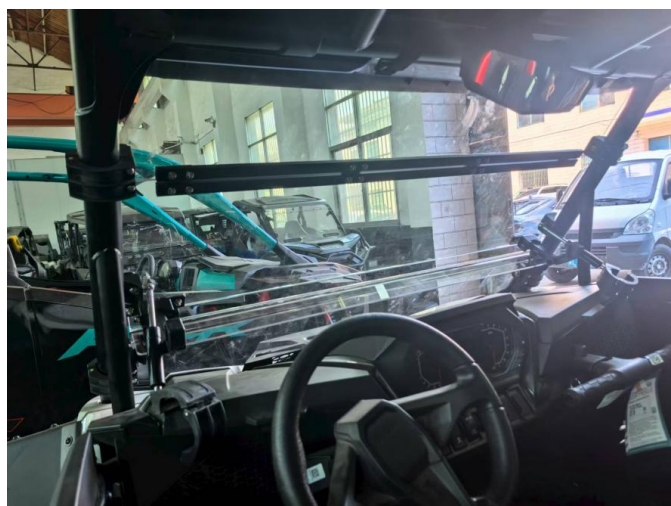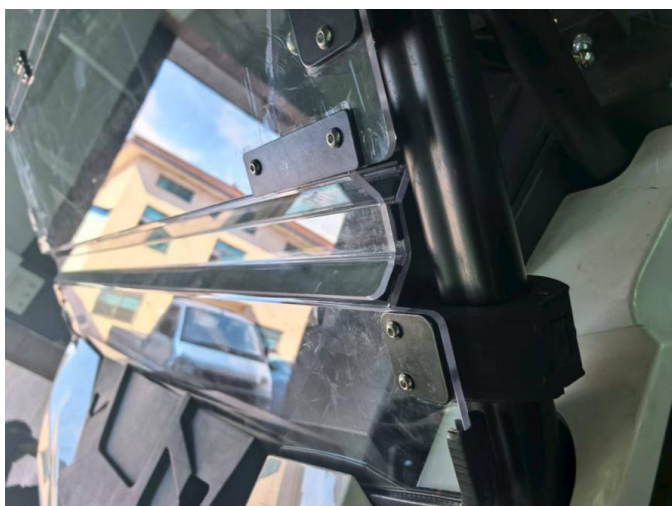

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris RZR XP 1000

2024+

ZP-YJ-030511-026

SAUTV5

7. Utilisez 2 petites sangles pour fixer la Carte PC 1 sur la traverse avant. Serrez toutes les vis et les écrous.



9. Vérifiez si toutes les vis et les écrous sont serrés, puis l'installation est terminée.



8. Utilisez 4 vis à tête cylindrique à six pans creux M6 × 25 pour fixer la Carte PC 2 au poteau vertical. Réglez les hauteurs gauche et droite pour qu'elles soient à niveau, puis serrez les 4 vis.



Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.



Parabrisas Abatible Delantero para Polaris RZR XP 1000 2024+

ZP-YJ-030511-026

SAUTV5



ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.

Este *Parabrisas Abatible Delantero* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.

PRODUCTO Y ACCESORIOS

apriete los tornillos.

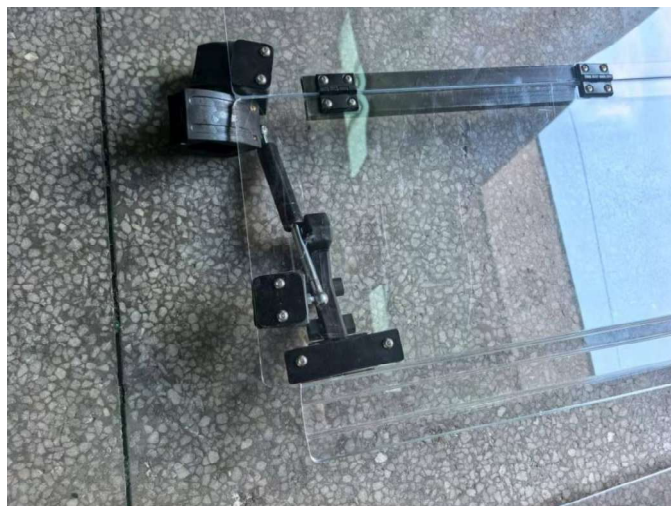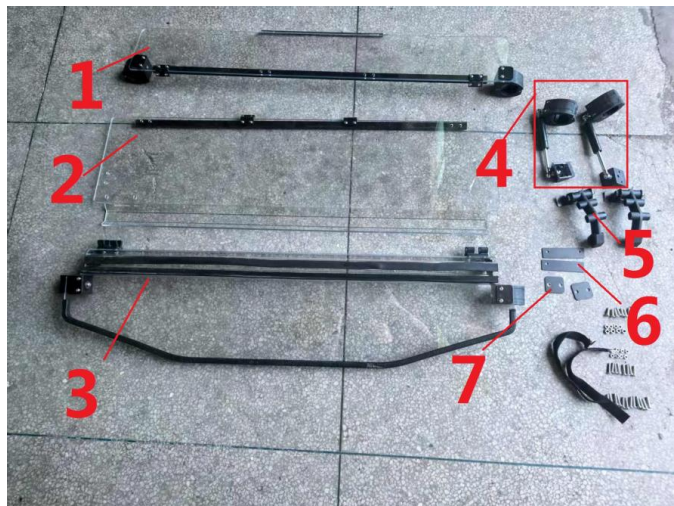

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Nota: Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.

1. Use 8 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco de 5×25 y 8 tuercas de seguridad M5 para ensamblar la Placa PC 1 y la Placa PC 2 juntas, y apriete los tornillos.



2. Use 4 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco $M6 \times 20$ y 4 tuercas de seguridad M6 para instalar 2 piezas de la Pieza 5 y 2 piezas de la Pieza 6 en la Placa PC 2 como se muestra en la figura; no

3. Use 4 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco $M6 \times 20$ y 4 tuercas ordinarias M6 para instalar 2 conjuntos de resortes neumáticos (Pieza 4) y 2 placas de presión (Pieza 7) en la Placa PC 2 como se muestra en la figura.

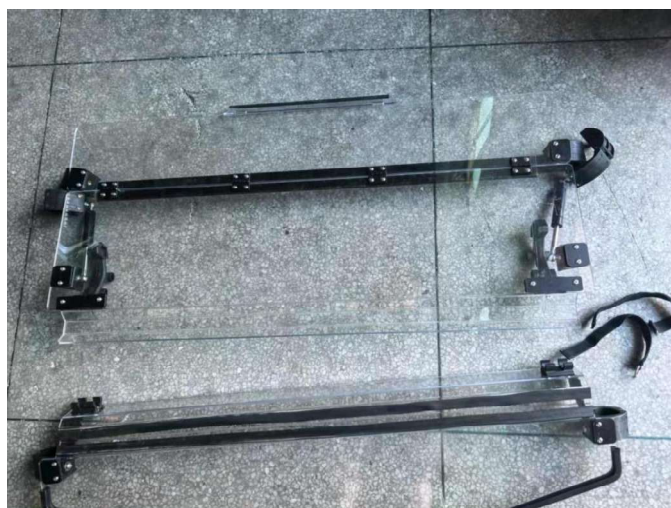

4. Use 4 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco $M6 \times 25$ para fijar la abrazadera de tubería de la Placa PC 3 al pilar A.

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris RZR XP 1000 2024+



ZP-YJ-030511-026

SAUTV5



5. Instale la parte superior del parabrisas regulable en el pilar delantero, y alinee las posiciones de la Placa PC 2 y la Placa PC 3 como se muestra en la figura.

6. Use 4 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco M6 × 25 para fijar la abrazadera de tubería de la Placa PC 1 al pilar A.

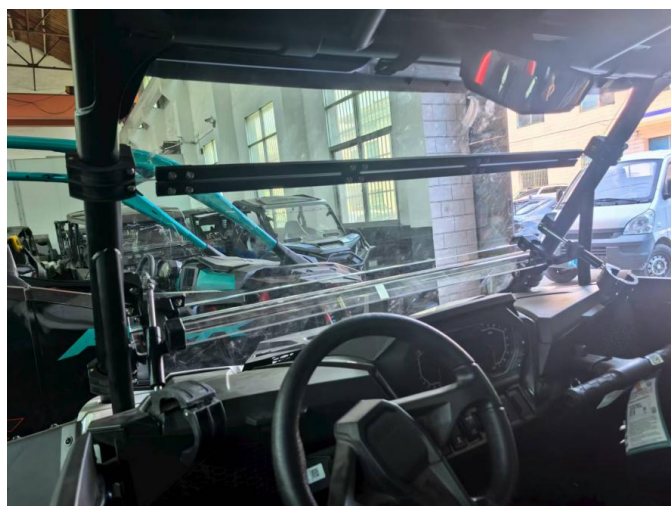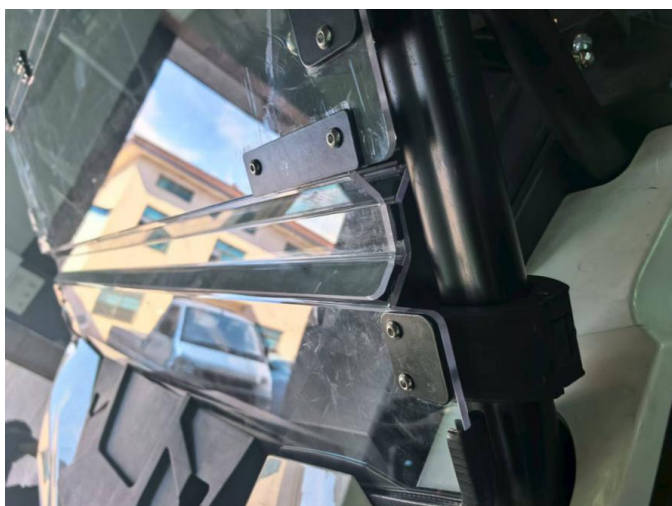

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris RZR XP

1000 2024+

ZP-YJ-030511-026

SAUTV5

7. Use 2 correas pequeñas para fijar la Placa PC 1 al travesaño delantero. Apriete todos los tornillos y tuercas.



8. Use 4 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco M6 × 25 para fijar la Placa PC 2 al poste vertical. Ajuste las alturas izquierda y derecha para que queden niveladas, luego apriete los 4 tornillos.



9. Verifique si todos los tornillos y tuercas están apriostos, y entonces la instalación está terminada.



Nota: Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.

