

Front Flip Windshield for Kawasaki Mule 4010

ZP-YJ-031011-013

SAUTVS®

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

PRODUCT AND ACCESSORIES



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.
2. Assemble PC board 1 and PC board 2 with ten 5×25 hex socket head screws, ten lock nuts, and tighten the screws.

4. Secure two gas spring assemblies (part 4) and two plates (part 7) to PC board 2 by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 nuts, as shown in the picture.



3. Attach two Part 5 and two Part 6 to the left and right sides of PC board 2 respectively by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 lock nuts. Do not fully tighten the screws at this stage.

5. Secure PC board 3 to the A-pillar by using two small straps, as shown in the picture.

Front Flip Windshield for Kawasaki Mule 4010

ZP-YJ-031011-013

SAUTV5




6. Fix the pipe clamp of PC board 3 to the A-pillar with four M6×20 hex socket head screws.



8. Secure PC board 1 to the pillar using four M6×20 hex socket head screws.



7. Install the upper part of the flip windshield onto the front pillar, align the positions of PC board 2 and PC board 3, and tighten all screws, as shown in the picture.

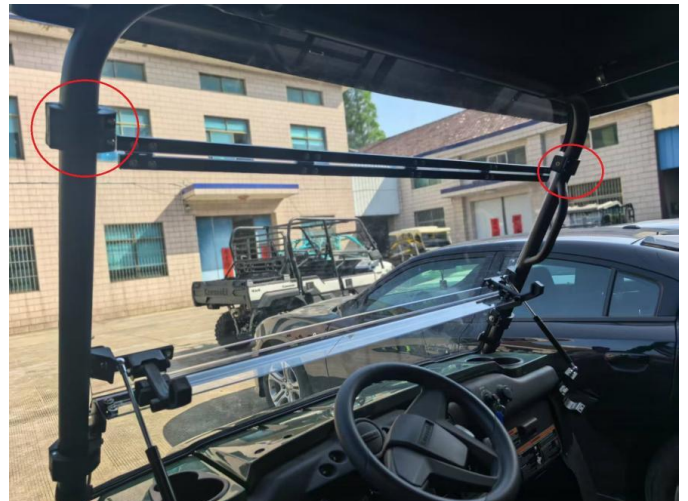

9. Use two small straps to secure PC board 1 to the upper pillar. Tighten all screw nuts.



Front Flip Windshield for Kawasaki Mule 4010



ZP-YJ-031011-013

SAUTVS®



Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.

10. Level the two ends of PC board 2 as shown in the picture, then use four M6×20 hex socket head screws to fix the gas springs on PC board 2 to the front pillar, tighten the screws, and complete the installation.

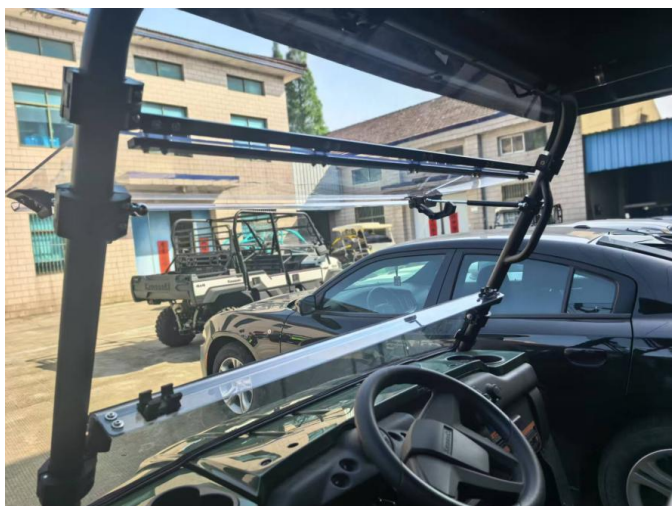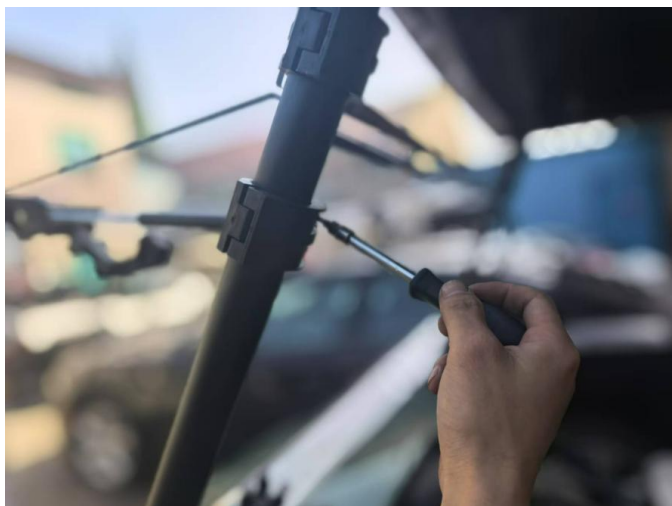

Pare-brise Rabattable pour Kawasaki Mule 4010

ZP-YJ-031011-013


SAUTV5

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

Ce *Pare-brise Rabattable Avant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débiter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.

PRODUIT ET ACCESSOIRES

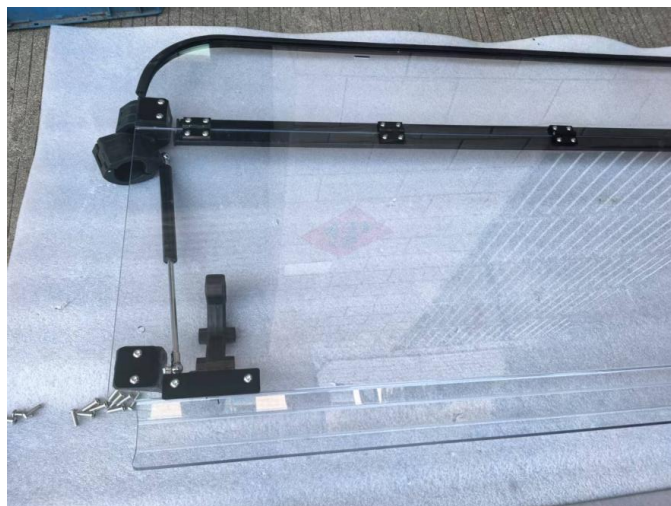

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.
2. Assembler la carte PC 1 et la carte PC 2 avec dix vis à tête hexagonale 5×25, dix écrous de blocage et serrer les vis.

4. Fixez deux ressorts à gaz (pièce 4) et deux plaques (pièce 7) à la carte PC 2 à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×20 et de quatre écrous M6, comme indiqué sur l'image.



3. Fixez deux pièces 5 et deux pièces 6 aux côtés gauche et droit de la carte PC 2 respectivement à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×20 et de quatre contre-écrous M6. Ne serrez pas complètement les vis à ce stade.

5. Fixez la carte PC 3 au montant A à l'aide de deux petites sangles, comme indiqué sur l'image.

Pare-brise Rabattable pour Kawasaki Mule 4010

ZP-YJ-031011-013

SAUTV5




6. Fixer le collier de serrage de la carte PC 3 au pilier A à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×20.




8. Fixer la carte PC 1 au pilier à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×20.



7. Installez la partie supérieure du pare-brise rabattable sur le pilier avant, alignez les positions de la carte PC 2 et de la carte PC 3, et serrez toutes les vis, comme indiqué sur l'image.

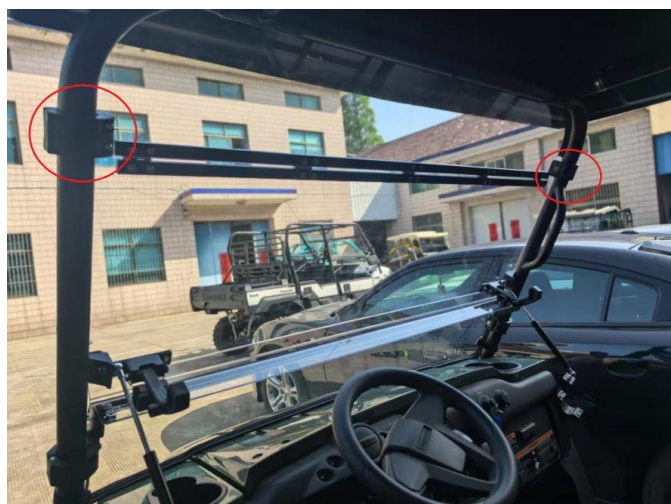

9. Utilisez deux petites sangles pour fixer la carte PC 1 au pilier supérieur. Serrer tous les écrous.

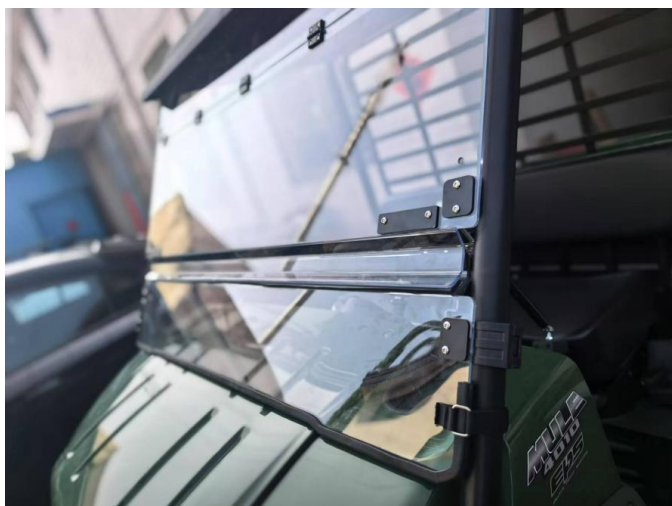

Pare-brise Rabattable pour Kawasaki Mule 4010


ZP-YJ-031011-013

SAUTVS®



Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.

10. Nivelez les deux extrémités de la carte PC 2 comme indiqué sur l'image, puis utilisez quatre vis à tête hexagonale M6×20 pour fixer les ressorts à gaz de la carte PC 2 au pilier avant, serrez les vis et terminez l'installation.

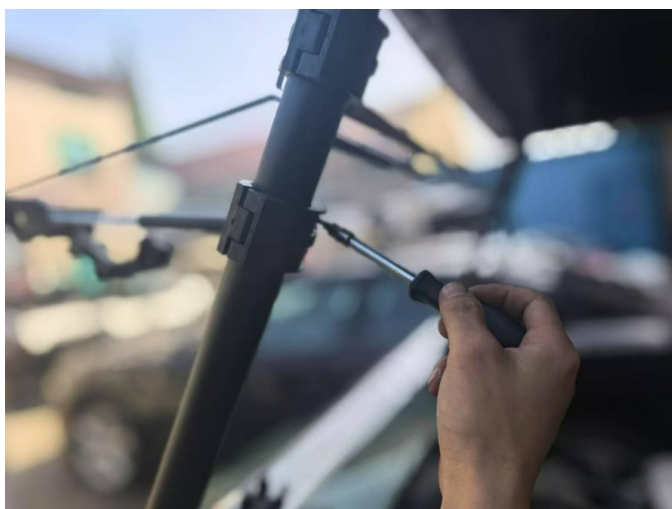

Parabrisas Abatible para Kawasaki Mule 4010

ZP-YJ-031011-013


SAUTV5

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.

Este *Parabrisas Abatible Delantero* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.

PRODUCTO Y ACCESORIOS

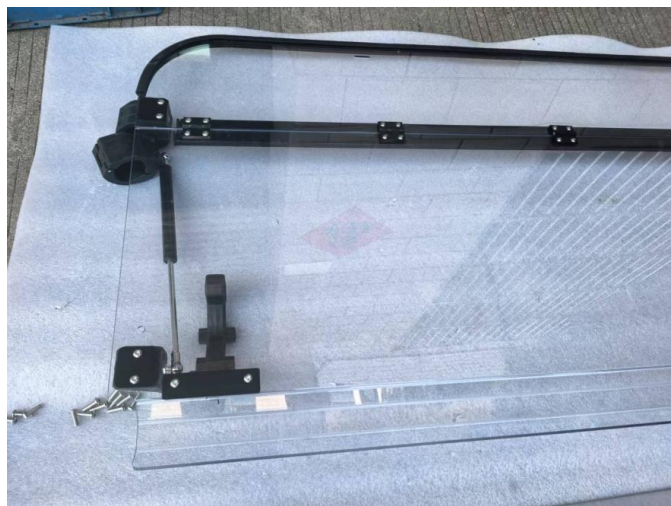

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.
2. Ensamble la placa 1 y la placa 2 con diez tornillos de cabeza hueca hexagonal de 5x25, diez contratuercas y apriete los tornillos.



3. Fije dos piezas 5 y dos piezas 6 a los lados izquierdo y derecho de la placa 2 respectivamente utilizando cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6x20 y cuatro contratuercas M6. No apriete completamente los tornillos en esta fase.



5. Fije la placa 3 al montante A utilizando dos pequeñas correas, como se muestra en la imagen.

Parabrisas Abatible para Kawasaki Mule 4010

ZP-YJ-031011-013

SAUTV5




6. Fije la abrazadera de tubo de la placa 3 al pilar A con cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6×20.



8. Fije la placa 1 al pilar con cuatro tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal M6×20.



7. Instale la parte superior del parabrisas abatible en el montante delantero, alinee las posiciones de la placa 2 y la placa 3 y apriete todos los tornillos, como se muestra en la imagen.

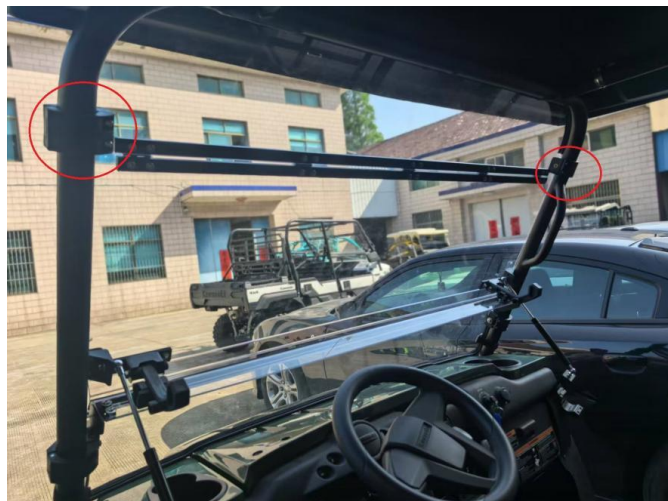

9. Utiliza dos correas pequeñas para fijar la tabla 1 al pilar superior. Apriete todas las tuercas.



Parabrisas Abatible para Kawasaki Mule 4010

ZP-YJ-031011-013

SAUTV5



Nota: Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.

10. Nivele los dos extremos de la placa 2 como se muestra en la imagen y, a continuación, utilice cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6 × 20 para fijar los resortes de gas de la placa 2 al montante delantero, apriete los tornillos y complete la instalación.

