

Front Flip Windshield for CFMOTO ZFORCE 950

ZP-YJ-031211-020


SAUTVS®

BEFORE YOU BEGIN


Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

PRODUCT AND ACCESSORIES

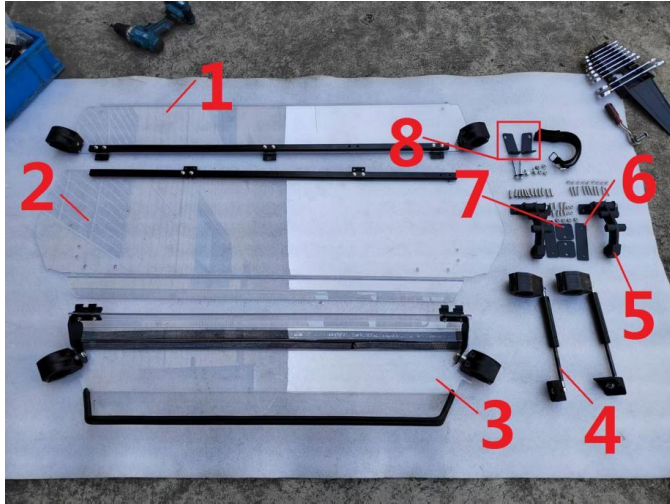

screws and four M6 nuts, as shown in the picture. Do not fully tighten the screws at this stage.

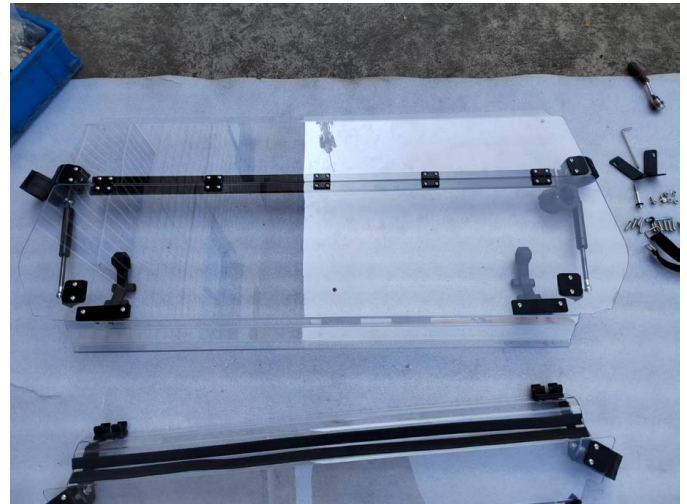

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.
2. Attach two Part 5 and two plates (Part 6) to the left and right sides of PC board 2 respectively by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 lock nuts. Do not fully tighten the screws at this stage.



3. Secure two gas spring assemblies (Part 4) and two plates (Part 7) to the left and right sides of PC board 2 respectively by using four M6×20 hex socket head

4. Secure PC board 3 to the lower A-pillar by using four M6×25 hex socket head screws. As picture shown.



Front Flip Windshield for CFMOTO ZFORCE 950

ZP-YJ-031211-020

SAUTVS[®]

5. Install the upper part of the windshield onto the A-pillar. Align the positions of PC board 2 and PC board 3, as shown in the diagram.



6. Fix PC board 1 to the A-pillar with four M6×25 hex socket head screws.



7. Secure both ends of PC board 1 to the upper section of the A-pillar using two M6*60 flange hex bolts, two M6*20 hex socket screws, two M6 flat washers, and four lock nuts. Tighten all bolts and nuts.



8. Secure board 1 to the A-pillar by using two small straps.



9. Secure PC board 2 to the A-pillar with four M6*25 hex socket screws. Adjust the left and right heights to level, then tighten all four screws to complete the installation.



Front Flip Windshield for CFMOTO ZFORCE 950

ZP-YJ-031211-020

SAUTVS®



10. Check all screws and nuts are tightened, and installation is complete.



Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.

Pare-brise Rabattable Avant pour CFMOTO ZFORCE 950

ZP-YJ-031211-020


SAUTVS®

AVANT DE COMMENCER


Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

Ce *Pare-brise Rabattable Avant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débiter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.

PRODUIT ET ACCESSOIRES

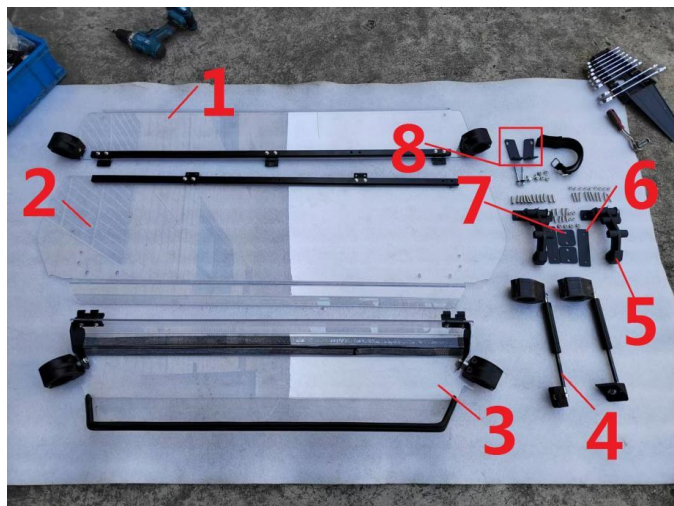

3. Fixez deux ensembles de ressort à gaz (pièce 4) et deux plaques (pièce 7) respectivement sur les côtés gauche et droit de la carte 2, à l'aide de quatre vis M6×20 à tête cylindrique six pans creux et de quatre écrous M6, comme illustré. Ne pas serrer complètement les vis à ce stade.

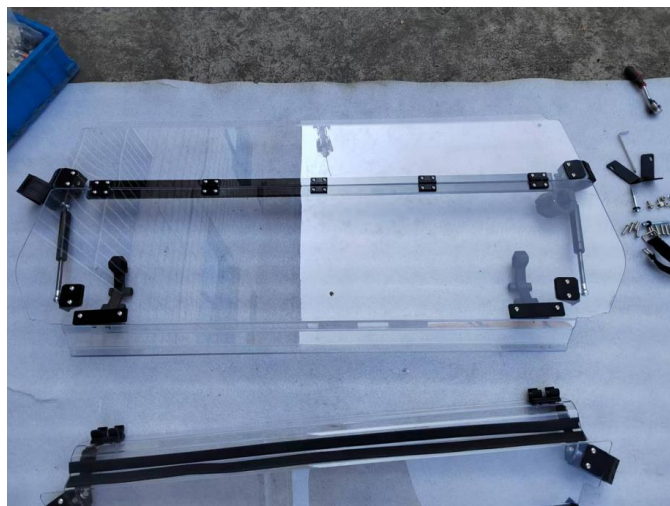

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.

2. Fixez deux pièces 5 et deux plaques (pièce 6) respectivement sur les côtés gauche et droit de la carte 2, à l'aide de quatre vis M6×20 à tête cylindrique six pans creux et de quatre écrous freins M6. Ne pas serrer complètement les vis à ce stade.



4. Fixez la carte 3 au montant A inférieur à l'aide de quatre vis M6×25 à tête cylindrique six pans creux, comme illustré.



Pare-brise Rabattable Avant pour CFMOTO ZFORCE 950


ZP-YJ-031211-020

SAUTVS®



5. Installez la partie supérieure du pare-brise sur le montant A. Alignez les positions de la carte 2 et de la carte 3, comme indiqué sur le schéma.

supérieure du montant A en utilisant deux boulons hexagonaux à embase M6×60, deux vis M6×20 à tête hexagonale creuse, deux rondelles plates M6 et quatre écrous freins. Serrez fermement tous les boulons et écrous.

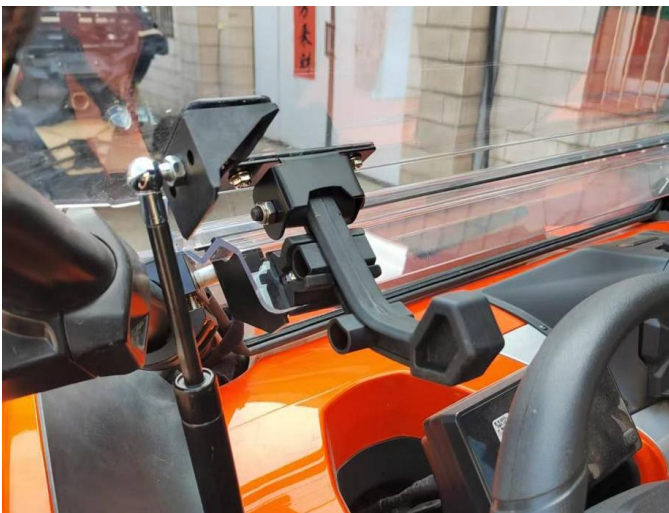

6. Fixez la carte 1 au montant A à l'aide de quatre vis M6×25 à tête cylindrique six pans creux.



8. Fixez la carte 1 au montant A à l'aide de deux petites attaches.



7. Fixez les deux extrémités de la carte 1 à la partie



Pare-brise Rabattable Avant pour CFMOTO ZFORCE 950

ZP-YJ-031211-020

SAUTVS®


9. Fixez la carte 2 au montant A à l'aide de quatre vis M6x25 à tête hexagonale creuse. Ajustez les hauteurs gauche et droite pour les mettre à niveau, puis serrez fermement les quatre vis pour terminer l'installation.



Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.



10. Vérifiez que toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés. L'installation est maintenant terminée.

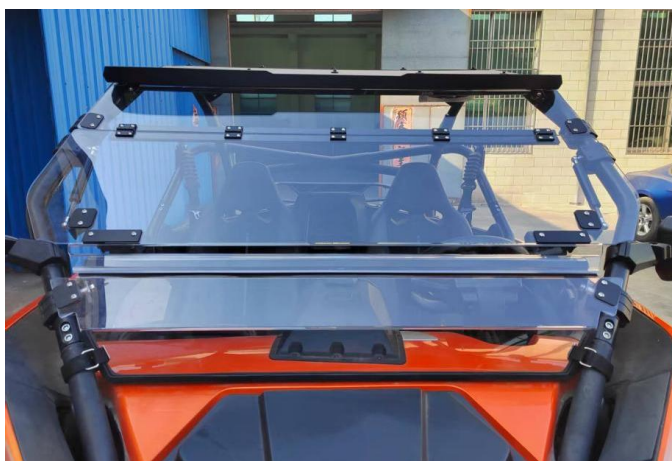

Parabrisas Abatible Delantero para CFMOTO ZFORCE 950

ZP-YJ-031211-020


SAUTV5

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.

Este *Parabrisas Abatible Delantero* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.

PRODUCTO Y ACCESORIOS

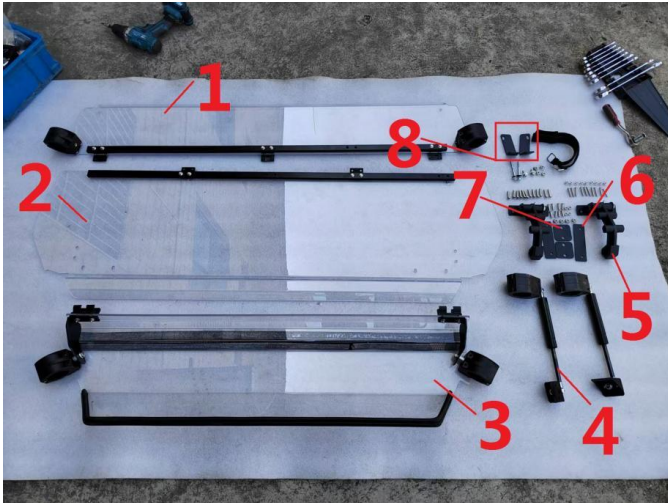


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.
2. Monte dos Piezas 5 y dos placas (Pieza 6) en los lados izquierdo y derecho de la placa de circuito 2, respectivamente, utilizando cuatro tornillos M6x20 de cabeza hexagonal interior y cuatro tuercas de seguridad M6. No apriete completamente los tornillos en esta etapa.



3. Fije dos conjuntos de muelle de gas (Pieza 4) y dos placas (Pieza 7) a los lados izquierdo y derecho de la placa 2, respectivamente, utilizando cuatro tornillos M6x20 de cabeza hexagonal interior y cuatro tuercas M6, como se muestra en la imagen. No apriete completamente los tornillos en esta etapa.

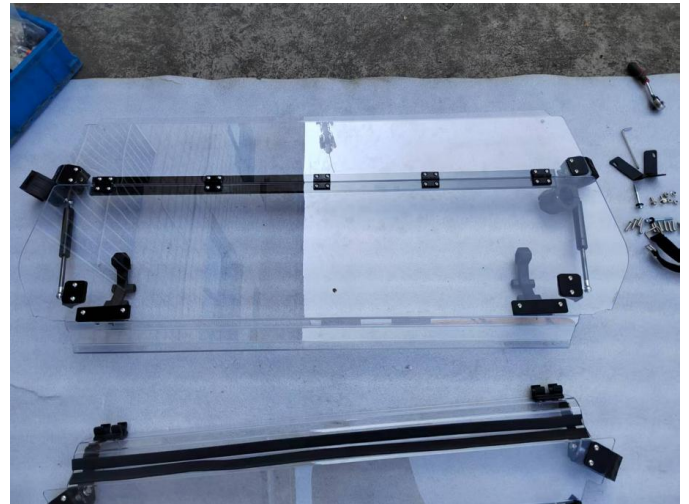

4. Fije la placa 3 al pilar A inferior utilizando cuatro tornillos M6x25 de cabeza hexagonal interior, como se ilustra.




Parabrisas Abatible Delantero para CFMOTO ZFORCE 950

ZP-YJ-031211-020

SAUTV5



5. Instale la parte superior del parabrisas en el pilar A. Alinee las posiciones de la placa 2 y la placa 3, como se indica en el diagrama.

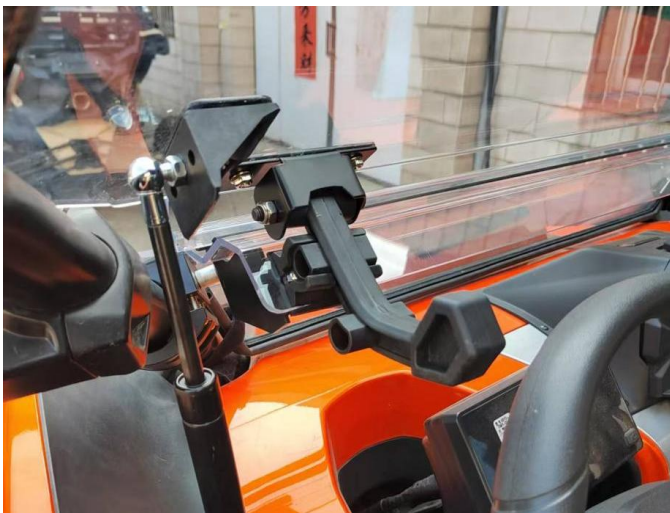

6. Sujete la placa 1 al pilar A con cuatro tornillos M6x25 de cabeza hexagonal interior.



7. Fije ambos extremos de la placa 1 a la sección superior del pilar A utilizando dos pernos M6x60 hexagonales con reborde, dos tornillos M6x20 de cabeza hexagonal interior, dos arandelas planas M6 y cuatro tuercas de seguridad. Apriete firmemente todos los pernos y tuercas.



8. Asegure la placa 1 al pilar A utilizando dos

Parabrisas Abatible Delantero para CFMOTO ZFORCE 950

ZP-YJ-031211-020

SAUTV5

pequeñas correas.



9. Fije la placa 2 al pilar A con cuatro tornillos M6x25 de cabeza hexagonal interior. Ajuste las alturas izquierda y derecha hasta quedar a nivel, luego apriete firmemente los cuatro tornillos para completar la instalación.



10. Verifique que todos los tornillos y tuercas estén bien apretados. La instalación ha concluido.



Nota: Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.