

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

IMPORTANT

This FRONT FLIP WINDSHIELD KIT is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.



2. Assemble PC board 1 and PC board 2 using 8 5*25 hex socket screws and 8 M5 lock nuts. Finally, tighten the screws securely.



3. Attach 2 part5 and 2 part6 to PC board 2 using 4 M6*20 hex socket screws and 4 M6 lock nuts, as shown in the diagram. Do not fully tighten the screws.



4. Using 4 M6*20 hex socket screws and 4 M6 standard nuts, install the 2 sets of gas spring assemblies (Part 4) and 2 pressure plates (Part 7) onto PC board 2 as shown in the diagram.



Front Flip Windshield for Can-Am Commander

5. Secure PC board 3 to the lower end of the front upright using 4 M6 x 25 hex socket screws. Ensure there is no interference with the front cover plate.



7. Install the upper section of the adjustable windshield onto the front pillar as shown in the diagram. Align the positions of PC board 2 and PC board 3.





6. Secure PC board 3 to the front upright using two small straps.



8. Secure PC board 1 to the front upright using 4 M6*25 hex socket screws. Then fasten the top edge of PC board 1 to the crossbeam with two small straps, as shown in the figure.

Front Flip Windshield for Can-Am Commander

SAUTV5

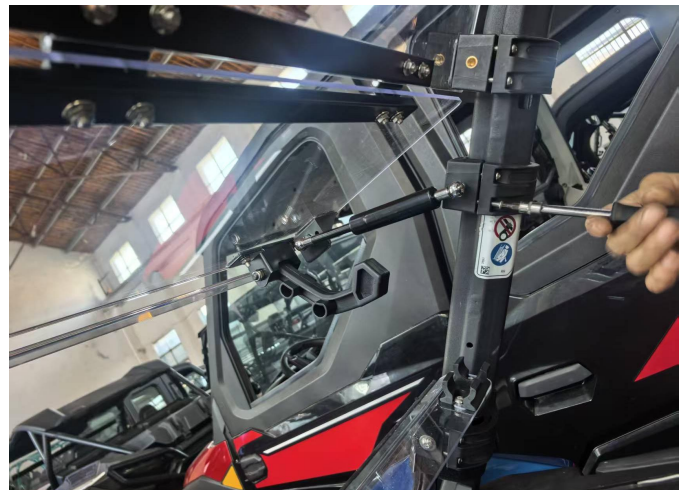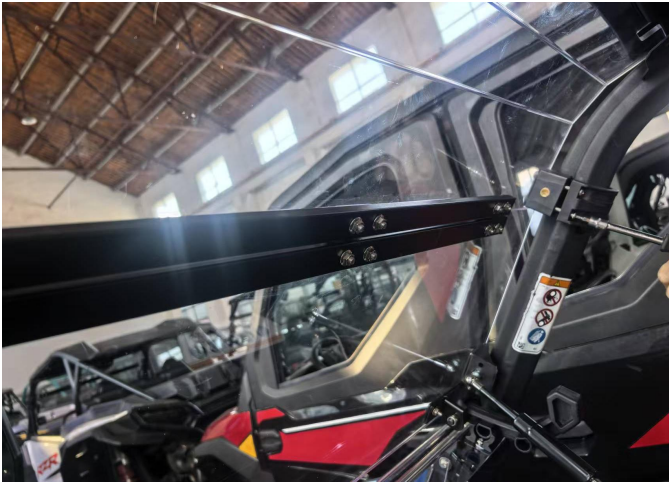

9. Tighten all screws and nuts.

11. Check that all screws and nuts are tightened and installation is complete.



10. Secure PC board 2 to the upright using four M6*25 hex socket screws. Adjust the left and right heights of PC board 2 to be level, then tighten all four screws.



Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.

AVANT DE COMMENCER

Lisez ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et tous les outils sont présents. Conservez ces instructions d'installation pour vous y référer ultérieurement.

IMPORTANT

Ce kit de pare-brise avant est exclusivement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire attentivement les instructions d'installation avant de commencer. L'installation est plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Mettez la transmission du véhicule en position "PARK". Tourner la clé en position "OFF" et sortir du véhicule.



2. Assemblez la carte PC 1 et la carte PC 2 à l'aide de 8 vis à tête hexagonale 5*25 et de 8 écrous de blocage M5. Enfin, serrez fermement les vis.



3. Fixez les pièces 2 part5 et 2 part6 à la carte PC 2 à l'aide de 4 vis à six pans creux M6*20 et de 4 écrous de blocage M6, comme indiqué sur le schéma. Ne serrez pas complètement les vis.



4. À l'aide de 4 vis à six pans creux M6*20 et de 4 écrous standard M6, installez les 2 ensembles de ressorts à gaz (pièce 4) et les 2 plaques de pression (pièce 7) sur la carte PC 2, comme indiqué sur le schéma.




5. Fixez la carte PC 3 à l'extrémité inférieure du montant avant à l'aide de 4 vis à six pans creux M6 x 25. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'interférence avec la plaque de recouvrement avant.




6. Fixez la carte PC 3 au montant avant à l'aide de deux petites sangles.



7. Installez la partie supérieure du pare-brise réglable sur le montant avant, comme indiqué sur le schéma. Alignez les positions des cartes électroniques 2 et 3.

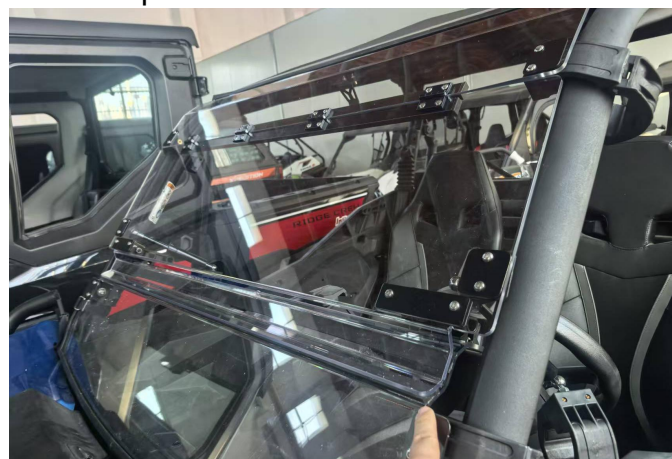

8. Fixez la carte PC 1 au montant avant à l'aide de 4 vis à six pans creux M6*25. Fixez ensuite le bord supérieur de la carte PC 1 à la traverse à l'aide de deux petites sangles, comme indiqué sur la figure.

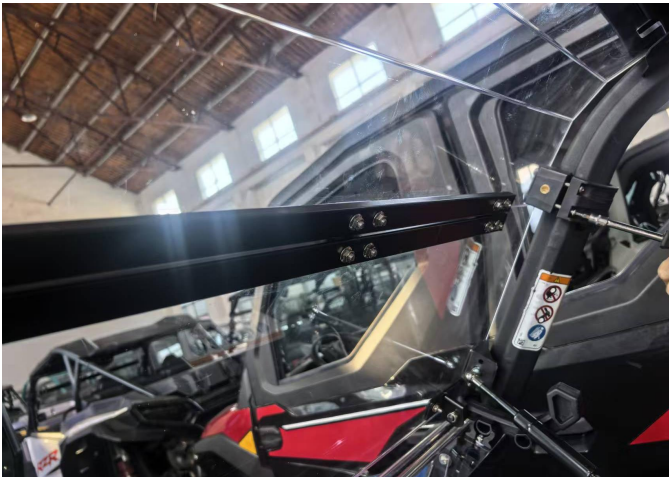

9. Serrez toutes les vis et tous les écrous.

11. Vérifiez que toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés et que l'installation est terminée.



10. Fixez la carte PC 2 au montant à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6*25. Réglez les hauteurs gauche et droite de la carte PC 2 pour qu'elles soient à niveau, puis serrez les quatre vis.



Note: Veuillez vous référer à la vidéo d'installation dans la liste Amazon avant votre installation, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo d'installation.

ANTES DE EMPEZAR

Lea estas instrucciones y compruebe que se han incluido todas las piezas y herramientas. Conserve estas instrucciones de instalación para futuras consultas.

IMPORTANTE

Este KIT DE PARABRISAS FLIP DELANTERO está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones de instalación antes de comenzar. La instalación es más fácil si el vehículo está limpio y libre de residuos.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Ponga la transmisión del vehículo en "PARK". Gire la llave a la posición "OFF" y retírela del vehículo.



2. Ensamble la placa PC 1 y la placa PC 2 utilizando 8 tornillos hexagonales de 5*25 y 8 tuercas de seguridad M5. Por último, apriete bien los tornillos.



3. Fije la pieza 2 parte 5 y la pieza 2 parte 6 a la placa de circuito impreso 2 utilizando 4 tornillos de cabeza hexagonal M6*20 y 4 tuercas de seguridad M6, tal y como se muestra en el diagrama. No apriete los tornillos completamente.




4. Utilizando 4 tornillos hexagonales M6*20 y 4 tuercas estándar M6, instale los 2 juegos de resortes de gas (pieza 4) y las 2 placas de presión (pieza 7) en la placa de circuito impreso 2, tal y como se muestra en el diagrama.



5. Fije la placa de circuito impreso 3 al extremo inferior del montante delantero con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 25. Asegúrese de que no haya interferencias con la placa de cubierta frontal.





7. Instale la sección superior del parabrisas ajustable en el pilar delantero tal y como se muestra en el diagrama. Alinee las posiciones de la placa PC 2 y la placa PC 3.

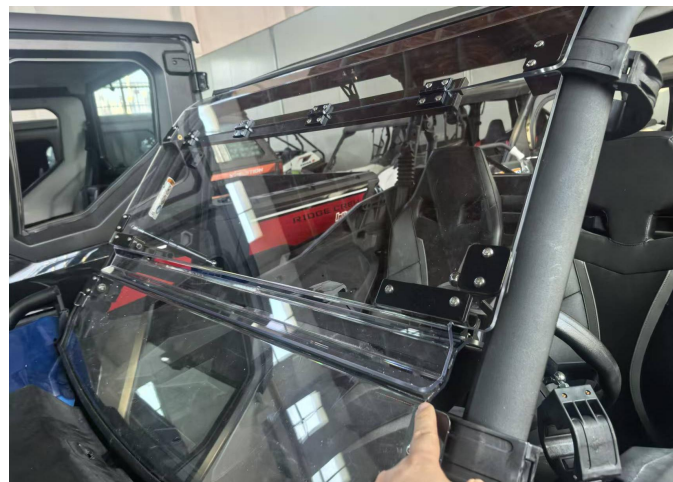

6. Fije la placa de circuito impreso 3 al montante delantero con dos correas pequeñas.



8. Fije la placa de circuito impreso 1 al montante delantero con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6*25. A continuación, fije el borde superior de la placa de circuito impreso 1 al travesaño con dos pequeñas bridas, tal y como se muestra en la figura.

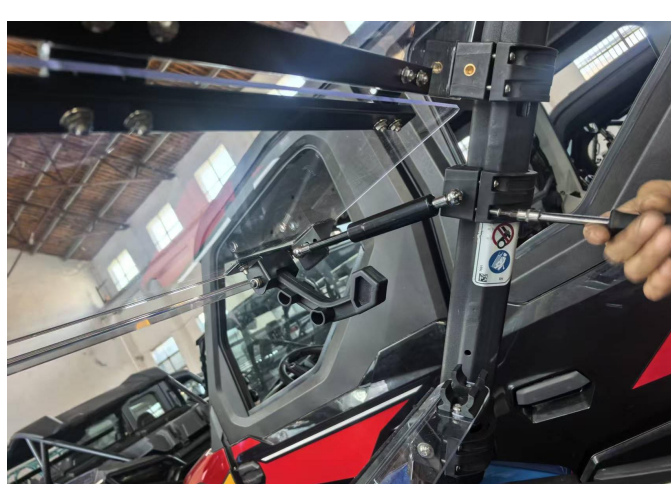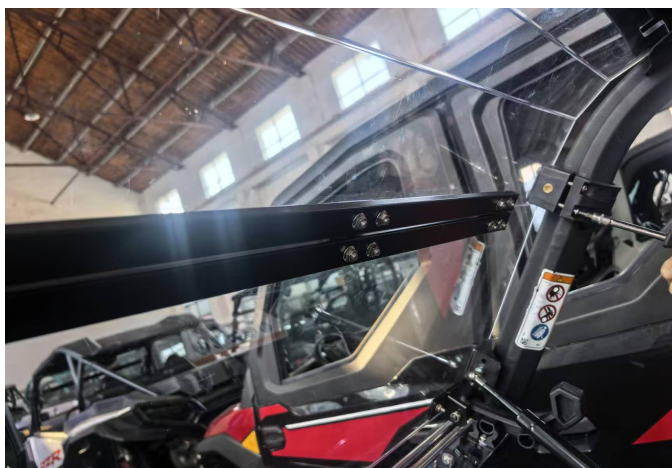

9. Apriete todos los tornillos y tuercas.

11. Compruebe que todos los tornillos y tuercas estén bien apretados y que la instalación esté completa.



10. Fije la placa de circuito impreso 2 al montante con cuatro tornillos hexagonales M6*25. Ajuste la altura izquierda y derecha de la placa de circuito impreso 2 para que quede nivelada y, a continuación, apriete los cuatro tornillos.

Nota: Por favor, consulte el vídeo de instalación en el listado de Amazon antes de su instalación, o póngase en contacto con el vendedor para el vídeo de instalación.