

Front Flip Windshield for Polaris Ranger 570 Midsize

ZP-YJ-030511-029


SAUTV5

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

PRODUCT AND ACCESSORIES

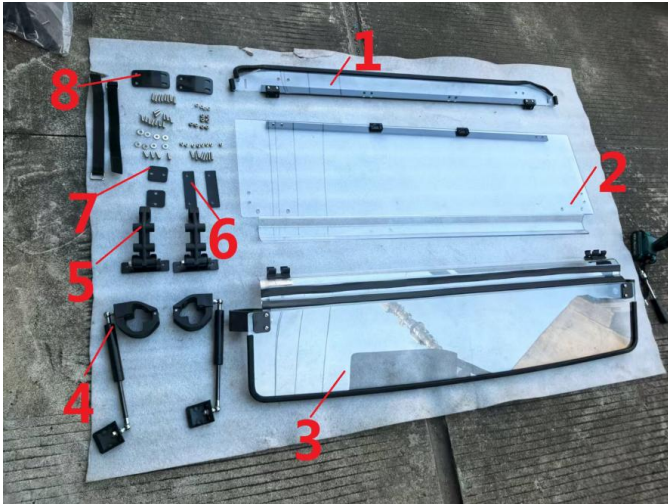


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.

1. Use 8 hexagon socket head cap screws of 5×25 and 8 M5 lock nuts to assemble PC Board 1 and PC Board 2 together, and tighten the screws.

3. Install 2 components 5 and 2 components 6 onto PC board 2 using 4 M6*20 hexagon socket head cap screws and 4 M6 lock nuts, as shown in the figure. Do not tighten the screws.

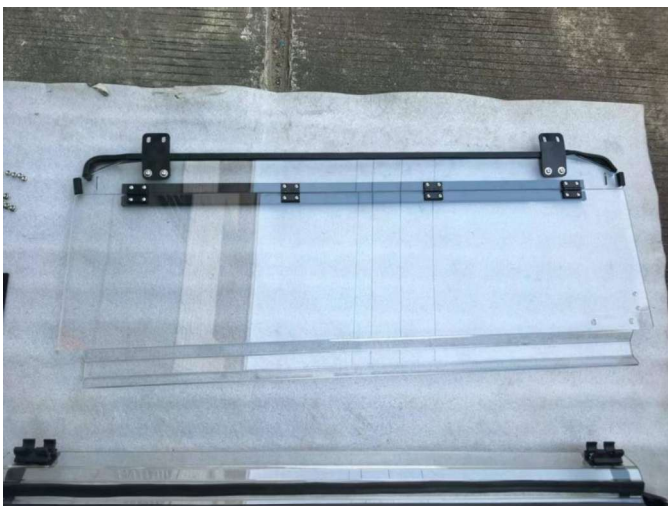


2. Fix 2 brackets 8 to PC board 1 using 4 M6*20 hexagon socket head cap screws, 4 M6 washers, and 4 M6 nuts with washers.

4. Install 2 sets of gas spring devices (component 4) and 2 pressure plates (component 7) onto PC board 2 using 4 M6*20 hexagon socket head cap screws and 4 M6 ordinary nuts, as shown in the figure.

Front Flip Windshield for Polaris Ranger 570 Midsize

ZP-YJ-030511-029

SAUTV5

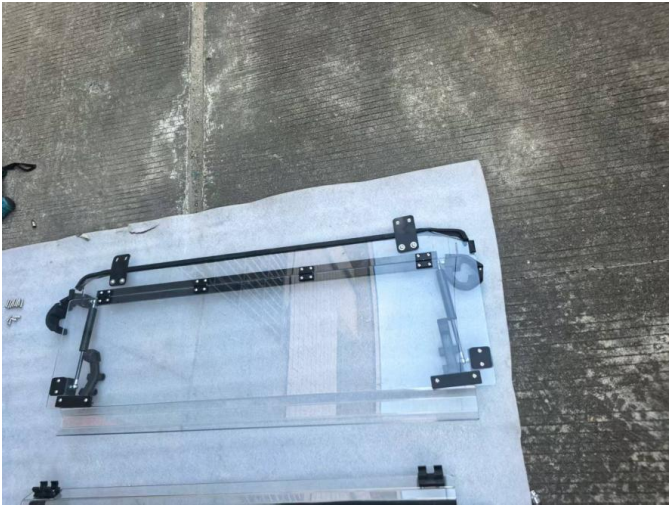

5. Fix PC board 3 to the A-pillar, and install the lower end at the position shown in the figure.




6. Fix PC board 3 to the A-pillar using 4 M6*25 hexagon socket head cap screws.



7. Remove the front end of the roof.



8. Install the upper part of the adjustable windshield onto the front pillar, align the positions of PC board 2 and PC board 3 as shown in the figure.

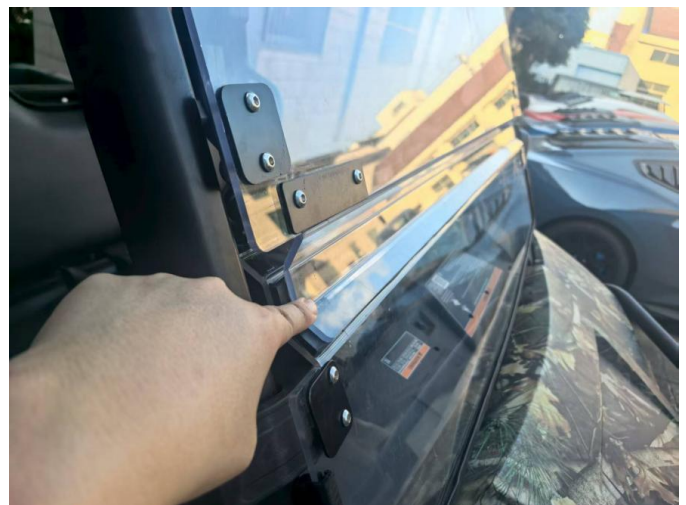

Front Flip Windshield for Polaris Ranger 570 Midsize

ZP-YJ-030511-029

SAUTV5



9. Fix bracket 8 to the top of the frame using 4 M6*20 hexagon socket head cap screws, M6 washers, and 4 M6 nuts with washers. Use 2 straps to fix both sides of PC board 1 to the front pillar, as shown in the figure.



10. Tighten all screws and nuts.




Front Flip Windshield for Polaris Ranger 570 Midsize

ZP-YJ-030511-029

SAUTV5

Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.

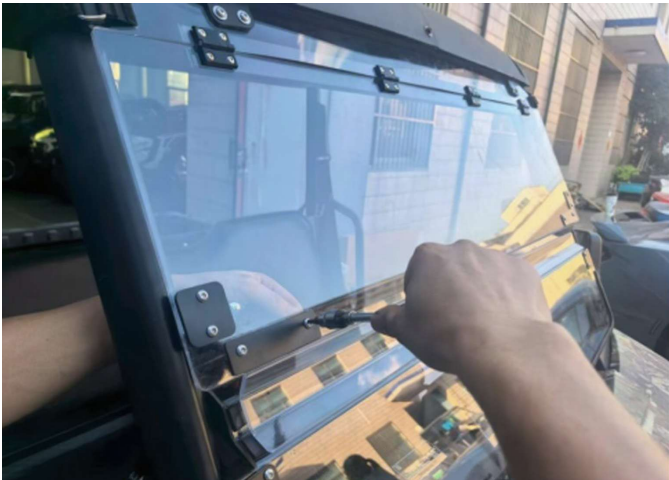

11. Fix PC board 2 to the pillar using 4 M6*25 hexagon socket head cap screws, adjust the left and right heights to be level, and tighten the 4 screws.



12. Check if all screws and nuts are tightened, and the installation is completed.



Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris Ranger 570

Midsize

ZP-YJ-030511-029


SAUTV5

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

Ce *Pare-brise Rabattable Avant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débiter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.


PRODUIT ET ACCESSOIRES

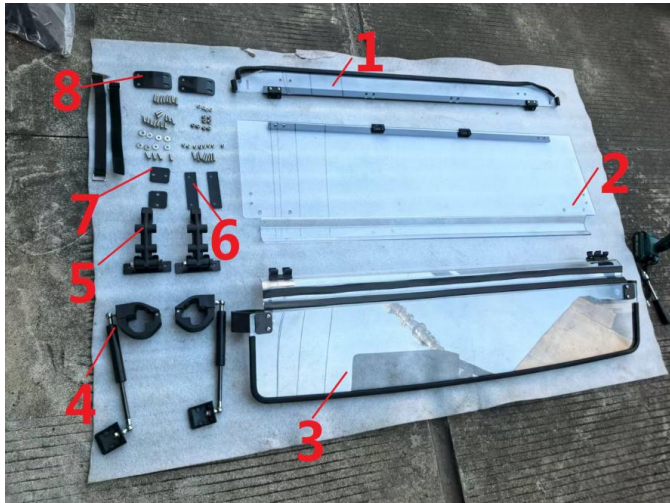

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Remarque: Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.

1. Utilisez 8 vis à tête cylindrique à six pans creux de 5×25 et 8 écrous à verrouillage M5 pour assembler la Carte PC 1 et la Carte PC 2 ensemble, puis serrez les vis.

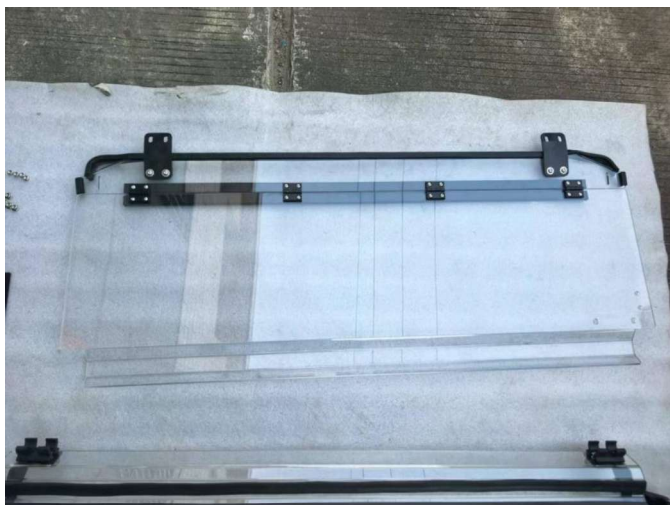

2. Fixez 2 supports 8 à la carte PC 1 à l'aide de 4 vis à tête hexagonale encastrée M6*20, 4 rondelles M6 et 4 écrous M6 avec rondelles.

3. Installez 2 composants 5 et 2 composants 6 sur la carte PC 2 à l'aide de 4 vis à tête hexagonale encastrée M6*20 et 4 écrous à blocage M6, comme indiqué sur la figure. Ne pas serrer les vis.



4. Installez 2 ensembles de dispositifs à ressort à gaz (composant 4) et 2 plaques de pression (composant 7) sur la carte PC 2 à l'aide de 4 vis à tête hexagonale encastrée M6*20 et 4 écrous ordinaires M6, comme indiqué sur la figure.


Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris Ranger 570 Midsize

ZP-YJ-030511-029


SAUTV5



5. Fixez la carte PC 3 à la colonne A, et installez l'extrémité inférieure à la position indiquée sur la figure.

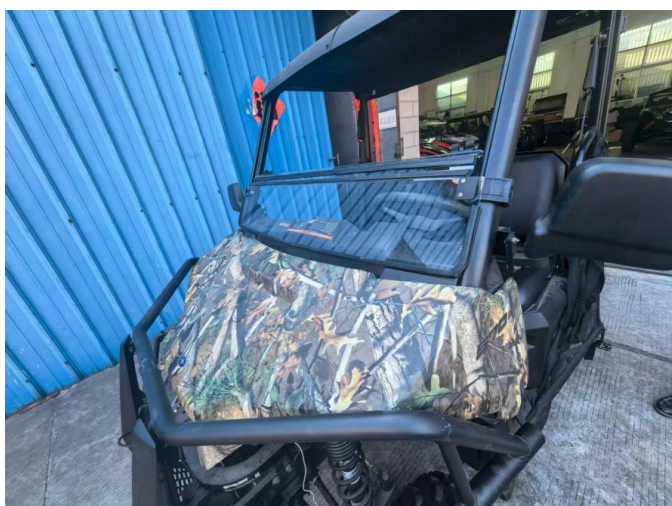


6. Fixez la carte PC 3 à la colonne A à l'aide de 4 vis à tête hexagonale encastrée M6*25.

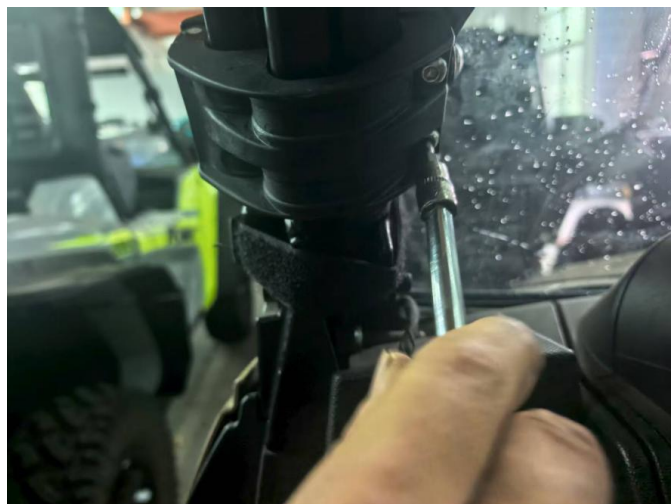

7. Démontez l'extrémité avant du toit.



8. Installez la partie supérieure du pare-brise réglable sur la colonne avant, alignez les positions de la carte PC 2 et de la carte PC 3 comme indiqué sur la figure.

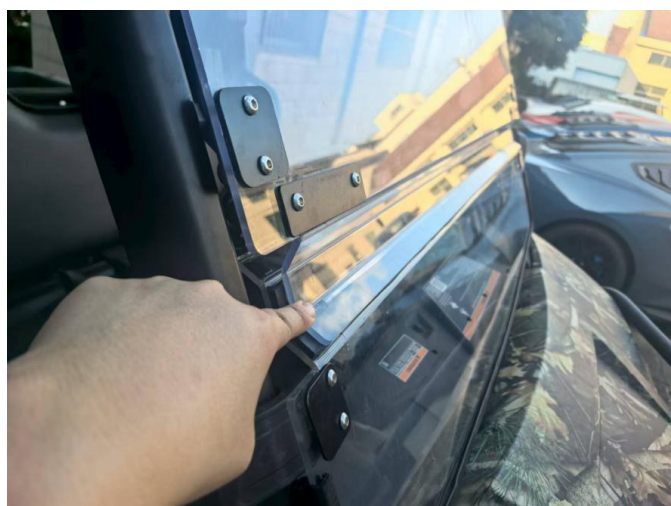


Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris Ranger 570 Midsize

ZP-YJ-030511-029

SAUTV5



9. Fixez le support 8 au sommet du châssis à l' aide de 4 vis à tête hexagonale encastrée M6*20, de rondelles M6 et de 4 écrous M6 avec rondelles. Utilisez 2 sangles pour fixer les deux côtés de la carte PC 1 à la colonne avant, comme indiqué sur la figure.

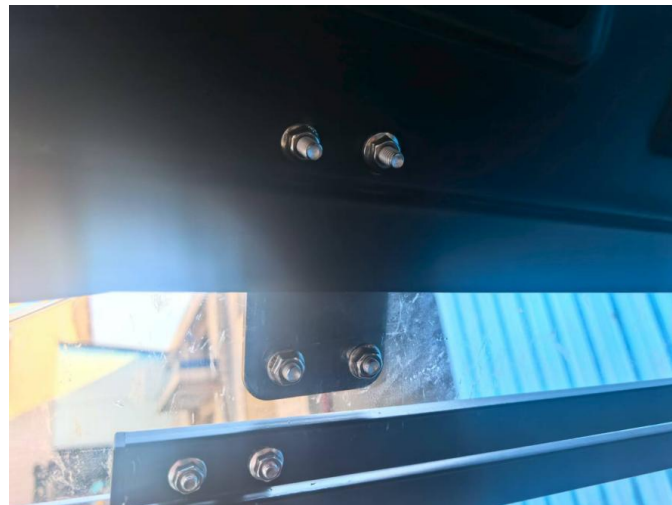


10. Serrez toutes les vis et les écrous.



Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris Ranger 570 Midsize

ZP-YJ-030511-029

SAUTV5

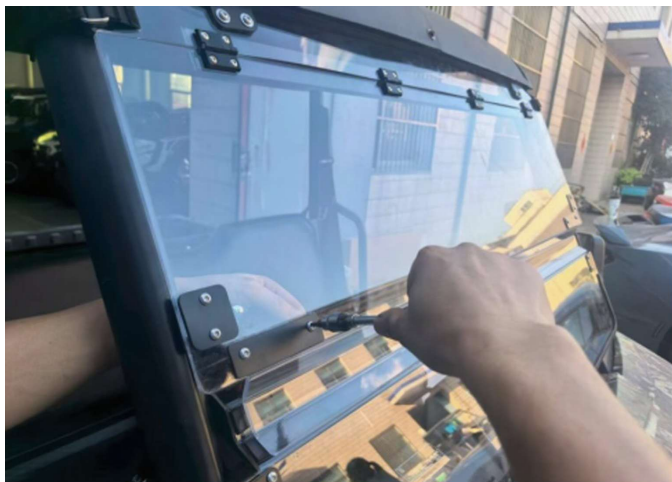

Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.

11. Fixez la carte PC 2 à la colonne à l' aide de 4 vis à tête hexagonale encastrée M6*25, réglez les hauteurs gauche et droite pour les rendre horizontales, puis serrez les 4 vis.



12. Vérifiez que toutes les vis et les écrous sont serrés, et que l' installation est terminée.



Parabrisas Abatible Delantero para Polaris Ranger 570

Midsize

ZP-YJ-030511-029


SAUTV5

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.

Este *Parabrisas Abatible Delantero* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.


PRODUCTO Y ACCESORIOS

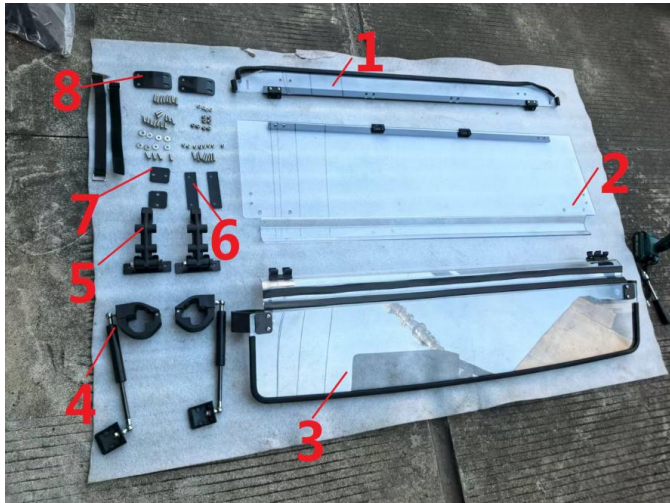

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota: Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.

1. Use 8 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco de 5×25 y 8 tuercas de seguridad M5 para ensamblar la Placa PC 1 y la Placa PC 2 juntas, y apriete los tornillos.

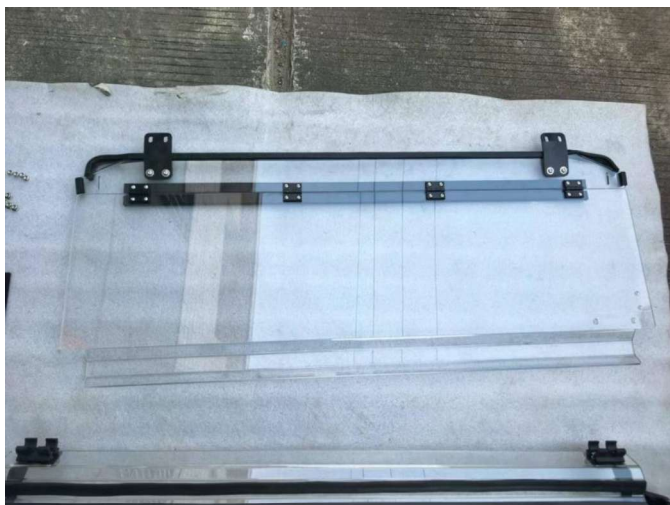

2. Fije 2 soportes 8 a la placa PC 1 usando 4 tornillos de cabeza hexagonal hueca M6*20, 4 arandelas M6 y 4 tuercas M6 con arandelas.



3. Instale 2 componentes 5 y 2 componentes 6 en la placa PC 2 usando 4 tornillos de cabeza hexagonal hueca M6*20 y 4 tuercas de seguridad M6, como se muestra en la figura. No apriete los tornillos.




4. Instale 2 conjuntos de dispositivos de resorte neumático (componente 4) y 2 platos de presión (componente 7) en la placa PC 2 usando 4 tornillos de cabeza hexagonal hueca M6*20 y 4 tuercas ordinarias M6, como se muestra en la figura.

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris Ranger 570 Midsize

ZP-YJ-030511-029

SAUTV5

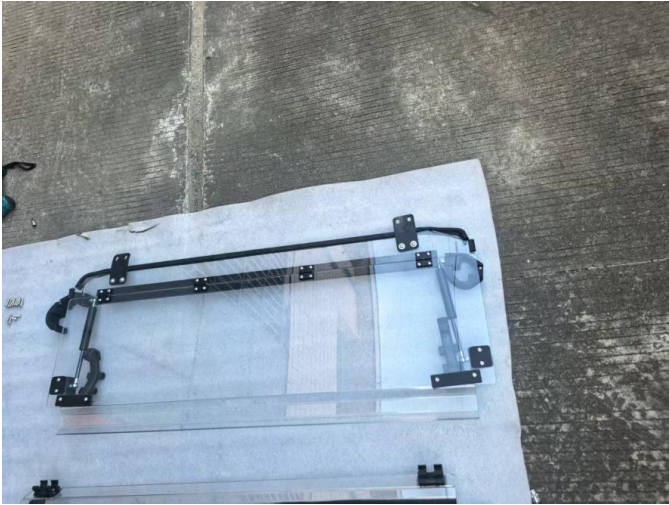

5. Fije la placa PC 3 a la columna A, y instale el extremo inferior en la posición mostrada en la figura.




6. Fije la placa PC 3 a la columna A usando 4 tornillos de cabeza hexagonal hueca M6*25.



7. Retire el extremo delantero del techo.




8. Instale la parte superior del parabrisas ajustable en la columna delantera, alinee las posiciones de la placa PC 2 y la placa PC 3 como se muestra en la figura.

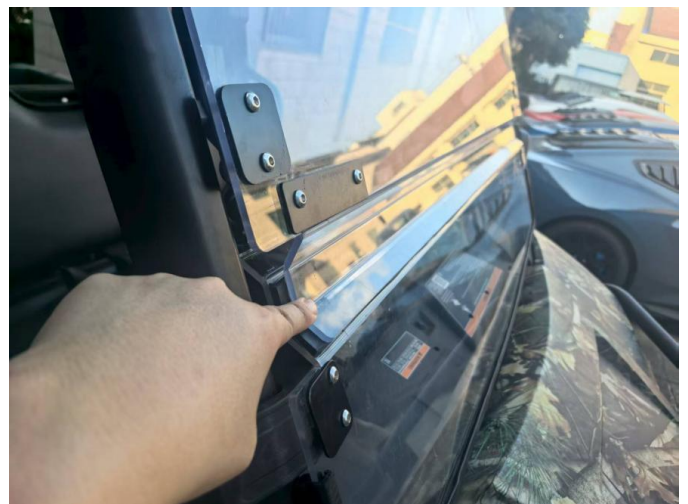

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris Ranger 570 Midsize

ZP-YJ-030511-029

SAUTV5

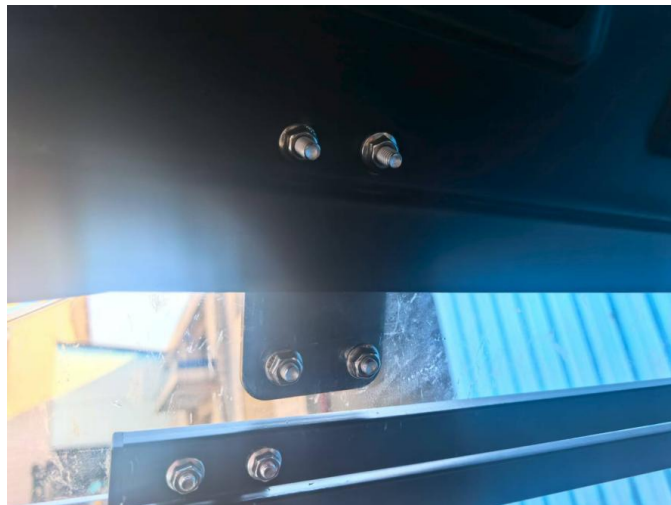

9. Fije el soporte 8 a la parte superior del bastidor usando 4 tornillos de cabeza hexagonal hueca M6*20, arandelas M6 y 4 tuercas M6 con arandelas. Use 2 correas para fijar ambos lados de la placa PC 1 a la columna delantera, como se muestra en la figura.


10. Apriete todos los tornillos y tuercas.



Parabrisas Abatible Delantero para Polaris Ranger 570 Midsize

ZP-YJ-030511-029



SAUTV5

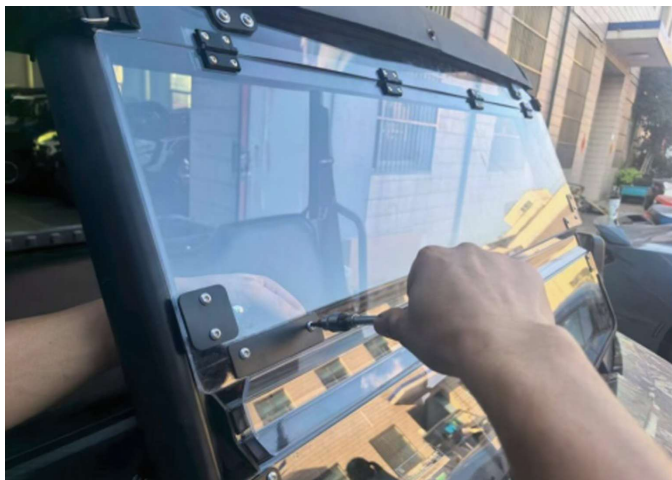

11. Fije la placa PC 2 a la columna usando 4 tornillos de cabeza hexagonal hueca M6*25, ajuste las alturas izquierda y derecha para que queden niveladas, y apriete los 4 tornillos.



Nota: Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.

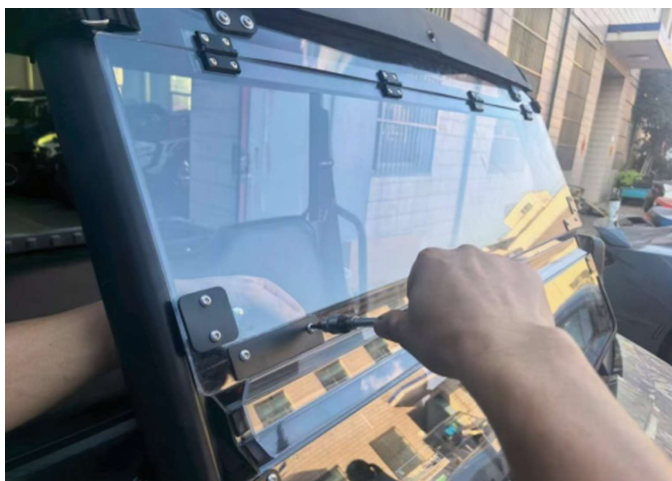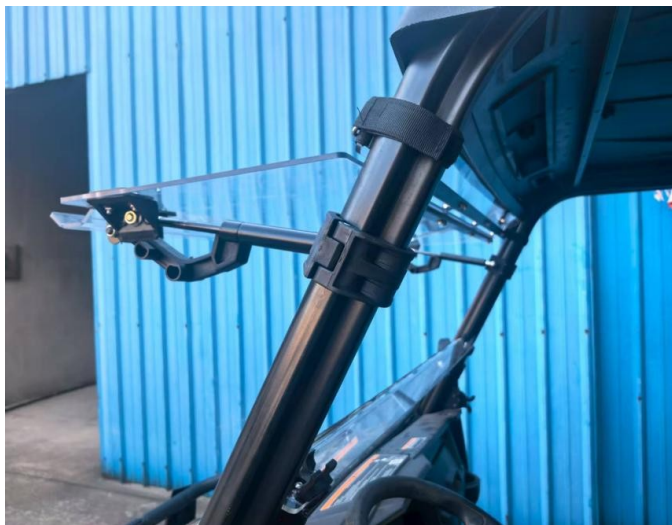

12. Verifique que todos los tornillos y tuercas estén bien apretados y que la instalación esté completada.