

Front Flip Windshield for Yamaha Wolverine X2 X4

ZP-YJ-031111-021

SAUTVS®

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

PRODUCT AND ACCESSORIES



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.
2. Assemble PC board 1 and PC board 2 with ten 5×25 hex socket head screws, ten lock nuts, and tighten the screws.



3. Attach two Part 5 and two Part 6 to the left and right sides of PC board 2 respectively by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 lock nuts. Do not fully tighten the screws at this stage.




4. Secure two gas spring assemblies (part 4) and two plates (part 7) to PC board 2 by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 nuts, as shown in the picture.




Front Flip Windshield for Yamaha Wolverine X2 X4

ZP-YJ-031111-021

SAUTV5

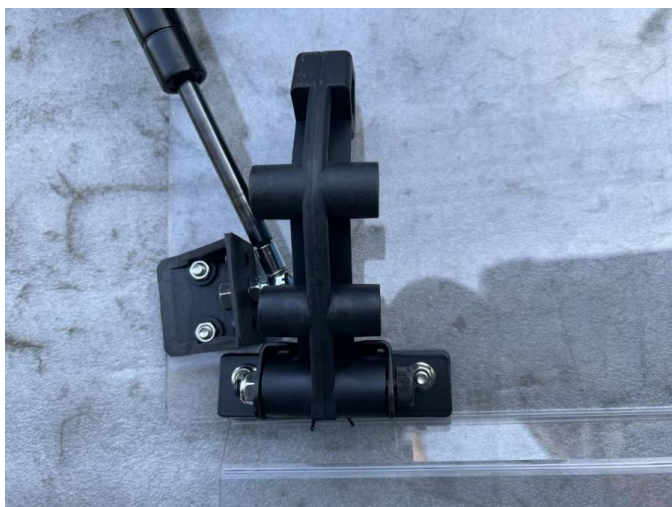

5. Remove the two screws and nuts at the lower end of the front pillar, as shown in the picture.

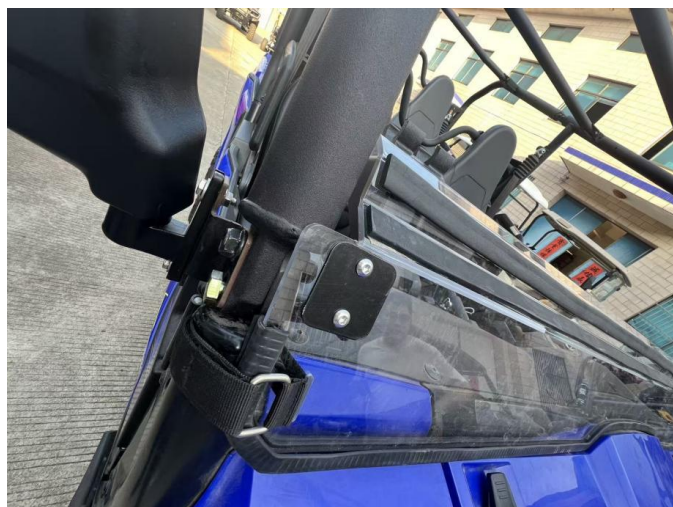

7. Install the upper part of the flip windshield onto the front pillar, align the positions of PC board 2 and PC board 3, as shown in the picture.



6. Then use two M10×90 hex screws, two aluminum sleeves (part 8), and two M10 jam nuts to secure PC board 3 to the A-pillar, and use two small straps to secure PC board 3 to the bottom end of the A-pillar, as shown in the picture.



Front Flip Windshield for Yamaha Wolverine X2 X4

ZP-YJ-031111-021

SAUTVS®



8. Secure PC board 1 to the pillar using four M6×25 hex socket head screws.



9. Tighten all screws and nuts.



10. Level the two ends of PC board 2 as shown in the picture, then use four M6×25 hex socket head screws to fix the gas springs on PC board 2 to the front pillar, tighten the screws, and complete the installation.

Front Flip Windshield for Yamaha Wolverine X2 X4

ZP-YJ-031111-021

SAUTV5



Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.



Pare-brise Rabattable pour Yamaha Wolverine X2 X4

ZP-YJ-031111-021

SAUTV5

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.


Ce *Pare-brise Rabattable Avant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débiter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.

PRODUIT ET ACCESSOIRES



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.
2. Assembler la carte PC 1 et la carte PC 2 avec dix vis à tête hexagonale 5×25, dix écrous de blocage et serrer les vis.

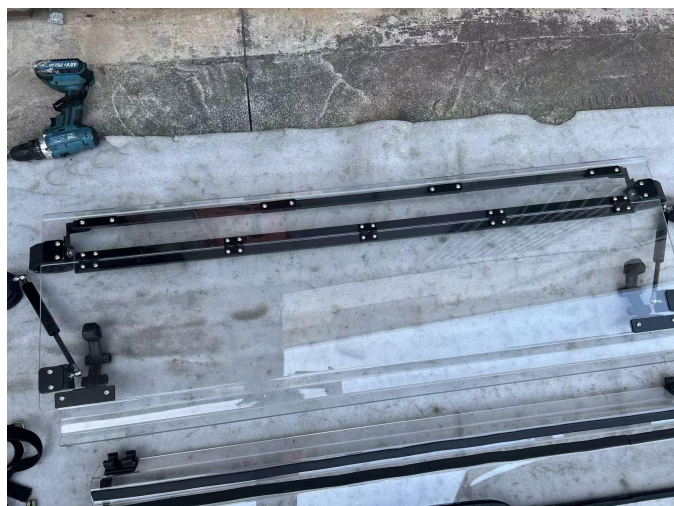

3. Fixez deux pièces 5 et deux pièces 6 aux côtés gauche et droit de la carte PC 2 respectivement à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6 × 20 et de quatre contre-écrous M6. Ne serrez pas complètement les vis à ce stade.




4. Fixez deux ressorts à gaz (pièce 4) et deux plaques (pièce 7) à la carte PC 2 à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×20 et de quatre écrous M6, comme indiqué sur l'image.




Pare-brise Rabattable pour Yamaha Wolverine X2 X4

ZP-YJ-031111-021

SAUTV5

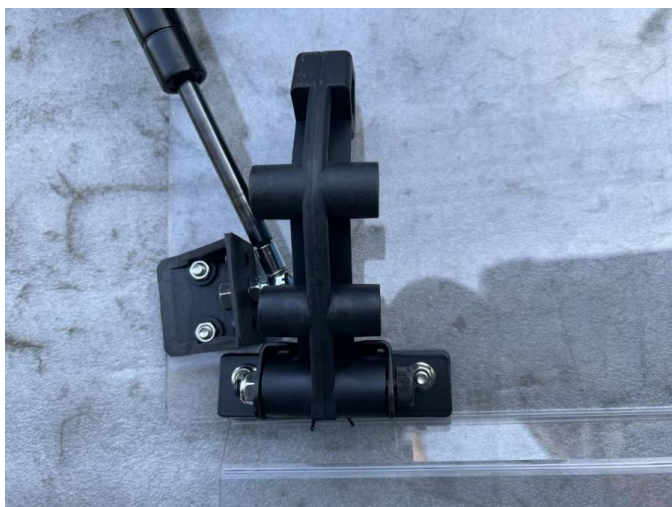

5. Retirez les deux vis et écrous situés à l'extrémité inférieure du montant avant, comme indiqué sur l'image.

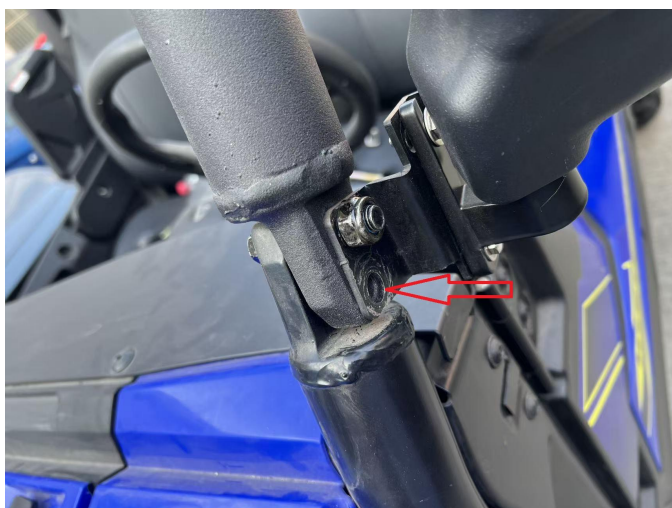

6. Utilisez ensuite deux vis hexagonales M10 × 90, deux douilles en aluminium (pièce 8) et deux contre-écrous M10 pour fixer la carte PC 3 au montant A, puis utilisez deux petites sangles pour fixer la carte PC 3 à l'extrémité inférieure du montant A, comme indiqué sur l'image.



7. Installez la partie supérieure du pare-brise rabattable sur le pilier avant, alignez les positions de la carte PC 2 et de la carte PC 3, comme indiqué sur l'image.

Pare-brise Rabattable pour Yamaha Wolverine X2 X4

ZP-YJ-031111-021

SAUTV5



9. Serrez toutes les vis et tous les écrous.



8. Fixer la carte PC 1 au pilier à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×25.



Pare-brise Rabattable pour Yamaha Wolverine X2 X4

ZP-YJ-031111-021

SAUTV5

10. Nivelez les deux extrémités de la carte PC 2 comme indiqué sur l'image, puis utilisez quatre vis à tête hexagonale M6×25 pour fixer les ressorts à gaz de la carte PC 2 au pilier avant, serrez les vis et terminez l'installation.



Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.



Parabrisas Abatible para Yamaha Wolverine X2 X4

ZP-YJ-031111-021

SAUTV5

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.


Este *Parabrisas Abatible Delantero* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.

PRODUCTO Y ACCESORIOS



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.
2. Ensamble la placa 1 y la placa 2 con diez tornillos de cabeza hueca hexagonal de 5x25, diez contratuercas y apriete los tornillos.

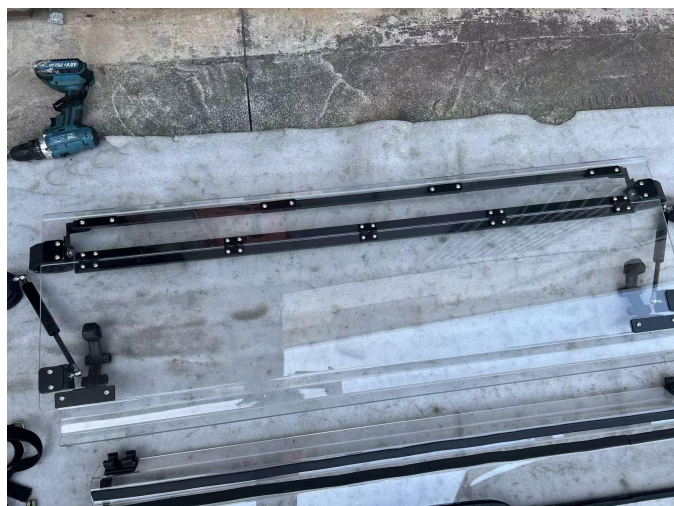

3. Fije dos piezas 5 y dos piezas 6 a los lados izquierdo y derecho de la placa 2 respectivamente utilizando cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6x20 y cuatro contratuercas M6. No apriete completamente los tornillos en esta fase.




4. Fije dos conjuntos de resorte de gas (pieza 4) y dos placas (pieza 7) a la placa 2 utilizando cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6x20 y cuatro tuercas M6, como se muestra en la imagen.



Parabrisas Abatible para Yamaha Wolverine X2 X4

ZP-YJ-031111-021

SAUTV5

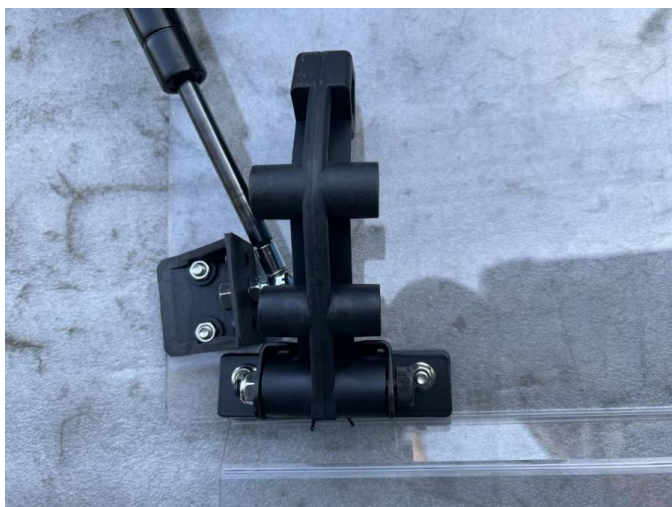

5. Retire los dos tornillos y tuercas de la parte inferior del pilar delantero, tal y como se muestra en la imagen.



6. A continuación, utilice dos tornillos hexagonales M10×90, dos manguitos de aluminio (pieza 8) y dos contratueras M10 para fijar la placa 3 al pilar A, y utilice dos correas pequeñas para fijar la placa 3 al extremo inferior del pilar A, tal y como se muestra en la imagen.



7. Instale la parte superior del parabrisas abatible en el montante delantero, alinee las posiciones de la placa 2 y la placa 3 y, como se muestra en la imagen.

Parabrisas Abatible para Yamaha Wolverine X2 X4

ZP-YJ-031111-021

SAUTV5



8. Fije la placa 1 al pilar con cuatro tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal M6×25.

9. Apriete todos los tornillos y tuercas.



Parabrisas Abatible para Yamaha Wolverine X2 X4

ZP-YJ-031111-021

SAUTV5

10. Nivele los dos extremos de la placa 2 como se muestra en la imagen y, a continuación, utilice cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6 × 25 para fijar los resortes de gas de la placa 2 al montante delantero, apriete los tornillos y complete la instalación.



Nota: Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.

