

Front Flip Windshield for Can-Am Defender

ZP-YJ-030611-023

SAUTVS®

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

PRODUCT AND ACCESSORIES



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.
2. Assemble PC board 1 and PC board 2 with ten 5×25 hex socket head screws, ten M5 lock nuts, and tighten the screws.



4. Attach two Part 5 and two Part 6 to the left and right sides of PC board 2 respectively by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 lock nuts. Do not fully tighten the screws at this stage.

3. Secure two brackets 8 to PC board 1 using four M6×20 hex screws, four M6 washers, and four M6 nuts with washers, as shown in the picture.

Front Flip Windshield for Can-Am Defender

ZP-YJ-030611-023


SAUTVS[®]



5. Secure two gas spring assemblies (part 4) and two plates (part 7) to PC board 2 by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 nuts, as shown in the picture.



6. Secure PC board 3 to the A-pillar by using two small straps, as shown in the picture.

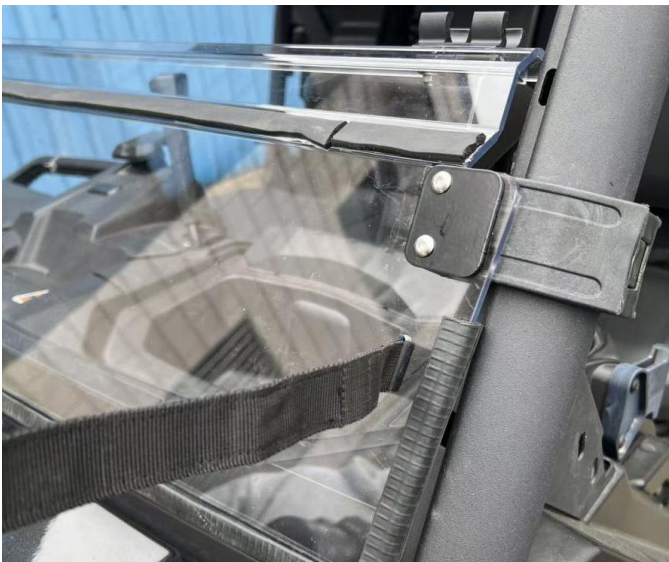

7. Fix the pipe clamp of PC board 3 to the A-pillar with four M6×25 hex socket head screws.



8. Install the upper part of the flip windshield onto the front pillar, align the positions of PC board 2 and PC board 3, as shown in the picture.

Front Flip Windshield for Can-Am Defender

ZP-YJ-030611-023

SAUTVS[®]



10. Secure PC board 1 to the pillar using four M6×25 hex socket head screws.



9. Secure bracket 8 to the top of the frame using four M6×20 hex screws, four M6 washers, and four M6 nuts with washers, as shown in the picture.



Front Flip Windshield for Can-Am Defender

ZP-YJ-030611-023

SAUTVS®

11. Tighten all screws and nuts.



Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.

12. Level the two ends of PC board 2 as shown in the picture, then use four M6×25 hex socket head screws to fix the gas springs on PC board 2 to the front pillar, tighten the screws, and complete the installation.



Pare-brise Rabattable pour Can-Am Defender

ZP-YJ-030611-023

SAUTV5

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

Ce *Pare-brise Rabattable Avant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débiter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.

PRODUIT ET ACCESSOIRES



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.
2. Assembler la carte PC 1 et la carte PC 2 avec dix vis à tête hexagonale 5 × 25, dix écrous de blocage M5 et serrer les vis.



3. Fixez les deux supports 8 à la carte PC 1 à l'aide de quatre vis hexagonales M6×20, quatre rondelles M6 et quatre écrous M6 avec rondelles, comme indiqué sur l'illustration.

4. Fixez deux pièces 5 et deux pièces 6 aux côtés gauche et droit de la carte PC 2 respectivement à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6 × 20 et de quatre contre-écrous M6. Ne serrez pas complètement les vis à ce stade.

Pare-brise Rabattable pour Can-Am Defender

ZP-YJ-030611-023

SAUTV5



5. Fixez deux ressorts à gaz (pièce 4) et deux plaques (pièce 7) à la carte PC 2 à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×20 et de quatre écrous M6, comme indiqué sur l'image.



6. Fixez la carte PC 3 au montant A à l'aide de deux petites sangles, comme indiqué sur l'image.



7. Fixer le collier de serrage de la carte PC 3 au pilier A à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×25.



Pare-brise Rabattable pour Can-Am Defender

ZP-YJ-030611-023

SAUTV5



8. Installez la partie supérieure du pare-brise rabattable sur le pilier avant, alignez les positions de la carte PC 2 et de la carte PC 3, comme indiqué sur l'image.



9. Fixez le support 8 au sommet du cadre à l'aide de quatre vis hexagonales M6×20, quatre rondelles M6 et quatre écrous M6 avec rondelles, comme indiqué sur l'illustration.



Pare-brise Rabattable pour Can-Am Defender

ZP-YJ-030611-023

SAUTV5

10. Fixer la carte PC 1 au pilier à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×25.



11. Serrez toutes les vis et tous les écrous.



Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.



12. Nivelez les deux extrémités de la carte PC 2 comme indiqué sur l'image, puis utilisez quatre vis à tête hexagonale M6×25 pour fixer les ressorts à gaz de la carte PC 2 au pilier avant, serrez les vis et terminez l'installation.

Parabrisas Abatible para Can-Am Defender

ZP-YJ-030611-023

SAUTV5

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.

Este *Parabrisas Abatible Delantero* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.

PRODUCTO Y ACCESORIOS



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.
2. Ensamble la placa 1 y la placa 2 con diez tornillos de cabeza hueca hexagonal de 5×25, diez tuercas de seguridad M5 y apriete los tornillos.



3. Fije dos soportes 8 a la placa 1 utilizando cuatro tornillos hexagonales M6×20, cuatro arandelas M6 y cuatro tuercas M6 con arandelas, tal y como se muestra en la imagen.

4. Fije dos piezas 5 y dos piezas 6 a los lados izquierdo y derecho de la placa 2 respectivamente utilizando cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6×20 y cuatro contratueras M6. No apriete completamente los tornillos en esta fase.

Parabrisas Abatible para Can-Am Defender

ZP-YJ-030611-023

SAUTV5



5. Fije dos conjuntos de resorte de gas (pieza 4) y dos placas (pieza 7) a la placa 2 utilizando cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6×20 y cuatro tuercas M6, como se muestra en la imagen.



6. Fije la placa 3 al montante A utilizando dos pequeñas correas, como se muestra en la imagen.



7. Fije la abrazadera de tubo de la placa 3 al pilar A con cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6×25.




Parabrisas Abatible para Can-Am Defender

ZP-YJ-030611-023

SAUTV5



8. Instale la parte superior del parabrisas abatible en el montante delantero, alinee las posiciones de la placa 2 y la placa 3 y, como se muestra en la imagen.

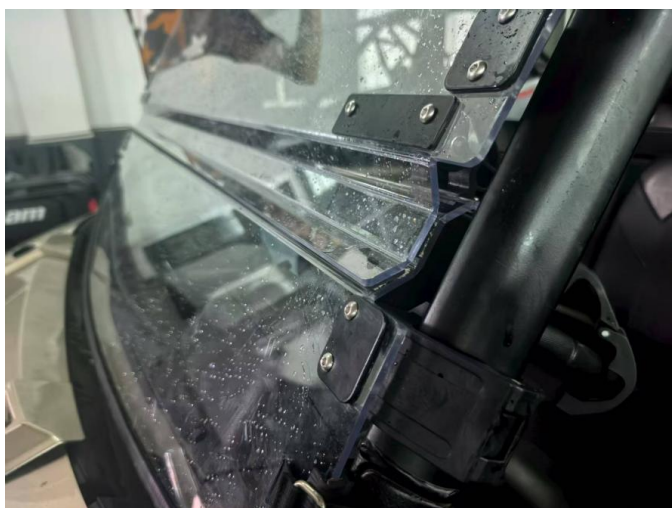

9. Fije el soporte 8 a la parte superior del bastidor utilizando cuatro tornillos hexagonales M6 × 20, cuatro arandelas M6 y cuatro tuercas M6 con arandelas, tal y como se muestra en la imagen.



Parabrisas Abatible para Can-Am Defender

ZP-YJ-030611-023

SAUTV5

10. Fije la placa 1 al pilar con cuatro tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal M6×25.



11. Apriete todos los tornillos y tuercas.



Nota: Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.



12. Nivele los dos extremos de la placa 2 como se muestra en la imagen y, a continuación, utilice cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6 × 25 para fijar los resortes de gas de la placa 2 al montante delantero, apriete los tornillos y complete la instalación.