

Front Flip Windshield for Yamaha Viking

ZP-YJ-031111-023


SAUTVS®

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

PRODUCT AND ACCESSORIES

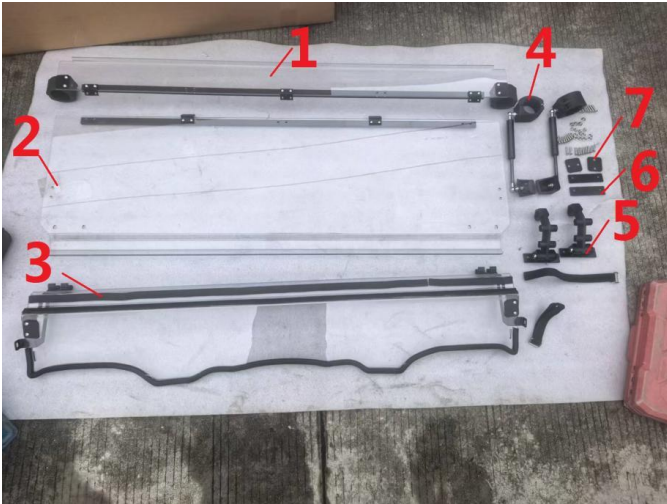

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.
2. Assemble PC board 1 and PC board 2 with ten 5×25 hex socket head screws, ten M5 lock nuts, and tighten the screws.



3. Attach two Part 5 and two Part 6 to the left and right sides of PC board 2 respectively by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 lock nuts. Do not fully tighten the screws at this stage.



4. Secure two gas spring assemblies (part 4) and two plates (part 7) to PC board 2 by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 nuts, as shown in the picture.

Front Flip Windshield for Yamaha Viking


ZP-YJ-031111-023

SAUTVS®



5. Remove the two screws and nuts at the lower end of the front pillar. Then use two M10×55 hex screws and two M10 jam nuts to secure PC board 3 to the A-pillar, as shown in the picture.

6. Install the upper part of the flip windshield onto the front pillar, align the positions of PC board 2 and PC board 3, as shown in the picture.

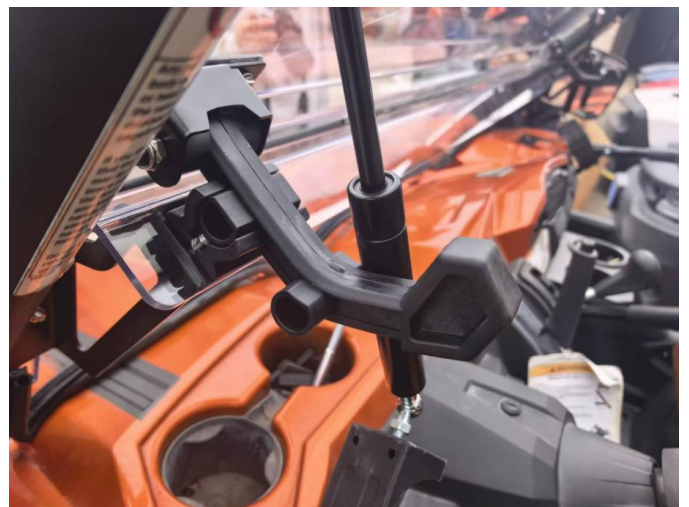

7. Secure PC board 1 to the pillar using four M6×25 hex socket head screws.

Front Flip Windshield for Yamaha Viking

ZP-YJ-031111-023


SAUTVS®



8. Tighten all screws and nuts.



9. Use two small straps to secure PC board 3 to the front pillar.

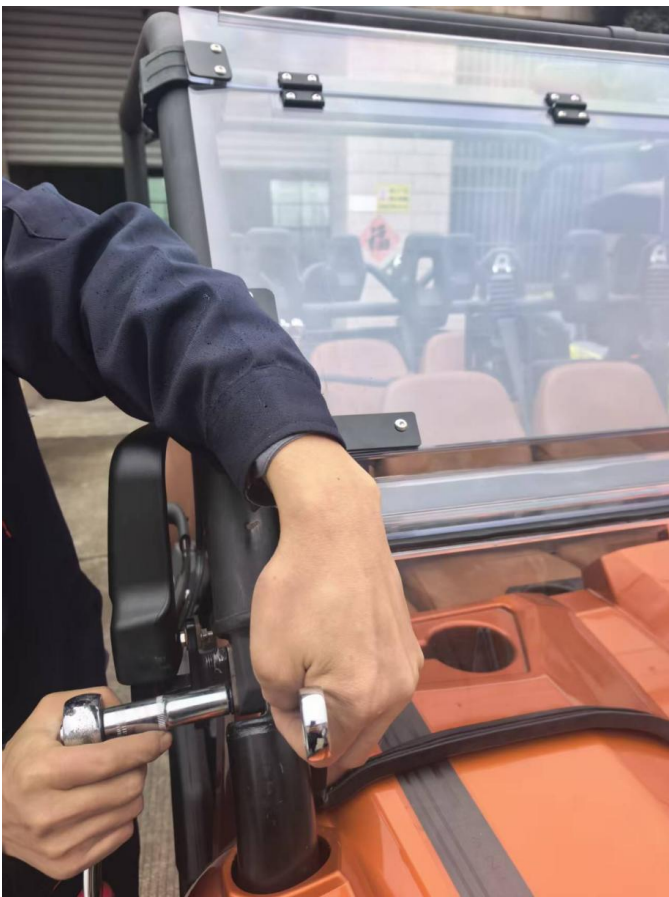

10. Level the two ends of PC board 2 as shown in the picture, then use four M6×25 hex socket head screws to fix the gas springs on PC board 2 to the front pillar, tighten the screws, and complete the installation.


Front Flip Windshield for Yamaha Viking

ZP-YJ-031111-023

SAUTVS®



Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.

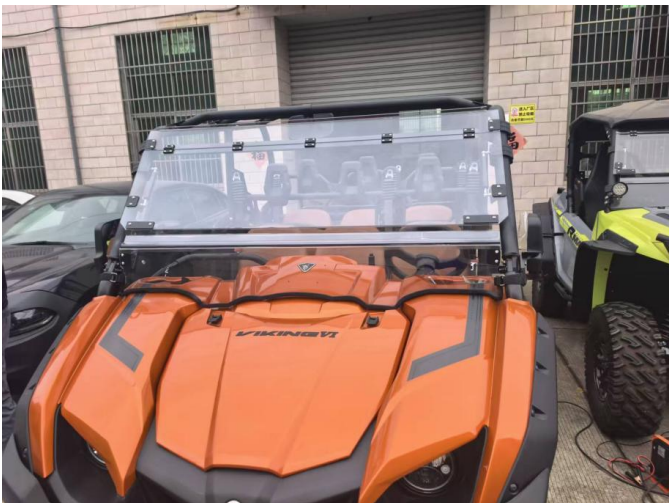

Pare-brise Rabattable pour Yamaha Viking

ZP-YJ-031111-023


SAUTVS

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

Ce *Pare-brise Rabattable Avant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débiter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.


PRODUIT ET ACCESSOIRES

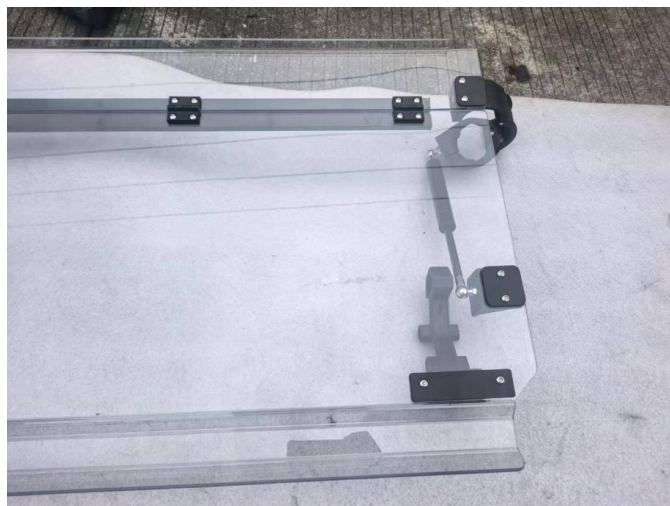

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.
2. Assembler la carte PC 1 et la carte PC 2 avec dix vis à tête hexagonale 5 × 25, dix écrous de blocage M5 et serrer les vis.

4. Fixez deux ressorts à gaz (pièce 4) et deux plaques (pièce 7) à la carte PC 2 à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×20 et de quatre écrous M6, comme indiqué sur l'image.

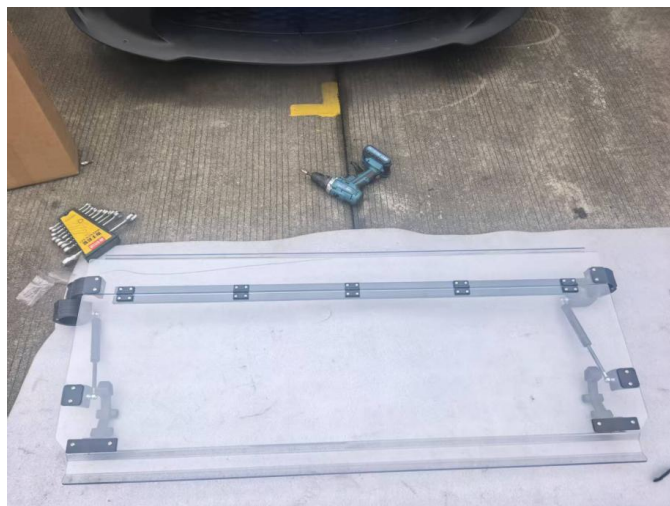

3. Fixez deux pièces 5 et deux pièces 6 aux côtés gauche et droit de la carte PC 2 respectivement à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6 × 20 et de quatre contre-écrous M6. Ne serrez pas complètement les vis à ce stade.

Pare-brise Rabattable pour Yamaha Viking

ZP-YJ-031111-023


SAUTV5®



5. Retirez les deux vis et écrous situés à l'extrémité inférieure du montant avant. Utilisez ensuite deux vis hexagonales M10 × 55 et deux contre-écrous M10 pour fixer la carte PC 3 au montant A, comme indiqué sur l'image.



6. Installez la partie supérieure du pare-brise rabattable sur le pilier avant, alignez les positions de la carte PC 2 et de la carte PC 3, comme indiqué sur l'image.

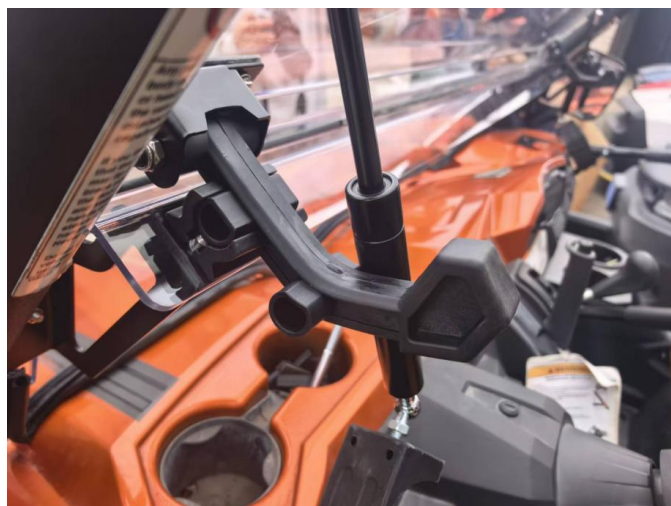

7. Fixer la carte PC 1 au pilier à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×25.


Pare-brise Rabattable pour Yamaha Viking

ZP-YJ-031111-023

SAUTV5®



8. Serrez toutes les vis et tous les écrous.

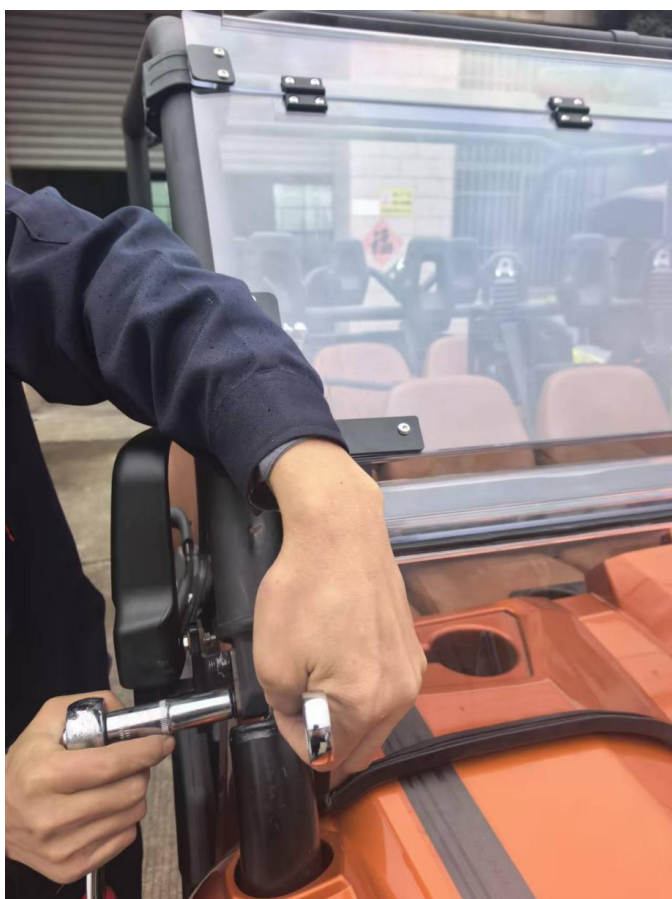

9. Utilisez deux petites sangles pour fixer la carte PC 3 au montant avant.



10. Nivelez les deux extrémités de la carte PC 2 comme indiqué sur l'image, puis utilisez quatre vis à tête hexagonale M6×25 pour fixer les ressorts à gaz de la carte PC 2 au pilier avant, serrez les vis et terminez l'installation.


Pare-brise Rabattable pour Yamaha Viking

ZP-YJ-031111-023

SAUTV5



Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.

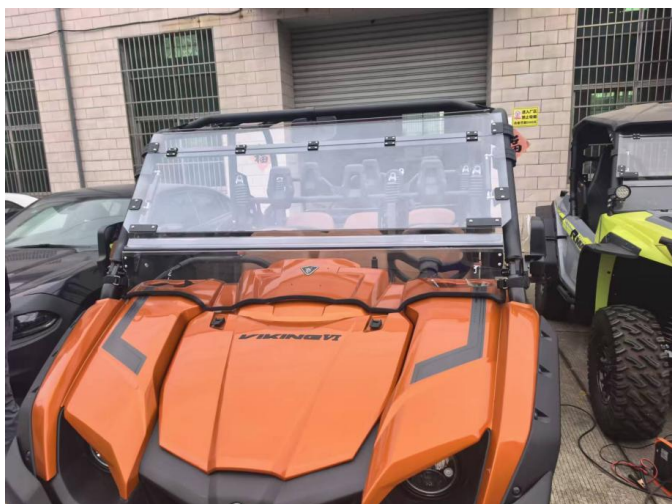

Parabrisas Abatible para Yamaha Viking

ZP-YJ-031111-023


SAUTV5

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.

Este *Parabrisas Abatible Delantero* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.

PRODUCTO Y ACCESORIOS

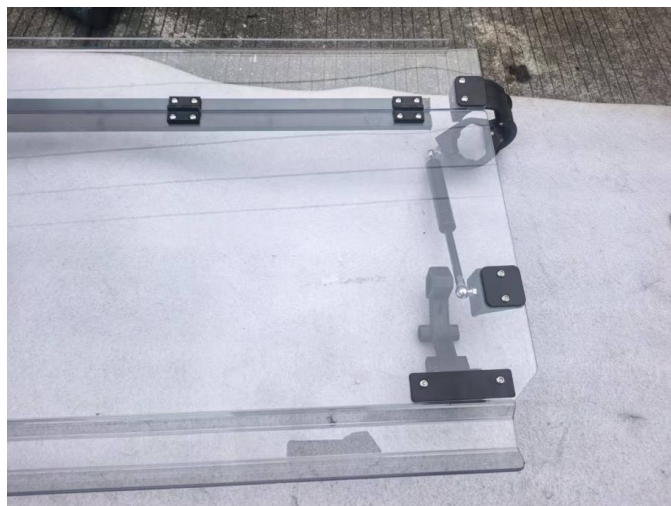


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.
2. Ensamble la placa 1 y la placa 2 con diez tornillos de cabeza hueca hexagonal de 5×25, diez tuercas de seguridad M5 y apriete los tornillos.



3. Fije dos piezas 5 y dos piezas 6 a los lados izquierdo y derecho de la placa 2 respectivamente utilizando cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6×20 y cuatro contratuerzas M6. No apriete completamente los tornillos en esta fase.

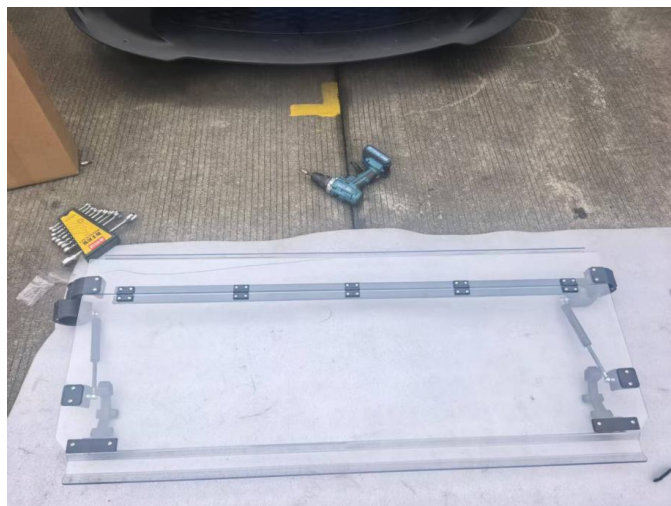

4. Fije dos conjuntos de resorte de gas (pieza 4) y dos placas (pieza 7) a la placa 2 utilizando cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6×20 y cuatro tuercas M6, como se muestra en la imagen.

Parabrisas Abatible para Yamaha Viking

ZP-YJ-031111-023


SAUTV5



5. Retire los dos tornillos y tuercas de la parte inferior del pilar delantero. A continuación, utilice dos tornillos hexagonales M10×55 y dos contratuercas M10 para fijar la placa 3 al pilar A, tal y como se muestra en la imagen.



6. Instale la parte superior del parabrisas abatible en el montante delantero, alinee las posiciones de la placa 2 y la placa 3 y, como se muestra en la imagen.

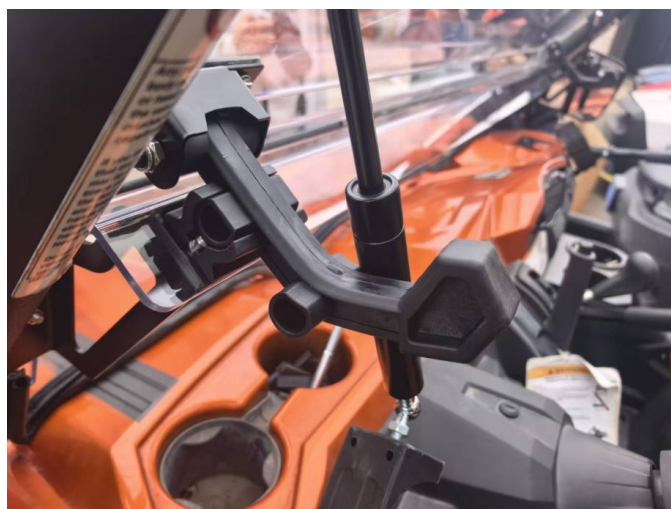

7. Fije la placa 1 al pilar con cuatro tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal M6×25.


Parabrisas Abatible para Yamaha Viking

ZP-YJ-031111-023

SAUTV5



8. Apriete todos los tornillos y tuercas.

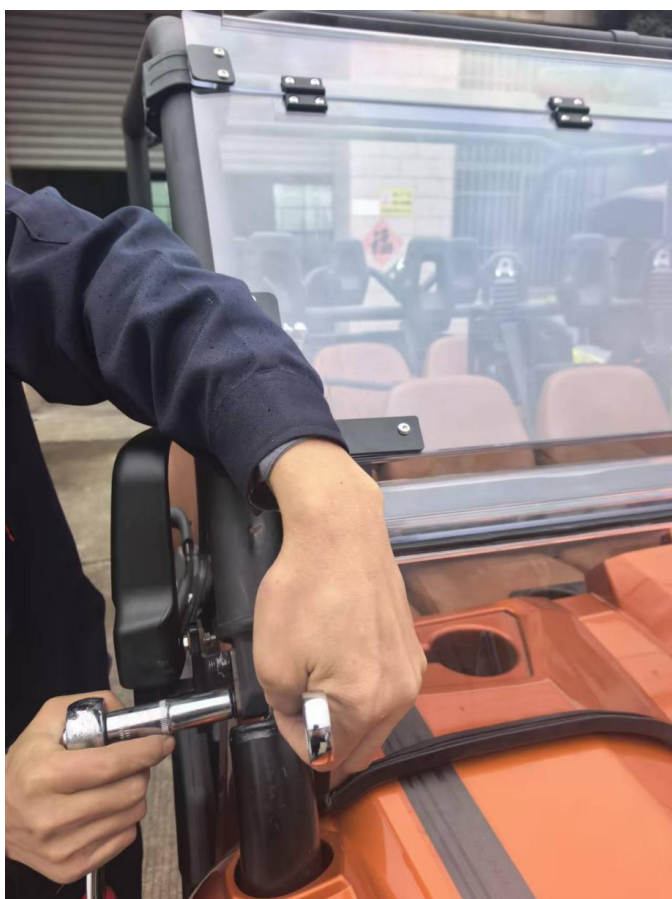

9. Utilice dos correas pequeñas para fijar la placa 3 al pilar delantero.



10. Nivele los dos extremos de la placa 2 como se muestra en la imagen y, a continuación, utilice cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6 × 25 para fijar los resortes de gas de la placa 2 al montante delantero, apriete los tornillos y complete la instalación.

Parabrisas Abatible para Yamaha Viking

ZP-YJ-031111-023

SAUTV5



Nota: Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.

