

# Front Flip Windshield for CFMOTO UFORCE 1000

YAP-031211-026


SAUTVS®

## BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

## PRODUCT AND ACCESSORIES

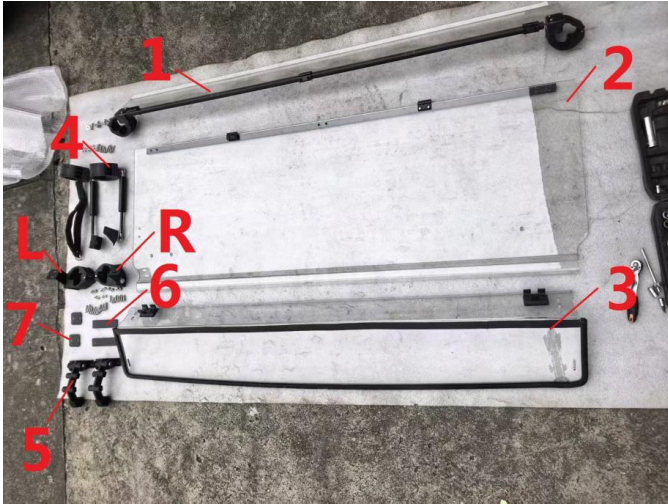

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.
2. Secure the bracket L and bracket R to PC board 3 using four M6\*20 hex socket screws, four M6 flat washers, and four M6 lock nuts. Assemble PC Board 1 and PC Board 2 using ten M5\*25 hex socket screws and ten M5 lock nuts, then tighten the screws. As shown:



3. Attach two Part 5 and two plates (Part 6) to the left and right sides of PC board 2 respectively by using four M6\*20 hex socket head screws and four M6 lock nuts. Do not fully tighten the screws at this stage.



4. Secure two gas spring assemblies (Part 4) and two plates (Part 7) to the left and right sides of PC board 2 respectively by using four M6\*20 hex socket head screws and four M6 nuts, as shown in the picture.

# Front Flip Windshield for CFMOTO UFORCE 1000

YAP-031211-026

SAUTV5



5. Secure PC board 3 to the lower A-pillar by using four M6×25 hex socket head screws and two straps. As picture shown.



board 3, as shown in the diagram.



7. Fix PC board 1 to the A-pillar with four M6×25 hex socket head screws and tighten all screws.




6. Install the upper part of the windshield onto the A-pillar. Align the positions of PC board 2 and PC



# Front Flip Windshield for CFMOTO UFORCE 1000

YAP-031211-026

SAUTVS®

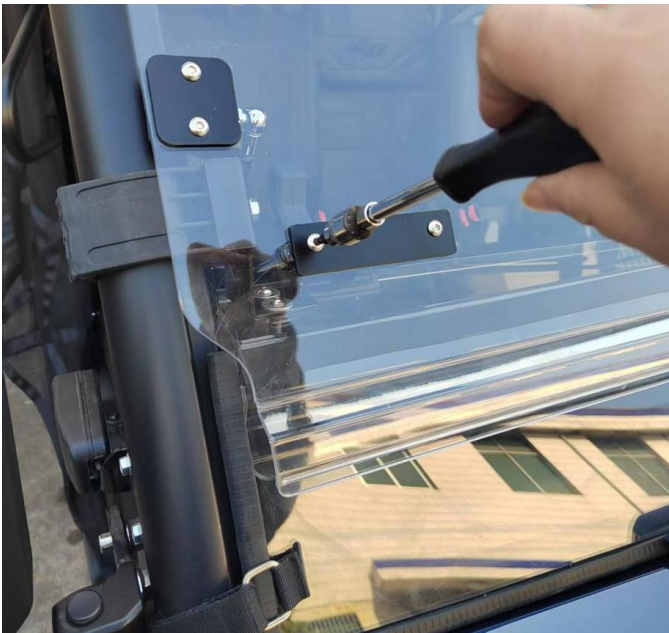

8. Secure PC board 2 to the A-pillar with four M6\*25 hex socket screws. Adjust the left and right heights to level, then tighten all four screws to complete the installation.



9. Check all screws and nuts are tightened, and installation is complete.



Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video

# Pare-brise Rabattable Avant pour CFMOTO UFORCE 1000


SAUTVS

## AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

Ce *Pare-brise Rabattable Avant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débiter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.

## PRODUIT ET ACCESSOIRES

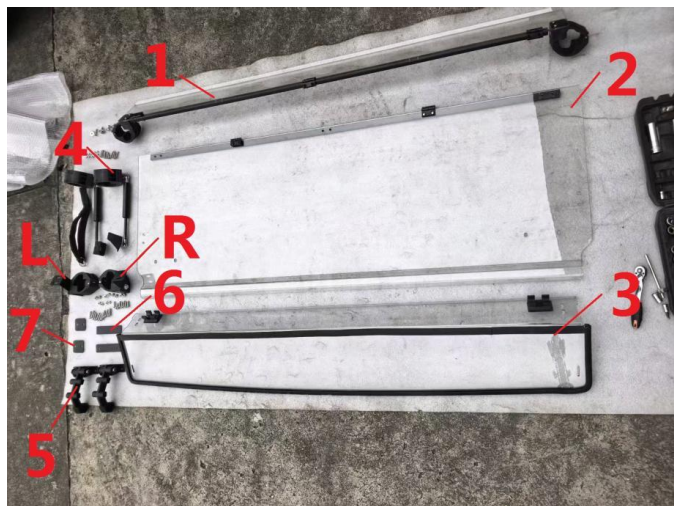

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.

2. Fixez le support L et le support R à la carte électronique 3 à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6\*20, quatre rondelles plates M6 et quatre contre-écrous M6. Assemblez la carte PC 1 et la carte PC 2 à l'aide de dix vis M5\*25 à tête hexagonale creuse et de dix contre-écrous M5, puis serrez les vis.

3. Fixez deux pièces 5 et deux plaques (pièce 6) respectivement sur les côtés gauche et droit de la carte 2, à l'aide de quatre vis M6\*20 à tête cylindrique six pans creux et de quatre écrous freins M6. Ne pas serrer complètement les vis à ce stade.



4. Fixez deux ensembles de ressort à gaz (pièce 4) et deux plaques (pièce 7) respectivement sur les côtés gauche et droit de la carte 2, à l'aide de quatre vis M6\*20 à tête cylindrique six pans creux et de quatre écrous M6, comme illustré.



# Pare-brise Rabattable Avant pour CFMOTO UFORCE 1000

SAUTV5



5. Fixez la carte électronique 3 au montant A inférieur à l'aide de quatre vis à tête hexagonale creuse M6×25 et de deux sangles, comme illustré sur l'image.

montant A. Alignez les positions de la carte 2 et de la carte 3, comme indiqué sur le schéma.



7. Fixez la carte électronique 1 au montant A avec quatre vis à tête hexagonale creuse M6×25 et serrez toutes les vis.




6. Installez la partie supérieure du pare-brise sur le



# Pare-brise Rabattable Avant pour CFMOTO UFORCE 1000

SAUTVS®

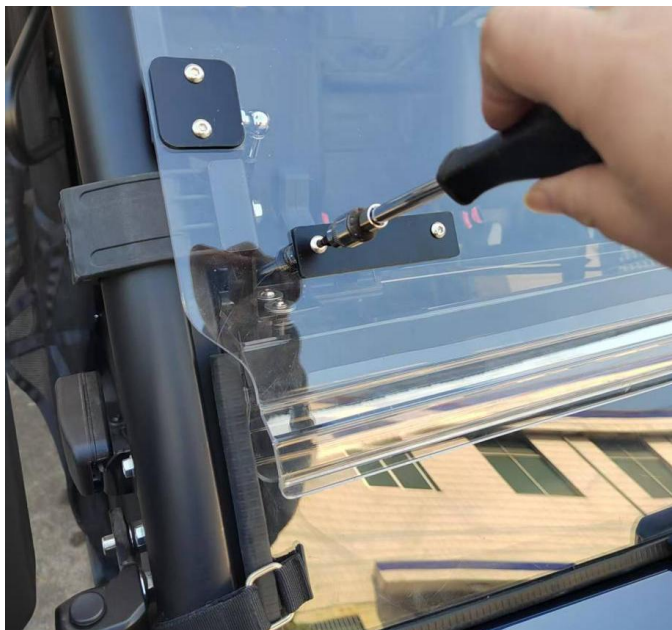

8. Fixez la carte 2 au montant A à l'aide de quatre vis M6x25 à tête hexagonale creuse. Ajustez les hauteurs gauche et droite pour les mettre à niveau, puis serrez fermement les quatre vis pour terminer l'installation.



9. Vérifiez que toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés. L'installation est maintenant terminée.



Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.

# Parabrisas Abatible Delantero para CFMOTO UFORCE 1000


SAUTV5

## ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.

Este *Parabrisas Abatible Delantero* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.

## PRODUCTO Y ACCESORIOS

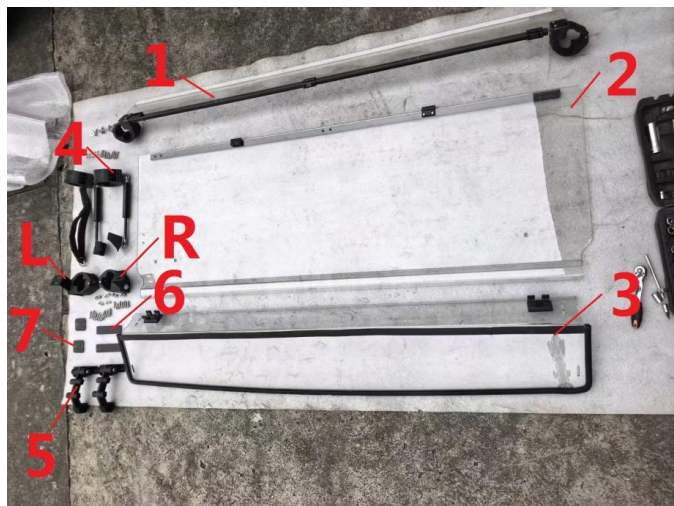

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.
2. Fije el soporte L y el soporte R a la placa de circuito impreso 3 utilizando cuatro tornillos de cabeza hexagonal M6\*20, cuatro arandelas planas M6 y cuatro contratueras M6. Ensamble la Placa de Circuito 1 y la Placa de Circuito 2 utilizando diez tornillos M5\*25 de cabeza hexagonal y diez contratueras M5, luego apriete los tornillos.

3. Monte dos Piezas 5 y dos placas (Pieza 6) en los lados izquierdo y derecho de la placa de circuito 2, respectivamente, utilizando cuatro tornillos M6x20 de cabeza hexagonal interior y cuatro tuercas de seguridad M6. No apriete completamente los tornillos en esta etapa.



4. Fije dos conjuntos de muelle de gas (Pieza 4) y dos placas (Pieza 7) a los lados izquierdo y derecho de la placa 2, respectivamente, utilizando cuatro tornillos M6x20 de cabeza hexagonal interior y cuatro tuercas M6, como se muestra en la imagen.



# Parabrisas Abatible Delantero para CFMOTO UFORCE 1000


SAUTV5



5. Fije la placa de circuito impreso 3 al pilar A inferior utilizando cuatro tornillos de cabeza hexagonal M6 × 25 y dos correas. Como se muestra en la imagen.



Alinee las posiciones de la placa 2 y la placa 3, como se indica en el diagrama.

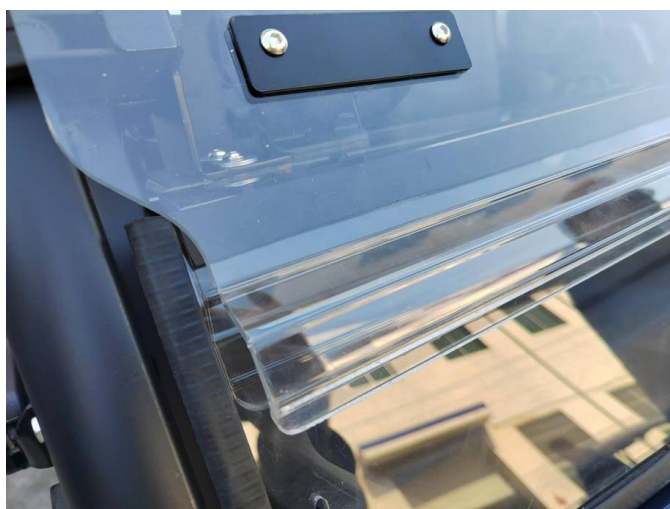

7. Fije la placa de circuito impreso 1 al pilar A con cuatro tornillos de cabeza hexagonal M6×25 y apriete todos los tornillos.




6. Instale la parte superior del parabrisas en el pilar A.



# Parabrisas Abatible Delantero para CFMOTO UFORCE 1000

SAUTV5

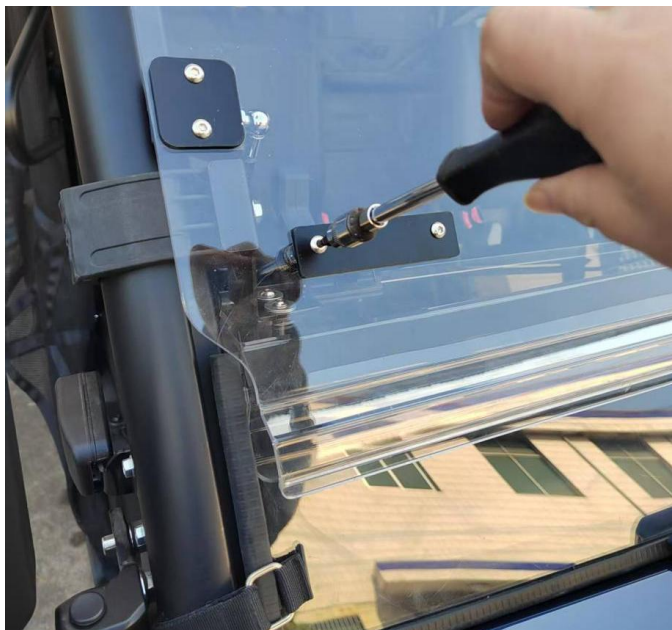

8. Fije la placa 2 al pilar A con cuatro tornillos M6x25 de cabeza hexagonal interior. Ajuste las alturas izquierda y derecha hasta quedar a nivel, luego apriete firmemente los cuatro tornillos para completar la instalación.



9. Verifique que todos los tornillos y tuercas estén bien apretados. La instalación ha concluido.



Nota: Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.