

Front Flip Windshield for Polaris RZR PRO 2020-2024

YAP-030511-040

SAUTV5

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

PRODUCT AND ACCESSORIES



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.

1. Use 8 hexagon socket head cap screws of 5*25 and 8 M5 lock nuts to assemble PC Board 1 and PC Board 2 together, and tighten the screws.



2. Use 4 hexagon socket head cap screws of M6*20 and 4 M6 lock nuts to install 2 pieces of Part 5 and 2 pieces of Part 6 onto PC Board 2 as shown in the figure; do not tighten the screws.

3. Use 4 hexagon socket head cap screws of M6*20 and 4 M6 regular nuts to install 2 sets of gas spring assemblies (Part 4) and 2 press plates (Part 7) onto PC Board 2 as shown in the figure.



4. Secure PC Board 3 to the lower ends of the front pillars using four M6*25 hex socket screws. Ensure there is no interference with the front cover panel.

Front Flip Windshield for Polaris RZR PRO 2020-2024

YAP-030511-040

SAUTV5



6. Install the upper part of the flip windshield onto the front pillars. Align the positions of PC Board 2 and PC Board 3 as shown in the picture.



5. Fasten PC Board 3 to the front pillars with two small straps.



7. Secure PC Board 1 to the front pillars with four M6*25 hex socket screws, then fix the top of PC Board 1 to the crossbeam using two small straps (see picture).

Front Flip Windshield for Polaris RZR PRO 2020-2024

YAP-030511-040

SAUTV5



8. Tighten all screws and nuts.



9. Fix PC Board 2 to the pillars with four M6*25 hex socket screws. Adjust the left and right heights of PC Board 2 to be even, then tighten all four screws.

Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.



10. Check if all screws and nuts are tightened, and installation is complete.

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris RZR PRO 2020-2024

YAP-030511-040

SAUTV5

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

Ce *Pare-brise Rabattable Avant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débiter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.

PRODUIT ET ACCESSOIRES



pas serrer les vis.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Remarque: Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.

1. Utilisez 8 vis à tête cylindrique à six pans creux de 5*25 et 8 écrous à verrouillage M5 pour assembler la Carte PC 1 et la Carte PC 2 ensemble, puis serrez les vis.



2. Utilisez 4 vis à tête cylindrique à six pans creux M6*20 et 4 écrous à verrouillage M6 pour installer 2 exemplaires de la pièce 5 et 2 exemplaires de la pièce 6 sur la Carte PC 2 comme indiqué sur le schéma ; ne

3. Utilisez 4 vis à tête cylindrique à six pans creux M6*20 et 4 écrous standards M6 pour installer 2 ensembles de ressorts à gaz (pièce 4) et 2 plaques de pression (pièce 7) sur la Carte PC 2 comme indiqué sur le schéma



4. Fixez la carte PC 3 aux extrémités inférieures des piliers avant à l'aide de quatre vis à six pans creux M6*25. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'interférence avec le panneau de couverture avant.

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris RZR PRO 2020-2024

YAP-030511-040

SAUTV5



6. Installez la partie supérieure du pare-brise rabattable sur les piliers avant. Alignez les positions des cartes PC 2 et PC 3 comme indiqué sur l'image.



5. Attachez la carte PC 3 aux piliers avant avec deux petites sangles.



7. Fixez la carte PC 1 aux piliers avant avec quatre vis à six pans creux M6*25, puis fixez le haut de la carte PC 1 à la traverse à l'aide de deux petites sangles (voir l'image).

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris RZR PRO 2020-2024

YAP-030511-040

SAUTV5



8. Serrez toutes les vis et écrous.



9. Fixez la carte PC 2 aux piliers avec quatre vis à six pans creux M6*25. Ajustez les hauteurs gauche et droite de la carte PC 2 pour qu'elles soient uniformes, puis serrez les quatre vis.



10. Vérifiez que toutes les vis et écrous sont serrés et que l'installation est terminée.



Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris RZR PRO 2020-2024

YAP-030511-040

SAUTV5

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.

Este *Parabrisas Abatible Delantero* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.

PRODUCTO Y ACCESORIOS

apriete los tornillos.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota: Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.

1. Use 8 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco de 5*25 y 8 tuercas de seguridad M5 para ensamblar la Placa PC 1 y la Placa PC 2 juntas, y apriete los tornillos.

3. Use 4 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco M6*20 y 4 tuercas ordinarias M6 para instalar 2 conjuntos de resortes neumáticos (Pieza 4) y 2 placas de presión (Pieza 7) en la Placa PC 2 como se muestra en la figura.




2. Use 4 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco M6*20 y 4 tuercas de seguridad M6 para instalar 2 piezas de la Pieza 5 y 2 piezas de la Pieza 6 en la Placa PC 2 como se muestra en la figura; no

4. Sujete la placa PC 3 a los extremos inferiores de los pilares delanteros con cuatro tornillos hexagonales M6*25. Asegúrese de que no haya interferencia con el panel de cubierta frontal.

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris RZR PRO 2020-2024

YAP-030511-040

SAUTV5

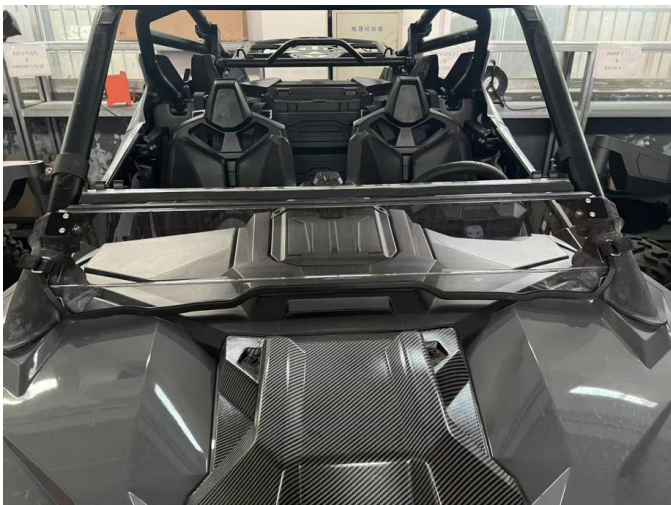

6. Instale la parte superior del parabrisas abatible en los pilares delanteros. Alinee las posiciones de las placas PC 2 y PC 3 como se muestra en la imagen.



5. Fije la placa PC 3 a los pilares delanteros con dos pequeñas correas.



7. Sujete la placa PC 1 a los pilares delanteros con cuatro tornillos hexagonales M6*25, luego fije la parte superior de la placa PC 1 al travesaño con dos pequeñas correas (ver imagen).

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris RZR PRO 2020-2024

YAP-030511-040

SAUTV5



8. Apriete todos los tornillos y tuercas.



9. Fije la placa PC 2 a los pilares con cuatro tornillos hexagonales M6*25. Ajuste las alturas izquierda y derecha de la placa PC 2 para que queden niveladas, luego apriete los cuatro tornillos.



10. Verifique que todos los tornillos y tuercas estén apretados y que la instalación esté completa.



Nota: Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.