

Flip Windshield for Can-Am Commander 2011-2020

YAP-030611-027


SAUTVS®

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

PRODUCT AND ACCESSORIES

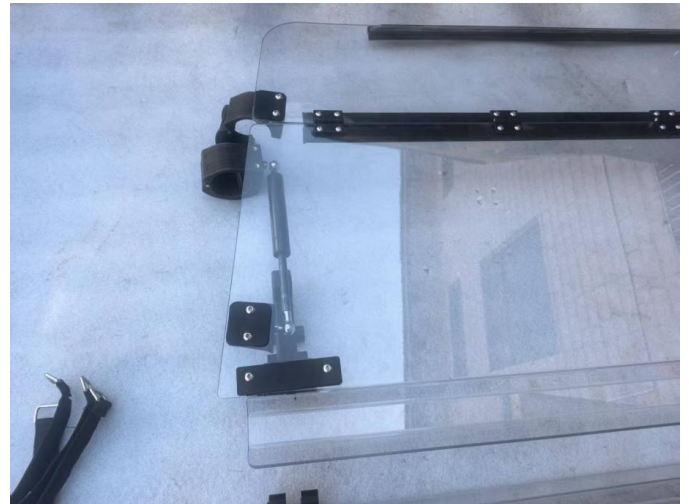

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.
2. Assemble PC board 1 and PC board 2 with ten 5×25 hex socket head screws, ten lock nuts, and tighten the screws.



3. Attach two Part 5 and two Part 6 to the left and right sides of PC board 2 respectively by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 lock nuts. Do not fully tighten the screws at this stage.

4. Secure two gas spring assemblies (part 4) and two plates (part 7) to PC board 2 by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 nuts, as shown in the picture.



Flip Windshield for Can-Am Commander 2011-2020

YAP-030611-027

SAUTV5



5. Secure PC board 3 to the front pillar using two straps. Then fasten PC board 3 to the lower end of the front pillar with four M6×25 hex socket screws. Ensure there is no interference with the front cover plate.



board 3, and tighten all screws, as shown in the picture.



7. Secure PC board 2 to the pillar using four M6×25 hex socket head screws, tighten the four screws, and tighten all other screws.



6. Install the upper part of the flip windshield onto the front pillar, align the positions of PC board 2 and PC



Flip Windshield for Can-Am Commander 2011-2020

YAP-030611-027

SAUTV5



8. Use two small straps to secure PC board 1 to the upper pillar.



10. Tighten all screws and nuts securely, and the installation is complete.



9. Level the two ends of PC board 2 as shown in the picture, then use four M6×25 hex socket head screws to fix the gas springs on PC board 2 to the front pillar, tighten the screws.



Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.

Pare-brise Rabattable pour Can-Am Commander 2011-2020

YAP-030611-027



SAUTV5

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

Ce *Pare-brise Rabattable Avant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débiter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.

PRODUIT ET ACCESSOIRES

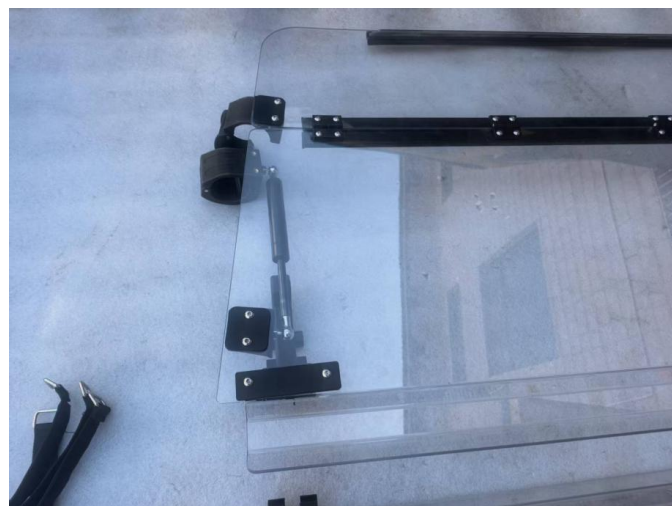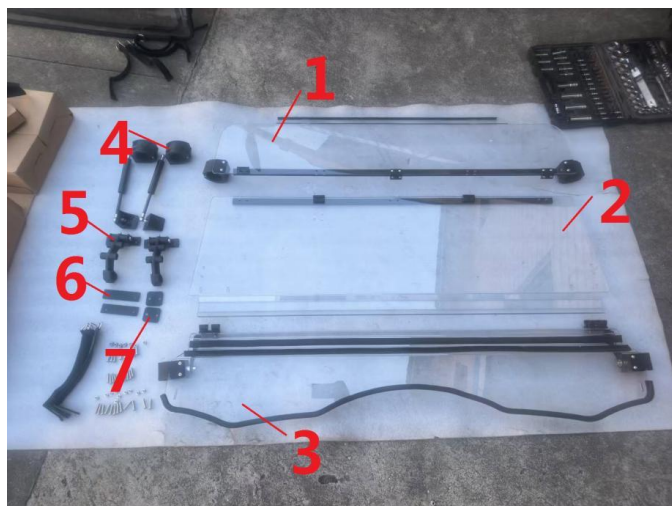

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.

2. Assemblez la carte PC 1 et la carte PC 2 avec dix vis à tête hexagonale 5×25, dix écrous de blocage et serrez les vis.



3. Fixez deux pièces 5 et deux pièces 6 aux côtés gauche et droit de la carte PC 2 respectivement à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×20 et de quatre contre-écrous M6. Ne serrez pas complètement les vis à ce stade.

4. Fixez deux ressorts à gaz (pièce 4) et deux plaques (pièce 7) à la carte PC 2 à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×20 et de quatre écrous M6, comme indiqué sur l'image.



Pare-brise Rabattable pour Can-Am Commander 2011-2020

YAP-030611-027

SAUTVS®



5. Fixez la carte PC 3 au montant avant à l'aide de deux sangles. Fixez ensuite la carte PC 3 à l'extrémité inférieure du montant avant à l'aide de quatre vis à six pans creux M6 × 25. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'interférence avec la plaque de recouvrement avant.



6. Installez la partie supérieure du pare-brise rabattable sur le pilier avant, alignez les positions de la carte PC 2 et de la carte PC 3, et serrez toutes les vis, comme indiqué sur l'image.



7. Fixer la carte PC 2 au pilier à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×25, serrer les quatre vis et serrer toutes les autres vis.



Pare-brise Rabattable pour Can-Am Commander 2011-2020

YAP-030611-027

SAUTV5



8. Utilisez deux petites sangles pour fixer la carte PC 1 au pilier supérieur.



9. Alignez les deux extrémités de la carte PC 2 comme indiqué sur l'image, puis utilisez quatre vis à tête hexagonale M6×25 pour fixer les ressorts à gaz de la carte PC 2 au montant avant, serrez les vis.



10. Serrez fermement toutes les vis et tous les écrous, et l'installation est terminée.



Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.

Parabrisas Abatible para Can-Am Commander 2011-2020

YAP-030611-027


SAUTV5

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.

Este *Parabrisas Abatible Delantero* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.

PRODUCTO Y ACCESORIOS

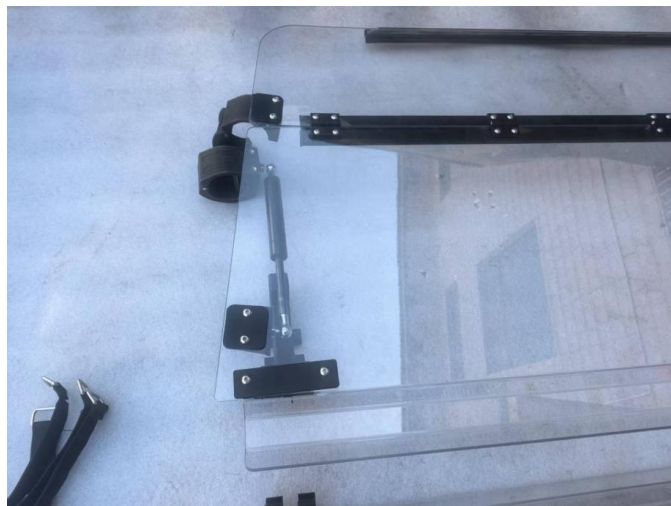

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.
2. Ensamble la placa 1 y la placa 2 con diez tornillos de cabeza hueca hexagonal de 5x25, diez contratuercas y apriete los tornillos.

4. Fije dos conjuntos de resorte de gas (pieza 4) y dos placas (pieza 7) a la placa 2 utilizando cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6x20 y cuatro tuercas M6, como se muestra en la imagen.



3. Fije dos piezas 5 y dos piezas 6 a los lados izquierdo y derecho de la placa 2 respectivamente utilizando cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M6x20 y cuatro contratuercas M6. No apriete completamente los tornillos en esta fase.

Parabrisas Abatible para Can-Am Commander

2011-2020

YAP-030611-027

SAUTV5



5. Fije la placa 3 al pilar delantero con dos correas. A continuación, fije la placa 3 al extremo inferior del pilar delantero con cuatro tornillos hexagonales M6×25. Asegúrese de que no haya interferencias con la placa de cubierta delantera.




6. Instale la parte superior del parabrisas abatible en

el montante delantero, alinee las posiciones de la placa 2 y la placa 3 y apriete todos los tornillos, como se muestra en la imagen.



7. Fije la placa 2 al pilar con cuatro tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal M6×25, apriete los cuatro tornillos y apriete todos los demás tornillos.

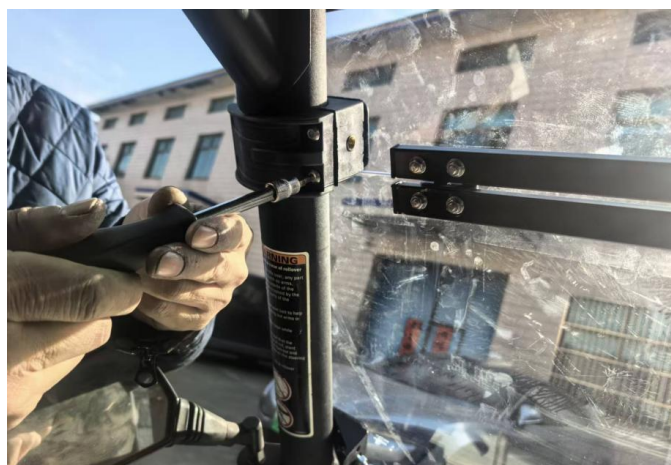

Parabrisas Abatible para Can-Am Commander 2011-2020

YAP-030611-027

SAUTV5



8. Utilice dos correas pequeñas para fijar la placa 1 al pilar superior.



9. Nivele los dos extremos de la placa 2 como se muestra en la imagen, luego utilice cuatro tornillos de cabeza hexagonal M6 × 25 para fijar los resortes de gas de la placa 2 al pilar delantero y apriete los tornillos.



10. Apriete bien todos los tornillos y tuercas, y la instalación habrá finalizado.



Nota: Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.