

Front Flip Windshield for Polaris General 1000

ZP-YJ-030511-030

SAUTV5

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

PRODUCT AND ACCESSORIES



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.

1. Use 10 hexagon socket head cap screws of 5×25 and 10 M5 lock nuts to assemble PC Board 1 and PC Board 2 together, and tighten the screws.

2. Use 4 hexagon socket head cap screws of M6×20 and 4 M6 lock nuts to install 2 pieces of Part 5 and 2 pieces of Part 6 onto PC Board 2 as shown in the figure; do not tighten the screws.



3. Use 4 hexagon socket head cap screws of M6×20 and 4 M6 regular nuts to install 2 sets of gas spring assemblies (Part 4) and 2 press plates (Part 7) onto PC Board 2 as shown in the figure.

Front Flip Windshield for Polaris General 1000

ZP-YJ-030511-030

SAUTVS[®]



4. Use 4 hexagon socket head cap screws of $M6 \times 25$ to fasten the pipe clamp of PC Board 3 to the A-pillar.



5. Install the upper part of the adjustable windshield onto the front pillar, and align the positions of PC Board 2 and PC Board 3 as shown in the figure:



6. Remove the screws on the left and right sides of the lower end of the roof. Then, use 2 $M6 \times 30$ hexagon socket head cap screws, 2 $M6 \times 20$ hexagon socket head cap screws, 4 $M6$ flat washers, 2 aluminum spacers (No. 9), and 4 $M6$ lock nuts to fasten PC Board 1 to the frame via 2 Brackets 8, as shown in the diagram.

Front Flip Windshield for Polaris General 1000

ZP-YJ-030511-030

SAUTV5



7. Secure PC Board 1 to the front pillars with 2 small cable ties, then tighten all screws and nuts, as shown in the diagram:



8. Use 4 hexagon socket head cap screws of M6×25 to secure PC Board 2 to the upright post. Adjust the left and right heights to be level, then tighten the 4 screws.



Front Flip Windshield for Polaris General 1000

ZP-YJ-030511-030

SAUTV5



9. Check if all screws and nuts are tightened, and then the installation is complete.



Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris General 1000

ZP-YJ-030511-030

SAUTV5

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

Ce *Pare-brise Rabattable Avant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débiter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.

PRODUIT ET ACCESSOIRES



2. Utilisez 4 vis à tête cylindrique à six pans creux M6 $\times$ 20 et 4 écrous à verrouillage M6 pour installer 2 exemplaires de la pièce 5 et 2 exemplaires de la pièce 6 sur la Carte PC 2 comme indiqué sur le schéma ; ne pas serrer les vis.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Remarque: Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.

1. Utilisez 10 vis à tête cylindrique à six pans creux de 5 $\times$ 25 et 10 écrous à verrouillage M5 pour assembler la Carte PC 1 et la Carte PC 2 ensemble, puis serrez les vis

3. Utilisez 4 vis à tête cylindrique à six pans creux M6 $\times$ 20 et 4 écrous standards M6 pour installer 2 ensembles de ressorts à gaz (pièce 4) et 2 plaques de pression (pièce 7) sur la Carte PC 2 comme indiqué sur le schéma.

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris General 1000

ZP-YJ-030511-030

SAUTV5



4. Utilisez 4 vis à tête cylindrique à six pans creux M6 × 25 pour fixer le collier de fixation de tube de la Carte PC 3 au pilier A.



5. Installez la partie supérieure du pare-brise réglable sur le pilier avant, et alignez les positions de la Carte PC 2 et de la Carte PC 3 comme indiqué sur le schéma.



6. Démontez les vis situées aux côtés gauche et droit

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris General 1000

ZP-YJ-030511-030

SAUTV5

de l'extrémité inférieure du toit. Ensuite, utilisez 2 vis à tête hexagonal creux M6×30, 2 vis à tête hexagonal creux M6×20, 4 rondelles plates M6, 2 entretoises en aluminium (n° 9) et 4 écrous de sécurité M6 pour fixer la carte PC 1 au cadre par l'intermédiaire de 2 supports 8, comme indiqué sur le schéma.



7. Fixez la carte PC 1 aux piliers avant à l'aide de 2 petites attaches (câbles de serrage), puis serrez toutes les vis et tous les écrous, comme indiqué sur le schéma.



8. Utilisez 4 vis à tête cylindrique à six pans creux M6

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris General 1000

ZP-YJ-030511-030

SAUTV5

× 25 pour fixer la Carte PC 2 au poteau vertical.
Régalez les hauteurs gauche et droite pour qu'elles
soient à niveau, puis serrez les 4 vis.



Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.



9.Vérifiez si toutes les vis et les écrous sont serrés,
puis l'installation est terminée.



Parabrisas Abatible Delantero para Polaris General 1000

ZP-YJ-030511-030


SAUTV5

ANTES DE COMENZAR


Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.

Este *Parabrisas Abatible Delantero* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.

PRODUCTO Y ACCESORIOS

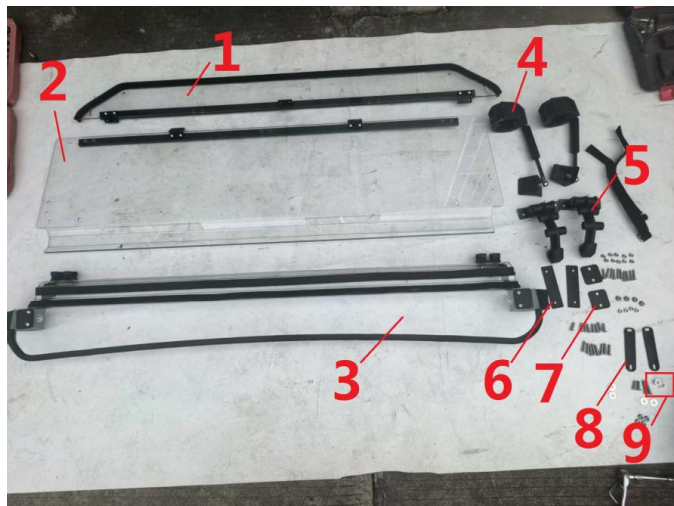

2. Use 4 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco M6 $\times$ 20 y 4 tuercas de seguridad M6 para instalar 2 piezas de la Pieza 5 y 2 piezas de la Pieza 6 en la Placa PC 2 como se muestra en la figura; no apriete los tornillos.

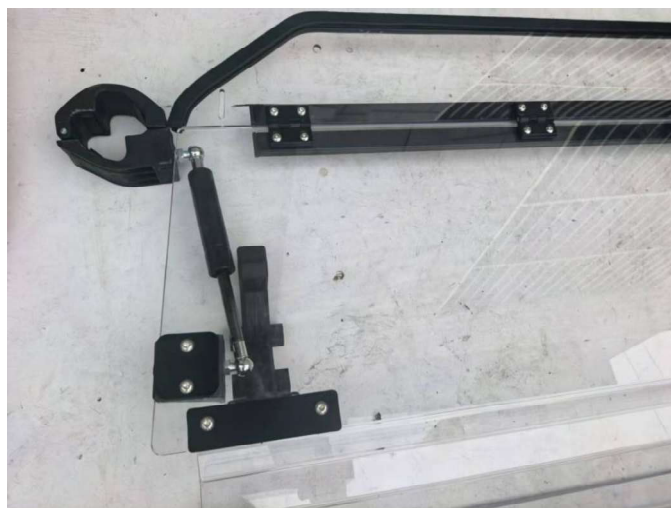

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota: Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.

1. Use 10 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco de 5 $\times$ 25 y 10 tuercas de seguridad M5 para ensamblar la Placa PC 1 y la Placa PC 2 juntas, y apriete los tornillos.

3. Use 4 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco M6 $\times$ 20 y 4 tuercas ordinarias M6 para instalar 2 conjuntos de resortes neumáticos (Pieza 4) y 2 placas de presión (Pieza 7) en la Placa PC 2 como se muestra en la figura.

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris General 1000

ZP-YJ-030511-030

SAUTV5



4. Use 4 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco M6 × 25 para fijar la abrazadera de tubería de la Placa PC 3 al pilar A.



5. Instale la parte superior del parabrisas regulable en el pilar delantero, y alinee las posiciones de la Placa PC 2 y la Placa PC 3 como se muestra en la figura.



6. Desmonte los tornillos ubicados en los lados izquierdo y derecho del extremo inferior del techo.

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris General 1000


ZP-YJ-030511-030

SAUTV5

Luego, utilice 2 tornillos de cabeza hexagonal hueca M6×30, 2 tornillos de cabeza hexagonal hueca M6×20, 4 arandelas planas M6, 2 espaciadores de aluminio (n° 9) y 4 tuercas de seguridad M6 para fijar la placa PC 1 al bastidor a través de 2 soportes 8, tal como se muestra en el diagrama.



7. Asegure la placa PC 1 a los pilares delanteros con 2 pequeñas grapas (cintas de sujeción), luego apriete todas las tornillos y tuercas, tal como se muestra en el diagrama.

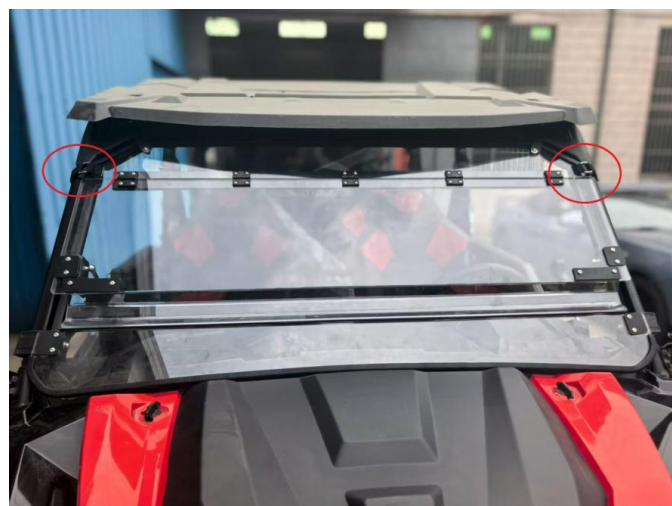

8. Use 4 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris General 1000

ZP-YJ-030511-030

SAUTV5

huevo M6 × 25 para fijar la Placa PC 2 al poste vertical. Ajuste las alturas izquierda y derecha para que queden niveladas, luego apriete los 4 tornillos.



Nota: Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.



9.Verifique si todos los tornillos y tuercas están apriostos, y entonces la instalación está terminada.

