

Front Flip Windshield for Polaris RZR XP 1000 2014-2018

ZP-YJ-030511-031


SAUTVS®

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

PRODUCT AND ACCESSORIES

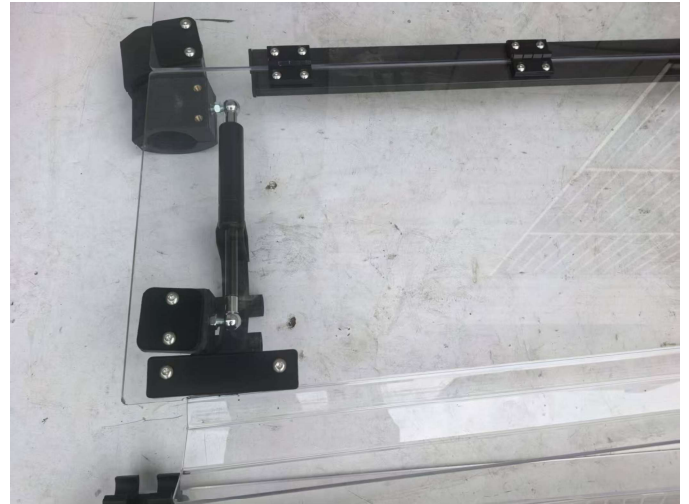

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.

1. Use 8 hexagon socket head cap screws of 5×25 and 8 M5 lock nuts to assemble PC Board 1 and PC Board 2 together, and tighten the screws.



2. Use 4 hexagon socket head cap screws of $M6 \times 20$ and 4 M6 lock nuts to install 2 pieces of Part 5 and 2 pieces of Part 6 onto PC Board 2 as shown in the figure; do not tighten the screws.



3. Use 4 hexagon socket head cap screws of $M6 \times 20$ and 4 M6 regular nuts to install 2 sets of gas spring assemblies (Part 4) and 2 press plates (Part 7) onto PC Board 2 as shown in the figure.



Front Flip Windshield for Polaris RZR XP 1000 2014-2018

ZP-YJ-030511-031

SAUTVS

4. Secure the PC board 3 to the A-pillar using two small straps, as shown in the picture:



7. Install the upper part of the adjustable windshield onto the front pillar, aligning the positions of PC board 2 and PC board 3, as shown in the picture:



5. Fix the PC board 3 to the A-pillar with four M6*25 hexagon socket screws.



6. Attach the PC board 1 to the front pillar with four M6*25 hexagon socket screws, as shown in the picture:



8. Secure the upper part of the adjustable windshield to the front pillar with four M6*25 hexagon socket screws. Tighten all screws and nuts.



Front Flip Windshield for Polaris RZR XP 1000 2014-2018

ZP-YJ-030511-031

SAUTV5



9. Fix the PC board 1 to the front beam using three small straps, as shown in the picture:



10. Mount the PC board 2 to the pillar with four M6*25 hexagon socket screws, adjust the left and right heights to be level, tighten the four screws.



11. Check if all screws and nuts are tightened, then the installation is complete.



Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris RZR XP 1000 2014-2018

ZP-YJ-030511-031


SAUTV5

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

Ce *Pare-brise Rabattable Avant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débiter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.

PRODUIT ET ACCESSOIRES

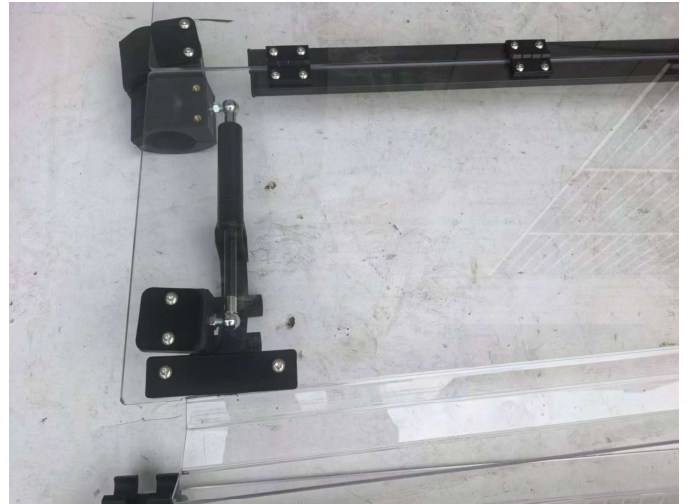

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Remarque: Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.

1. Utilisez 8 vis à tête cylindrique à six pans creux de 5 × 25 et 8 écrous à verrouillage M5 pour assembler la Carte PC 1 et la Carte PC 2 ensemble, puis serrez les vis.



2. Utilisez 4 vis à tête cylindrique à six pans creux M6 × 20 et 4 écrous à verrouillage M6 pour installer 2 exemplaires de la pièce 5 et 2 exemplaires de la pièce 6 sur la Carte PC 2 comme indiqué sur le schéma ; ne pas serrer les vis.



3. Utilisez 4 vis à tête cylindrique à six pans creux M6 × 20 et 4 écrous standards M6 pour installer 2 ensembles de ressorts à gaz (pièce 4) et 2 plaques de pression (pièce 7) sur la Carte PC 2 comme indiqué sur le schéma

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris RZR XP 1000 2014-2018

ZP-YJ-030511-031

SAUTV5



4. Fixez la carte PC 3 à la poutre A à l' aide de deux petites sangles, comme le montre la figure.



7. Installez la partie supérieure du pare-brise réglable sur la poutre avant, en alignant les positions de la carte PC 2 et de la carte PC 3, comme le montre la figure.



5. Fixez la carte PC3 à la poutre A à l' aide de quatre vis à six pans creux M6*25.



6. Fixez la carte PC 1 à la poutre avant à l' aide de quatre vis à six pans creux M6*25, comme le montre la figure.



8. Fixez la partie supérieure du pare-brise réglable à la

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris RZR XP 1000 2014-2018

ZP-YJ-030511-031

SAUTV5

poutre avant à l' aide de quatre vis à six pans creux M6*25. Serrez toutes les vis et tous les écrous.



quatre vis à six pans creux M6*25, ajustez les hauteurs gauche et droite pour qu' elles soient nivelées, puis serrez les quatre vis.



9. Fixez la carte PC 1 à la poutre avant (ou « traverse avant », selon le contexte technique) à l' aide de trois petites sangles, comme le montre la figure.



10. Fixez la carte PC 2 sur la colonne à l' aide de

11. Vérifiez que toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés, puis l'installation est terminée.



Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris RZR XP 1000 2014-2018

ZP-YJ-030511-031

SAUTVS

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.

Este *Parabrisas Abatible Delantero* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.

PRODUCTO Y ACCESORIOS



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota: Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.

1. Use 8 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco de 5×25 y 8 tuercas de seguridad M5 para ensamblar la Placa PC 1 y la Placa PC 2 juntas, y apriete los tornillos.



2. Use 4 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco $M6 \times 20$ y 4 tuercas de seguridad M6 para instalar 2 piezas de la Pieza 5 y 2 piezas de la Pieza 6 en la Placa PC 2 como se muestra en la figura; no apriete los tornillos.



3. Use 4 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco $M6 \times 20$ y 4 tuercas ordinarias M6 para instalar 2 conjuntos de resortes neumáticos (Pieza 4) y 2 placas de presión (Pieza 7) en la Placa PC 2 como se muestra en la figura.

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris RZR XP 1000 2014-2018

ZP-YJ-030511-031

SAUTV5



4. Asegure la placa PC 3 a la pilar A usando dos correas pequeñas, como se muestra en la imagen.



7. Instale la parte superior del parabrisas ajustable en el pilar delantero, alineando las posiciones de la placa PC 2 y la placa PC 3, como se muestra en la imagen.



5. Fije la placa PC3 al pilar A con cuatro tornillos hexagonalmente huecos M6*25.



6. Conecte la placa PC 1 al pilar delantero con cuatro tornillos hexagonalmente huecos M6*25, como se muestra en la imagen.




8. Asegure la parte superior del parabrisas ajustable al pilar delantero con cuatro tornillos hexagonalmente

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris RZR XP 1000 2014-2018

ZP-YJ-030511-031

SAUTV5

huecos M6*25. Apriete todos los tornillos y tuercas.

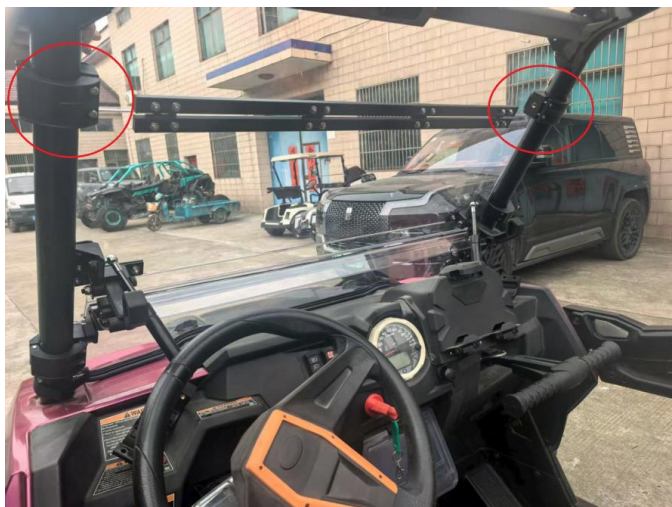

9.Fije la placa PC 1 al travesaño delantero (o « viguela delantera », término técnico alternativo) usando tres correas pequeñas, como se muestra en la imagen.



10.Fije la placa PC 2 en la columna con cuatro tornillos hexagonalmente huecos M6*25, ajuste las alturas izquierda y derecha para que queden niveladas, y luego apriete los cuatro tornillos.

11.Verifique que todos los tornillos y tuercas estén apretados, luego la instalación está completa.



Nota: Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.