

Front Flip Windshield for Polaris RZR XP 1000 2019-2023

ZP-YJ-030511-032

SAUTVS

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.

This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

PRODUCT AND ACCESSORIES



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.

1. Use 8 hexagon socket head cap screws of 5×25 and 8 M5 lock nuts to assemble PC Board 1 and PC Board 2 together, and tighten the screws.

2. Use 4 hexagon socket head cap screws of $M6 \times 20$ and 4 M6 lock nuts to install 2 pieces of Part 5 and 2 pieces of Part 6 onto PC Board 2 as shown in the figure; do not tighten the screws.



3. Use 4 hexagon socket head cap screws of $M6 \times 20$ and 4 M6 regular nuts to install 2 sets of gas spring assemblies (Part 4) and 2 press plates (Part 7) onto PC Board 2 as shown in the figure.

Front Flip Windshield for Polaris RZR XP 1000 2019-2023

ZP-YJ-030511-032

SAUTVS



4. Secure the PC board 3 to the A-pillar using two small straps, fix the PC board 3 to the A-pillar with four M6*25 hexagon socket screws, as shown in the picture.



5. Install the upper part of the adjustable windshield

onto the front pillar, aligning PC board 2 and PC board 3 as shown in the picture.



6. Remove the screws from the lower left and right sides of the roof. Then, use 2 M6*30 hexagon socket screws, 2 M6*20 hexagon socket screws, 4 M6 flat washers, 2 aluminum columns (9), and 4 M6 lock nuts to secure PC board 1 to the frame using 2 brackets 8, as shown in the picture.


Front Flip Windshield for Polaris RZR XP 1000 2019-2023

ZP-YJ-030511-032

SAUTV5



7. Secure PC board 1 to the front pillar with 4 M6*25 hexagon socket screws, as shown in the picture.

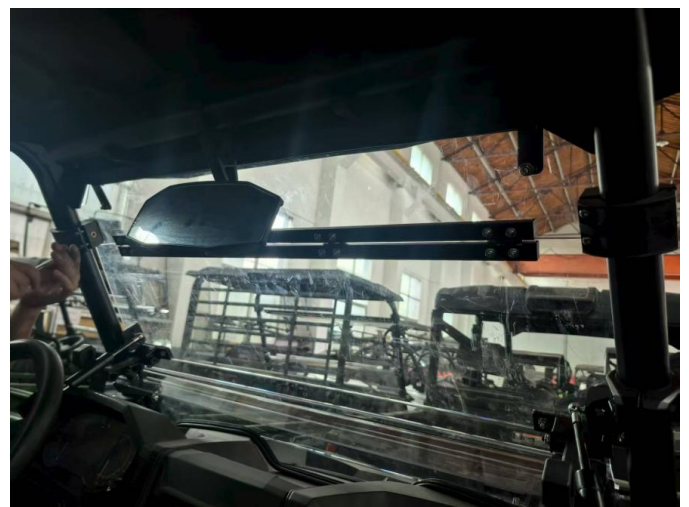

8. Tighten all screws and nuts.

Front Flip Windshield for Polaris RZR XP 1000 2019-2023

ZP-YJ-030511-032

SAUTV5



9. Mount the PC board 2 to the pillar with four M6*25 hexagon socket screws, adjust the left and right heights to be level, tighten the four screws.



Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.



10. Check if all screws and nuts are tightened, then the installation is complete.

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris RZR XP 1000 2019-2023

ZP-YJ-030511-032

SAUTV5

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

Ce *Pare-brise Rabattable Avant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débiter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.

PRODUIT ET ACCESSOIRES



2. Utilisez 4 vis à tête cylindrique à six pans creux M6 $\times$ 20 et 4 écrous à verrouillage M6 pour installer 2 exemplaires de la pièce 5 et 2 exemplaires de la pièce 6 sur la Carte PC 2 comme indiqué sur le schéma ; ne pas serrer les vis.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Remarque: Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.

1. Utilisez 8 vis à tête cylindrique à six pans creux de 5 $\times$ 25 et 8 écrous à verrouillage M5 pour assembler la Carte PC 1 et la Carte PC 2 ensemble, puis serrez les vis.

3. Utilisez 4 vis à tête cylindrique à six pans creux M6 $\times$ 20 et 4 écrous standards M6 pour installer 2 ensembles de ressorts à gaz (pièce 4) et 2 plaques de pression (pièce 7) sur la Carte PC 2 comme indiqué sur le schéma

Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris RZR XP 1000 2019-2023

ZP-YJ-030511-032

SAUTV5




4. Fixez la carte PC 3 à la poutre A à l' aide de deux petites sangles, fixez la carte PC3 à la poutre A à l' aide de quatre vis à six pans creux M6*25, comme le montre la figure.



5. Installez la partie supérieure du pare-brise réglable

sur le pilier avant, en alignant la carte PC 2 et la carte PC 3 comme indiqué sur l'illustration.

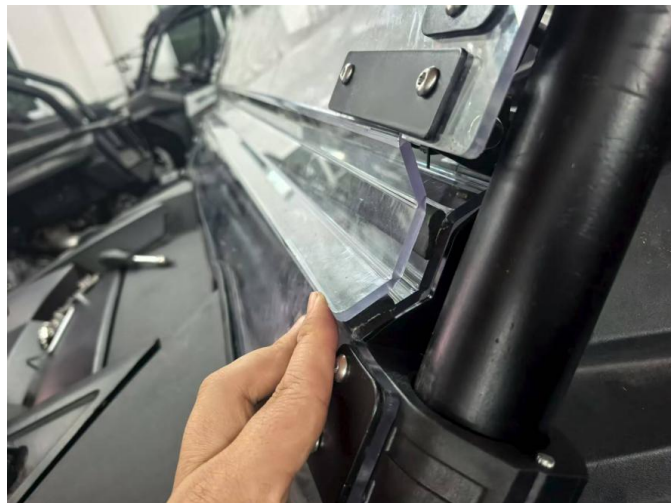

6. Retirez les vis des côtés inférieurs gauche et droit du toit. Ensuite, utilisez 2 vis à tête hexagonale M630, 2 vis à tête hexagonale M620, 4 rondelles plates M6, 2 colonnes en aluminium (9) et 4 écrous autobloquants M6 pour fixer la carte PC 1 au cadre à l'aide de 2 supports 8, comme indiqué sur l'illustration.


Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris RZR XP 1000 2019-2023

ZP-YJ-030511-032

SAUTV5



7. Fixez la carte PC 1 au pilier avant avec 4 vis à tête hexagonale M6*25, comme indiqué sur l'illustration.

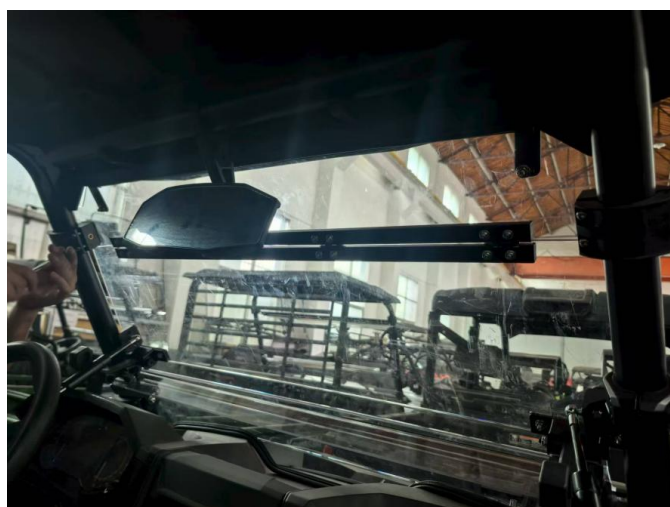

8. Serrez toutes les vis et écrous.


Pare-brise Rabattable Avant pour Polaris RZR XP 1000 2019-2023

ZP-YJ-030511-032

SAUTV5




9. Fixez la carte PC 2 sur la colonne à l'aide de quatre vis à six pans creux M6*25, ajustez les hauteurs gauche et droite pour qu'elles soient nivelées, puis serrez les quatre vis.

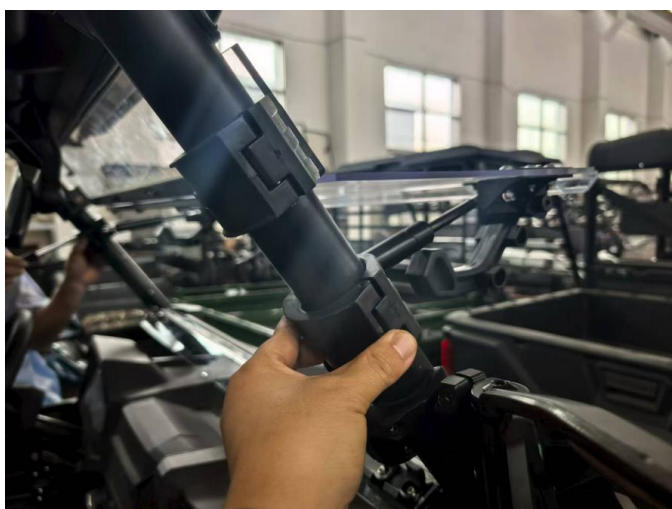

10. Vérifiez que toutes les vis et tous les écrous sont

bien serrés, puis l'installation est terminée.

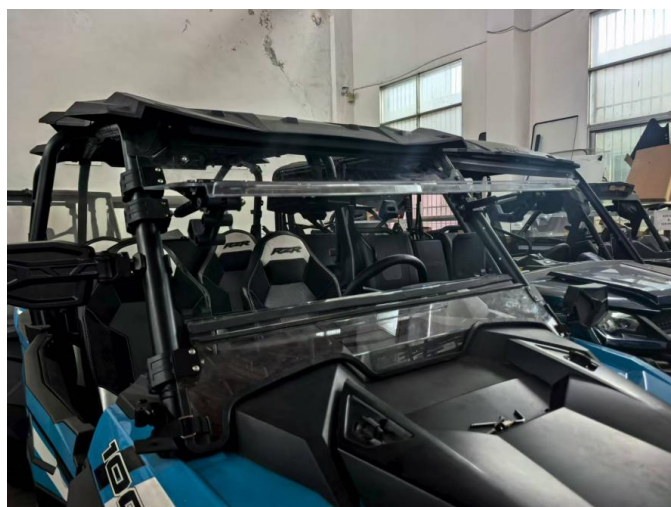

Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris RZR XP 1000 2019-2023

ZP-YJ-030511-032

SAUTV5

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.

Este *Parabrisas Abatible Delantero* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.

PRODUCTO Y ACCESORIOS



2. Use 4 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco M6 $\times$ 20 y 4 tuercas de seguridad M6 para instalar 2 piezas de la Pieza 5 y 2 piezas de la Pieza 6 en la Placa PC 2 como se muestra en la figura; no apriete los tornillos.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota: Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.

1. Use 8 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco de 5 $\times$ 25 y 8 tuercas de seguridad M5 para ensamblar la Placa PC 1 y la Placa PC 2 juntas, y apriete los tornillos.

3. Use 4 tornillos de cabeza cilíndrica con hexagonal hueco M6 $\times$ 20 y 4 tuercas ordinarias M6 para instalar 2 conjuntos de resortes neumáticos (Pieza 4) y 2 placas de presión (Pieza 7) en la Placa PC 2 como se muestra en la figura.

Parabrisas Abatible Delantero para Polaris RZR XP 1000 2019-2023


ZP-YJ-030511-032

SAUTV5



4. Asegure la placa PC 3 a la pilar A usando dos correas pequeñas, fije la placa PC3 al pilar A con cuatro tornillos hexagonalmente huecos M6*25, como se muestra en la imagen.

el pilar delantero, alineando la placa de circuito 2 y la placa de circuito 3 como se muestra en la ilustración.

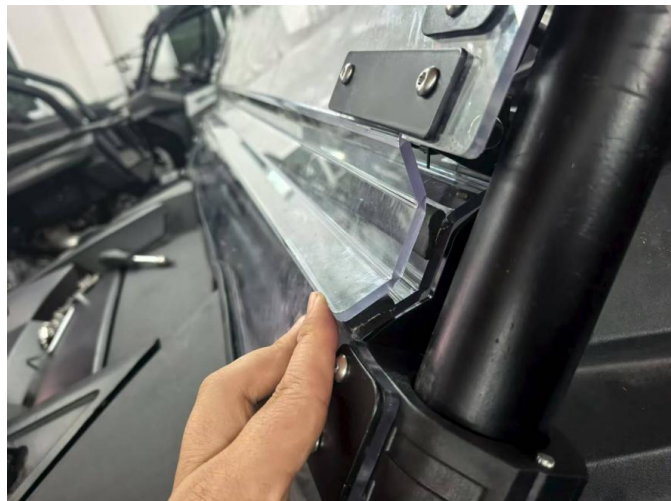

6. Retire los tornillos de los lados inferior izquierdo y derecho del techo. Luego, use 2 tornillos de cabeza hexagonal M630, 2 tornillos de cabeza hexagonal M620, 4 arandelas planas M6, 2 columnas de aluminio (9) y 4 tuercas autoblocantes M6 para fijar la placa de circuito 1 al marco usando 2 soportes 8, como se muestra en la ilustración.



5. Instale la parte superior del parabrisas ajustable en


Parabrisas Abatible Delantero para Polaris RZR XP 1000 2019-2023

ZP-YJ-030511-032

SAUTV5



7. Fije la placa de circuito 1 al pilar delantero con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6*25, como se muestra en la ilustración.

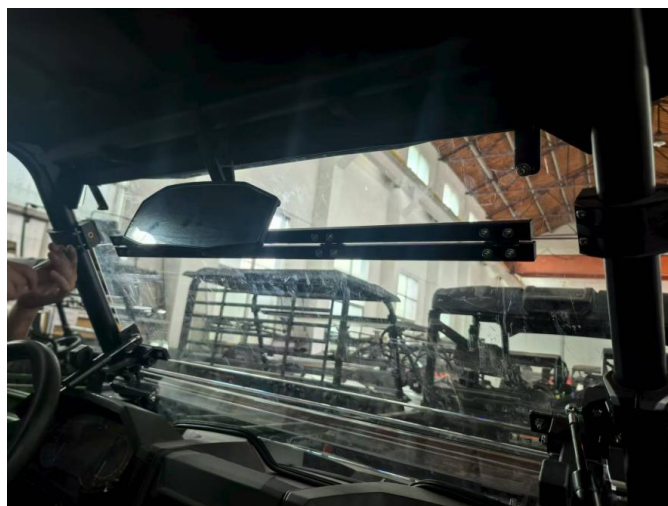

8. Apriete todos los tornillos y tuercas.


Parabrisas Abatible Delantero para Polaris RZR XP 1000 2019-2023

ZP-YJ-030511-032

SAUTV5




9. Fije la placa PC 2 en la columna con cuatro tornillos hexagonalmente huecos M6*25, ajuste las alturas izquierda y derecha para que queden niveladas, y luego apriete los cuatro tornillos.

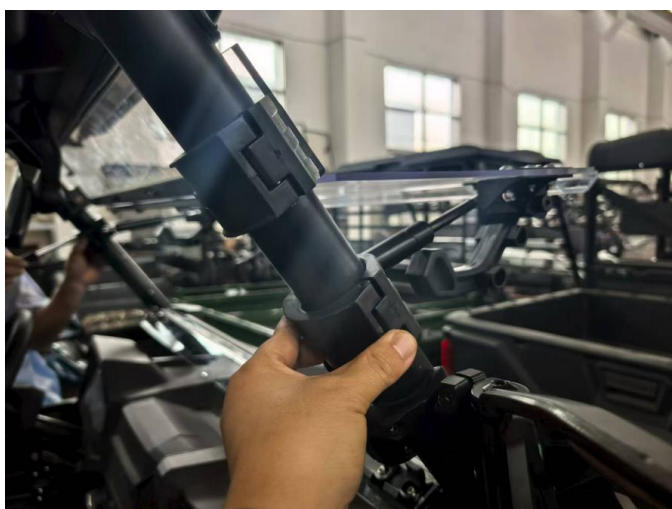

10. Verifique que todos los tornillos y tuercas estén

apretados, luego la instalación está completa.

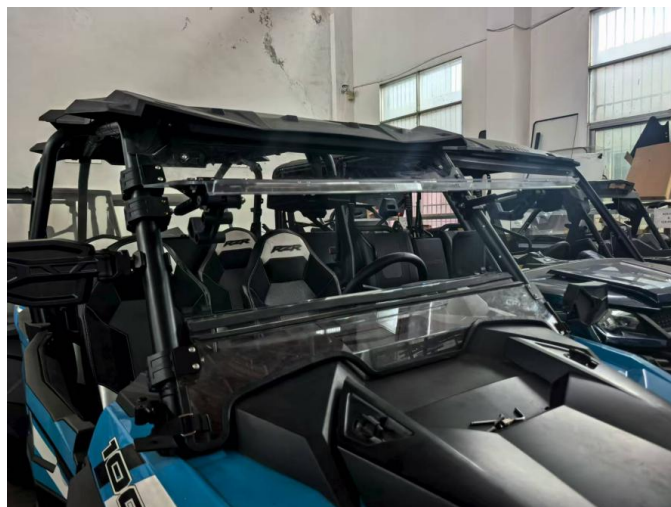

Nota: Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.